



Sparkling Nails

Дитячий набір для манікюру Clementoni Sparkling Nails, серія Crazy Chic

Прочитайте та збережіть для використання в майбутньому

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Ознайомтеся з інструкцією перед використанням.
- Набір не підходить для дітей до 6 років.
- Тримайте набір недоступним для дітей до 6 років.
- Тримайте маленьких дітей і тварин подалі від ігрової зони.
- Дорослий повинен обговорити з дитиною всі застереження, зазначені в інструкції.
- Використовуйте вміст цього набору лише згідно з інструкцією.
- Не наносьте лак на нігті поблизу відкритої рани та/або подразненої шкіри.
- Зберігайте косметичний набір у прохолодному сухому місці від прямих сонячних променів і джерел тепла.

ПОРАДИ ДЛЯ ДОРΟΣЛИХ

- Прочитайте інструкцію перед використанням.
- Тримайте цей набір у недоступному місці для дітей молодше 6 років.
- Обговоріть з дітьми застереження та можливі небезпеки перед початком гри.
- Стежте, щоб інгредієнти не потрапили в очі дитини.
- Мийте руки до і після використання набору.
- Область, де проводиться гра з набором, повинна бути чистою.
- Використовуйте тільки лак для нігтів та інструменти, передбачені в наборі.
- Завжди зберігайте лак для нігтів у прохолодному, сухому, захищеному від світла місці.
- Дата закінчення терміну дії набору залежить від правильно збережених косметичних засобів.

ЯК НАНОСИТИ ТА/АБО ЗНИМАТИ ЛАК

- Вимийте руки перед нанесенням лаку для нігтів.
- Не наносьте лак для нігтів поверх свого лаку, оскільки ви не зможете видалити його способом, описаним у цій інструкції.
- Нанесіть лак на сухі нігті.
- Зніміть лак для нігтів, знявши кольорову плівку з нігтя.
- Не використовуйте рідину для зняття лаку (ацетон) або інші розчинники.

ГЛІТТЕРНИЙ ПИЛ: НАНОСИТИ ЛИШЕ НА НІГТІ

- Наносьте лак і блискітки виключно на нігті. Уникайте контакту з іншими частинами тіла, особливо очима та ротом. Не наносьте лак для нігтів або блискітки на пошкоджену та/або подразнену шкіру.
- Використовуйте обережно: лак для нігтів може пошкодити тканини, килими та пористі поверхні.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: тримайте ручку з блискітками подалі від очей. Ніколи не спрямовуйте ручку з блискітками на обличчя чи очі.

НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ

- У разі потрапляння в очі: промити очі великою кількістю води. У разі необхідності негайно зверніться до лікаря.
- При ковтанні: промийте рот водою. Не викликайте блювоту. Негайно зверніться за медичною допомогою.
- При вдиханні: вивести людину на свіже повітря. У разі сумнівів негайно зверніться до лікаря. Візьміть із собою косметику та її упаковку.

РУЧКА З БЛИСКІТКАМИ




- Використовувати під наглядом дорослих.
- Ніколи не використовуйте обладнання для будь-яких інших цілей, крім тих, що описані в цій інструкції з експлуатації. Будь-яке інше використання є невідповідним і може бути небезпечним.
- Зберігайте ручку з блискітками у недоступному місці для дітей молодше 6 років.
- Перед використанням ручки з блискітками завжди перевіряйте, чи не заблоковано кінчик.
- Ніколи не наносьте блискітки на пошкоджену або подразнену шкіру.
- Обладнання призначене лише для домашнього використання.
- Не піддавайте виріб дії прямих сонячних променів і завжди зберігайте його подалі від джерел тепла і вологи.
- У разі несправності не використовуйте виріб.

ПОРАДИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ РУЧКИ З БЛИСКІТКАМИ

Ніколи не використовуйте ручку-розпилювач з блискітками іншим способом або з будь-якою іншою метою, окрім тих, що описані в цій інструкції. Недотримання цих правил може завадити правильній роботі набору.

ВАЖЛИВО

- Не наповнюйте ручку надто великою кількістю блискіток: для того, аби ручка працювала правильно, використовуйте лише половину кришки блискіток під час заправки ручки.
- Завжди кладіть палець з нігтем, який потрібно прикрасити, до центру лотка з блискітками, переконавшись, що він спрямований донизу. Це дозволить вам легше зібрати зайві блискітки.
- Щоб вивільнити блискітки, не тримайте кнопку на ручці постійно, натисніть її швидко.
- Тримайте виріб подалі від вологи.

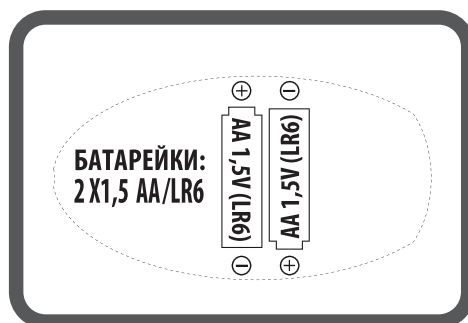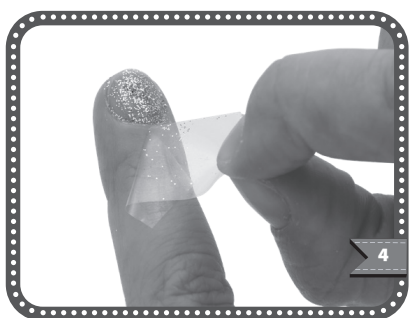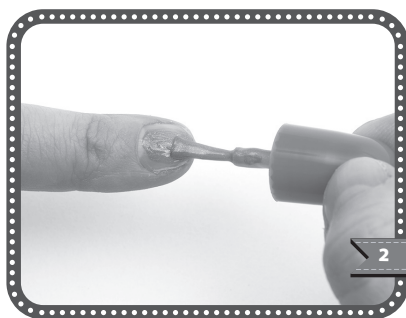

БАТАРЕЙКИ:
2 X 1,5 AA/LR6

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО РУЧКА ЗАБЛОКОВАНА:

- Переконайтеся, що в ручці достатньо блискіток.
- Струсіть ручку, щоб перемістити блискітки до кінчика.
- Тримайте кінчик ручки вниз і постукайте по ньому рукою.

ІНСТРУКЦІЯ

- Знайдіть добре освітлену кімнату і просторий стіл або робочу поверхню.
- Щоб не забруднити робочу поверхню, накрийте її поліетиленовою скатертиною або паперовими рушниками.
- Візьміть ручку з блискітками, підніміть пластикову пломбу, насипте половину кришки блискіток в отвір і щільно закрийте (мал. 1).
- Нанесіть на нігті лак (мал. 2).
- Покладіть палець на правильний відступ на підставці для руки. Переконайтеся, що він спрямований вниз, щоб ви могли зібрати зайві блискітки в лоток. Тримайте ручку з блискітками над нігтем (відстань між рукою і нігтем повинна бути приблизно 1 см), швидко натисніть кнопку кілька разів, щоб вивільнити блискітки, а потім починайте прикрашати нігті (мал. 3).

Зверніть увагу: при використанні ручки з блискітками лак для нігтів повинен бути ще свіжим, інакше блискітки не прилипнуть до нігтя. Саме тому вам доведеться прикрашати нігті по одному.

- Все ще тримаючи палець над підносом, обережно почистіть пальцем ніготь, аби видалити зайвий блиск.
- Використовуйте липку стрічку (не передбачено в наборі), щоб прибрати та видалити зайвий блиск навколо нігтів (мал. 4).
- Коли ви закінчите, покладіть блискітки, які залишилися в ручці, і лоток для блискіток назад у трубку. Потім помістіть ручку з блискітками назад у тримач.

Зверніть увагу: якщо у вас закінчилися блискітки, ви можете їх купити в будь-якій канцелярії чи в магазині для творчості. Переконайтеся, що блискітки, які ви купуєте, мають такий же розмір, як і в наборі, інакше ручка з блискітками може не працювати належним чином.

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ПРАВИЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТА ЕЛЕКТРОННИХ ПРИБОРІВ

Для ручки з блискітками, що входить до комплекту, потрібні дві лужні батарейки AA/LR6, 1,5V (не входять у комплект). Ця ручка має живитися лише від батарейок зазначеного вище типу.

ВСТАНОВЛЕННЯ АКУМУЛЯТОРІВ

- Батарейки має встановлювати дорослий.
- Щоб відкрити батарейний відсік, відкрутіть гвинти на ручці.
- Вставте 2 лужні батарейки 1,5V AA/LR6, переконавшись, що вони правильно розташовані відповідно до + і - на батарейному відсіку див. схему на цій сторінці.
- Закрийте кришку батарейного відсіку, закрутивши гвинт.

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

У разі несправності рекомендується виконати наступні дії, зазначені нижче:

- Ручка не вмикається:
Чи правильно встановлені батарейки?
Чи потрібно їх замінити?
- У разі несправності вийміть і замініть батарейки ручки, щоб вона знову працювала належним чином.

ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Перед чищенням виробу вийміть батарейки.
- Чистіть виріб лише вологою тканиною: не використовуйте абразивні чи кислотні речовини.
- Не занурюйте виріб у рідину. Якщо виріб потрапить у рідину, негайно витріть його чистою м'якою сухою тканиною.
- Не торкайтеся внутрішніх частин виробу, щоб не пошкодити його.
- Накопичення пилу та вплив високих температур, вологості, ударів або падіння виробу може призвести до його несправності або пошкодити батарейки та/або пластикові деталі. Не використовуйте виріб, якщо він пошкоджений.
- Для очищення робочої поверхні використовуйте вологу тканину. Щоб очистити виріб більш ретельно, зніміть аксесуари та ручку, обережно, щоб не впустити їх!

Зверніть увагу: будь-яку іншу інформацію щодо утилізації батарейок див. в інформаційному листку «Інструкції щодо правильного використання іграшок/ігр змінними батарейками», який входить до комплекту. Прочитайте його та збережіть для використання в майбутньому.