

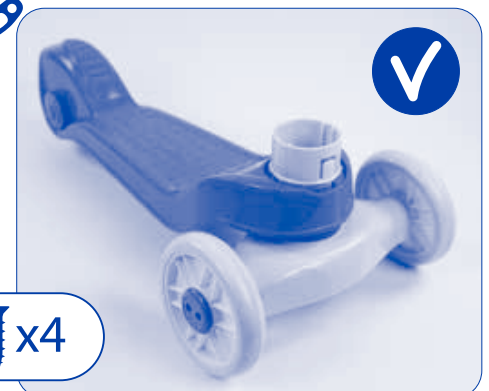
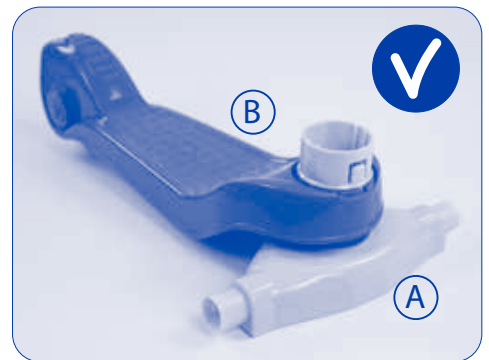
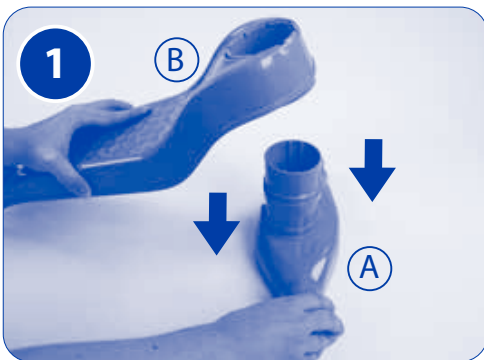
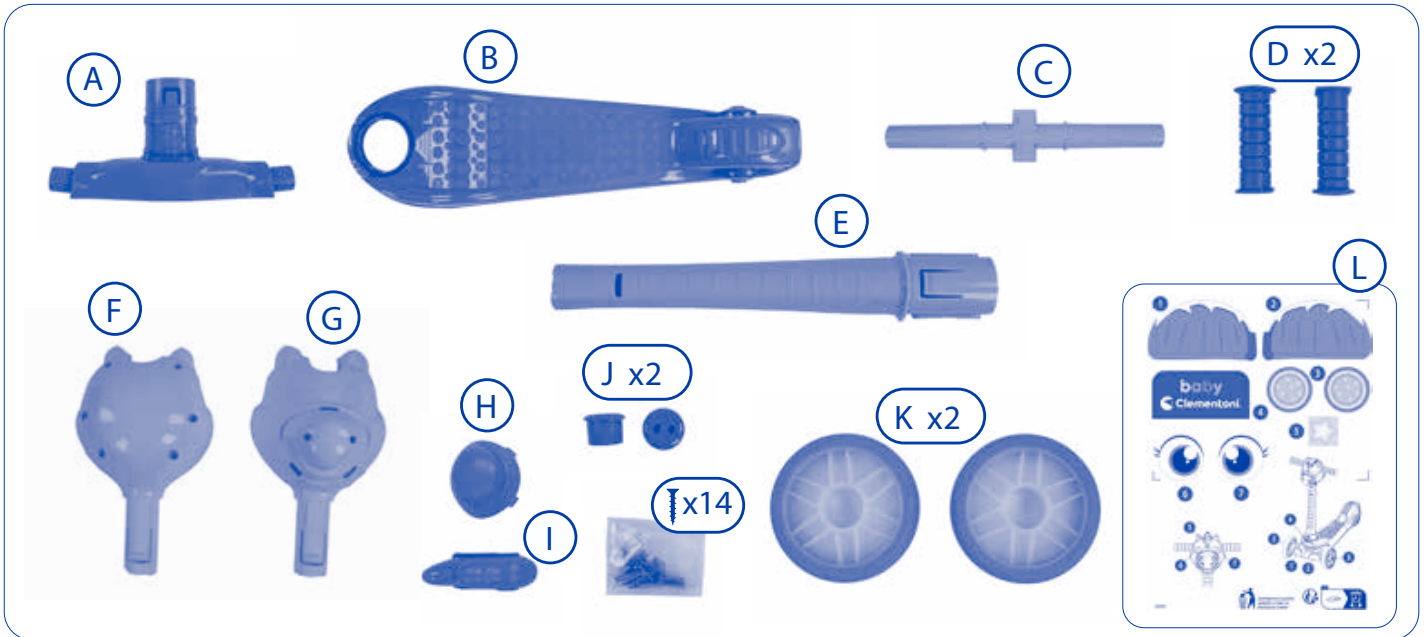
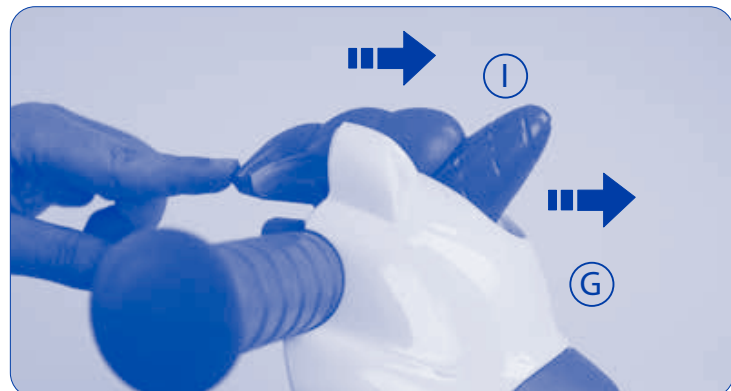
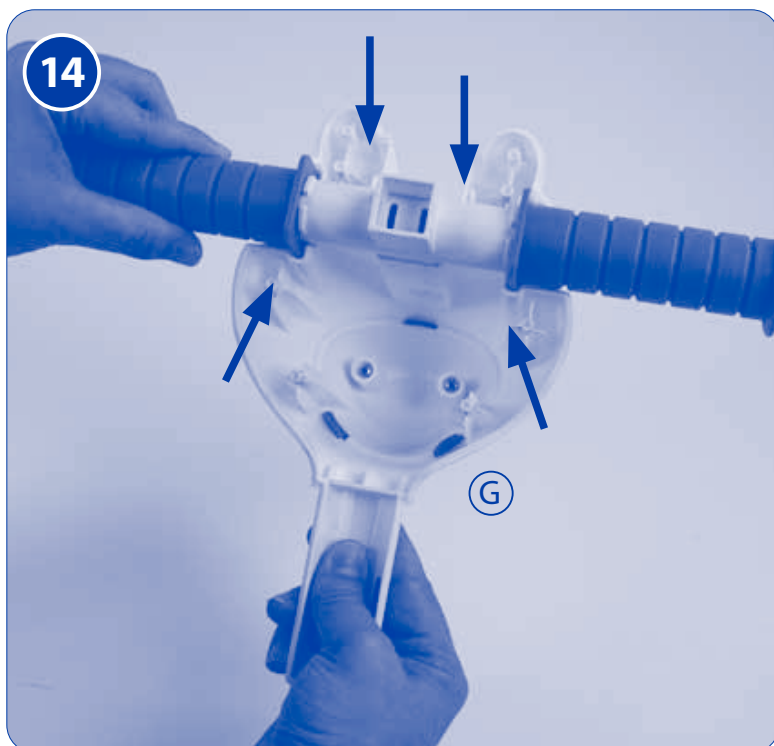
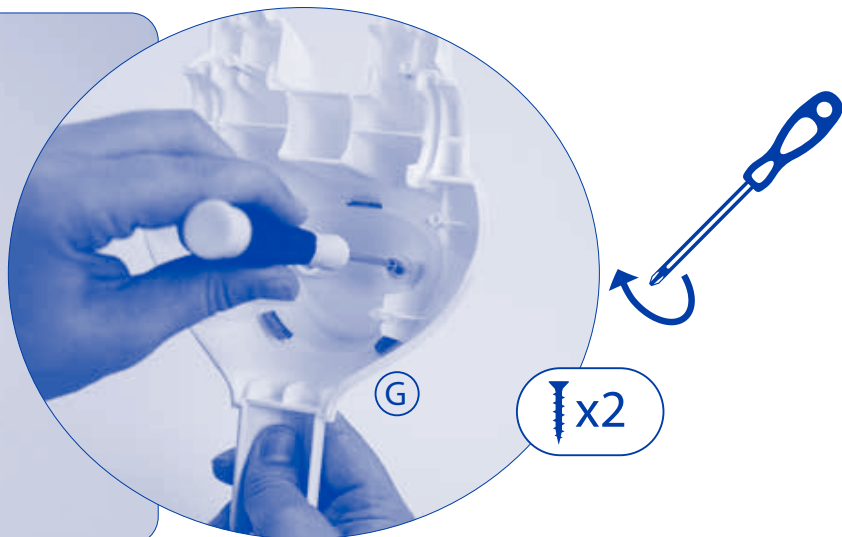
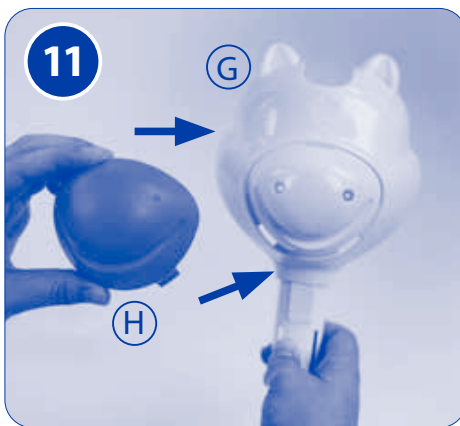
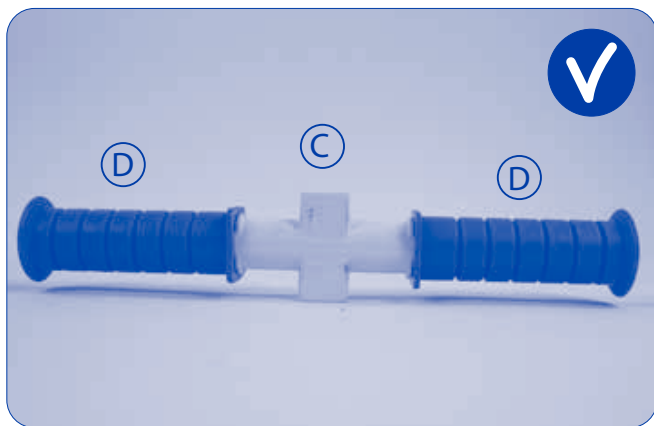
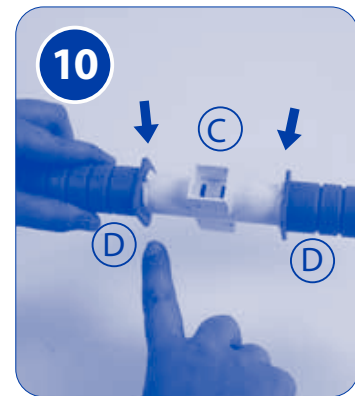








**Іграшка для катання-самокат**  
**Clementoni Unicorn**

Прочитайте та збережіть для використання в майбутньому

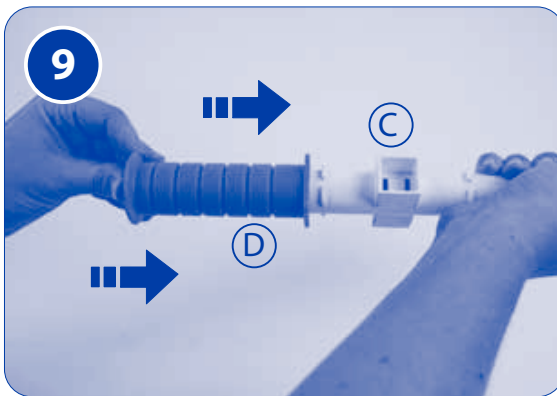


**x4**

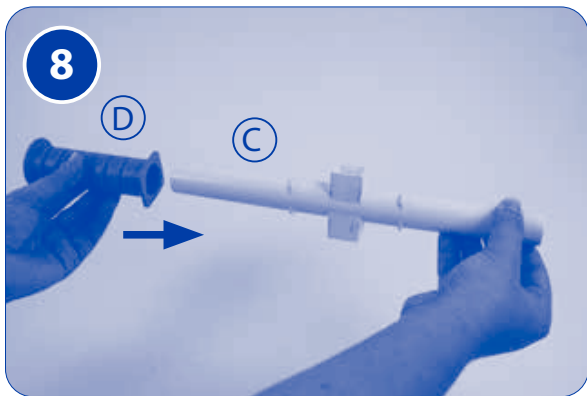

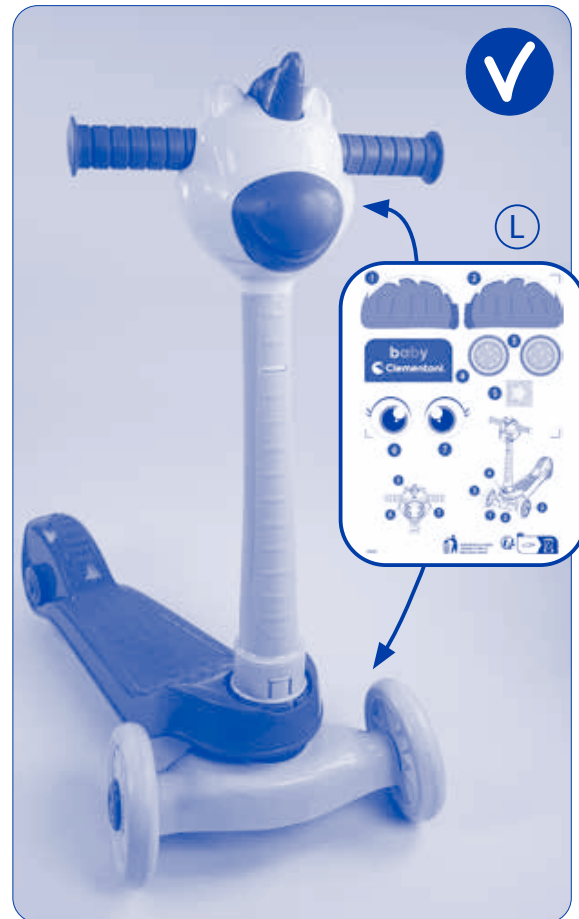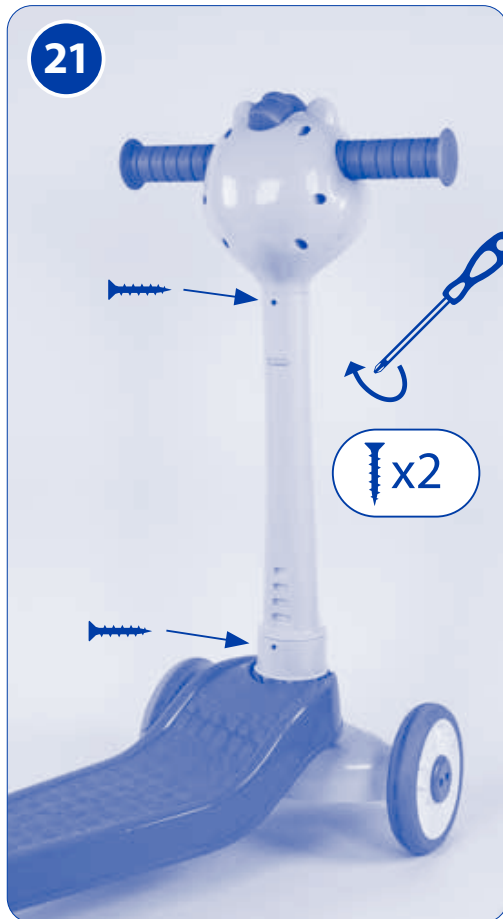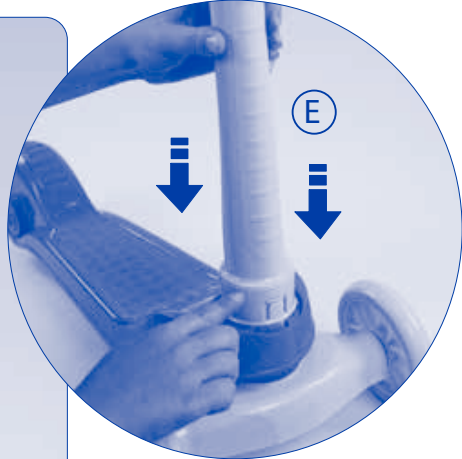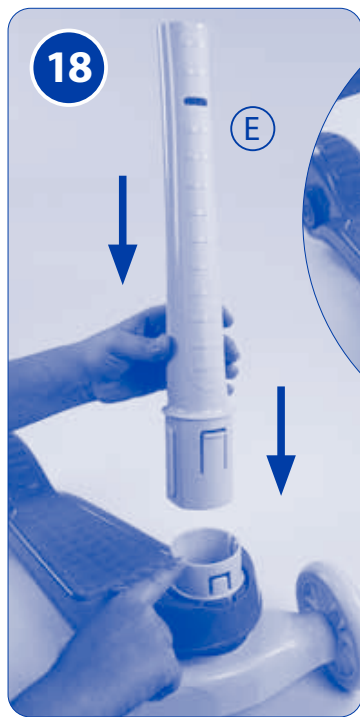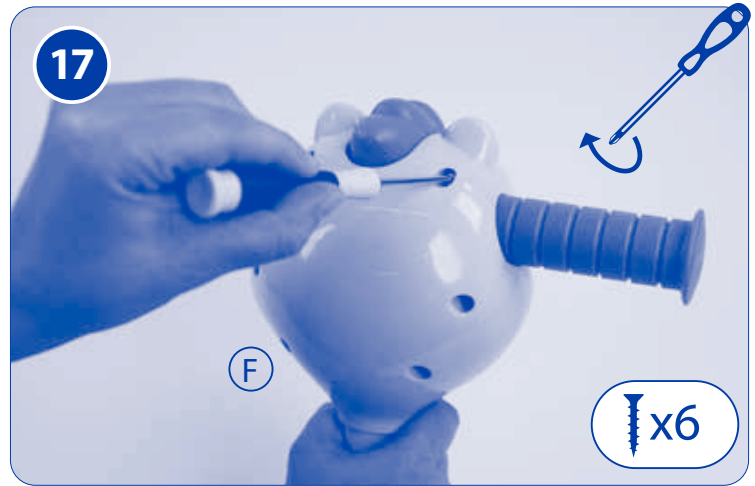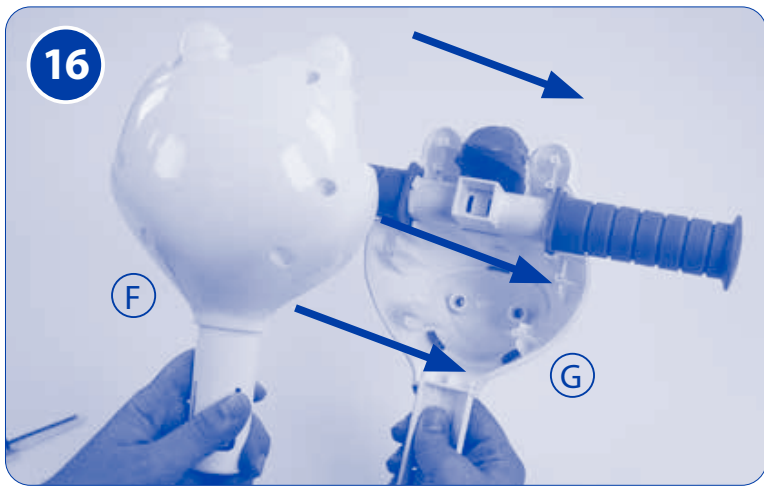

**УВАГА!** Необхідно носити аксесуари, які будуть гарантувати безпеку дитини. Не для використання в заторах. Максимальне навантаження – 20 кг.

Захисне спорядження **НЕ** включено.

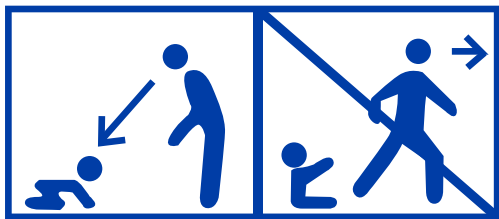

**УВАГА!**

Регулярно перевіряйте іграшку на наявність пошкоджень. У разі пошкодження не використовуйте іграшку та зберігайте її в недоступному для дітей місці.

**УВАГА!** Іграшку повинен монтувати дорослий.

**УВАГА!** Уникайте східці і нерівну поверхню. Використовуйте іграшку лише на плоских рівних поверхнях, де немає перешкод. Перш ніж давати іграшку дітям, періодично перевіряйте іграшку на наявність пошкоджень. У разі пошкодження не використовуйте іграшку.

**УВАГА!** Іграшка дозволяє дитині швидко пересуватися або діставати предмети, які раніше були недоступні, дотримуйтеся наступних запобіжних заходів:

- не дозволяйте дитині наближатися до відкритого вогню, обігрівачів або будь-яких предметів, які можуть викликати опіки;
- не підпускайте дитину до гарячих рідин, електричних кабелів та будь-яких інших предметів, які становлять потенційну небезпеку;
- будьте обережні, щоб уникнути можливого удару скляними дверима, вікнами та меблями;
- іграшкою слід користуватися обережно, щоб уникнути падінь або зіткнень, які можуть призвести до травмування користувача та третіх осіб.

**УВАГА!** Переконайтеся, що ваша дитина зрозуміла, як правильно використовувати іграшку. Не залишайте дитину без нагляду.

### Догляд

- Мийте водою з нейтральним милом.
- Не використовуйте миючі засоби або хімічні розчинники.
- Не залишайте іграшку на сонці або при температурі нижче нуля, оскільки екстремальні температури можуть пошкодити її.
- Завжди перевіряйте стан іграшки перед кожним використанням.
- Зберігайте іграшку в недоступному для дітей місці, якщо ви помітили будь-які ознаки пошкодження.

