

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

ПОРТАТИВНИЙ ДИТЯЧИЙ ЗАКОЛИСУВАЧ



Розмістіть 3 батареї типу AAA (не в комплекті).
Використовуйте тільки лужні батареї, без цинкового вуглецю.

A Увімкніть живлення, натиснувши КНОПКУ A


Виберіть потрібну мелодію:

- B Тсс Тсс Тсс
- C Білий Шум
- D Звук Серцебиття
- E Звуки Океану
- F Колискові
- G Лаунж музика

Виберіть бажану гучність, натиснувши КНОПКУ H кілька разів.

- Увімкніть / вимкніть Cry sensor ON/OFF , натиснувши кнопку I: коли червоне світло увімкнено, датчик крику активується. Через 1 хвилину світлодіодний індикатор вимикається для економії енергії, але датчик крику залишатиметься активованим протягом 12 годин.
- Авто відключення: музика автоматично вимкнеться через 20 хвилин.
- Якщо Cry sensor активований, музика автоматично вмикається, якщо Ваша дитина заплакала. Примітка: На чутливість Cry sensor впливає відстань. Чим далі від дитини, тим нижча чутливість.
- Брати з собою: Модуль можна прикріпити до ліжечка, автокрісла чи коляски за допомогою стрічки з липучкою (в комплекті).

Suzu Заколисувач

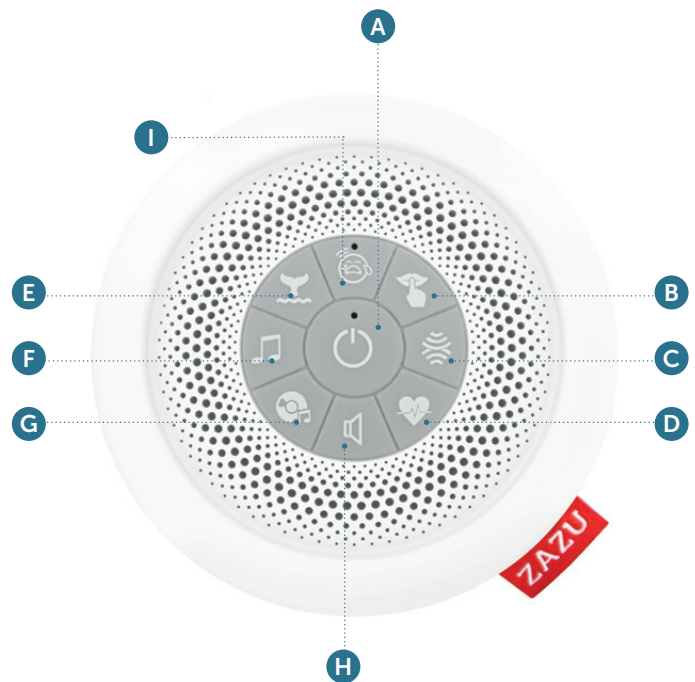

⚠ ВАЖЛИВО! ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

- Важливо! Зберегти для довідок в майбутньому.
- Даний продукт відповідає вимогам безпеки EU, CA, AU, NZ, CN, RU & USA.
- Зберігайте упаковку у недоступному для дітей місці.
- Будь ласка переконайтесь, що прилад зберігається в недоступному для дітей місці і ніколи не дозволяйте дитині гратися з батарейками.
- цей товар працює на 3 x AAA батарейках 1,5 V (не входять в комплект).
- Використовуйте тільки зазначені батарейки.
- Видалити порожній батареї з виробу.
- Батареї повинні бути розміщені тільки дорослими.
- Не змішайте старі та нові акумулятори.
- Не змішуйте лужні, стандартні (вуглець-цинк) або акумуляторні (нікель-кадмієві) акумулятори.

- Використовуйте тільки лужні батареї, без цинкового вуглецю.
- Батареї, що не перезаряджаються, не можна заряджати.
- Батареї слід розташовувати за правильною полярністю.
- Не коротіть клему живлення.
- Використовуйте тільки лужні батареї, без цинкового вуглецю.
- Цей продукт Не є водонепроникним. Будьласка тримайте його сухим.
- Для очищення Не занурювати у воду, а протріть вологою ганчіркою.
- Не намагайтеся розібрати світильник у разі несправності. Зверніться у сервісну службу.

Manufactured and distributed by ZAZU
PO Box 299 | 3740 AG Baarn
The Netherlands | info@zazu-kids.nl

