


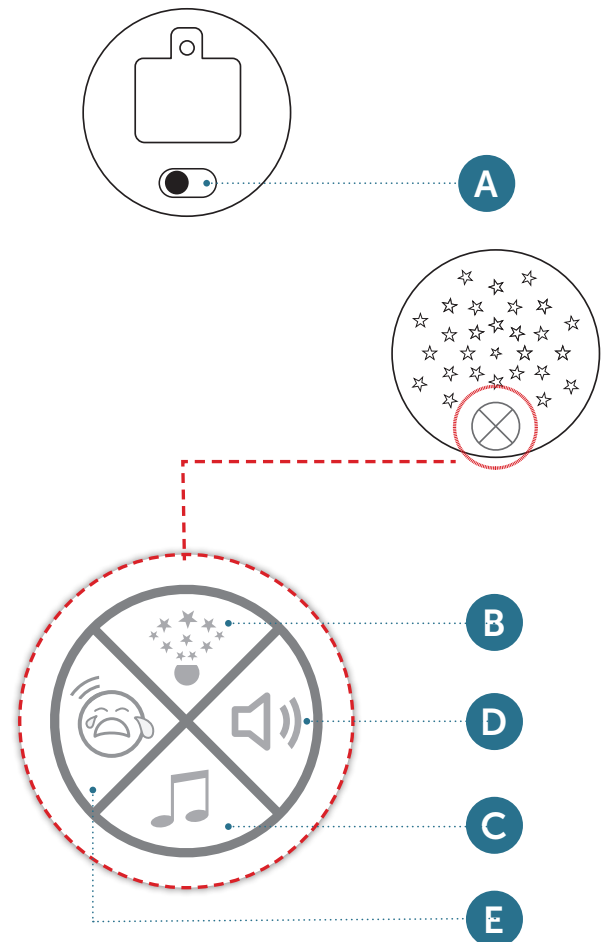

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА ЗІРКОВИЙ ПРОЕКТОР

Вийміть модуль з плюшевого і поставте 3x AA батареї (не входять до комплекту). Покладіть модуль назад в плюшевий. Відкрийте липучку, розташовану знизу, щоб керувати кнопками. Використовуйте тільки лужні батареї, без цинкового вуглецю.

- A** Встановіть перемикач ON/OFF **A** в положення ON
Помістіть проекційний модуль назад. Тепер він готовий до використання.
- B** Зоряна проекція: Натисніть кнопку **B**, щоб розпочати проекцію. Натисніть більше разів для перемикання між кольорами. Проектор автоматично вимкнеться через 30 хвилин
- C** Звук Натисніть кнопку **C**, щоб розпочати відтворення музики. Натисніть кілька разів, щоб переключитися між мелодіями.
Звук автоматично вимикається через 15 хвилин
- D** Гучність **D** Виберіть потрібну гучність, натиснувши 1 або 2 рази. (Голосно-тихіше)
- E** Датчик плачу ON/OFF
 - Щоб увімкнути/вимкнути, натисніть кнопку **E** протягом 3 секунд.
 - ON Зелене світло блиматиме протягом декількох секунд. Якщо ваша дитина почне плакати, остання відтворена пісня автоматично увімкнеться знову. Датчик плачу залишатиметься активним протягом 12 годин.
 - OFF Помаранчеве світло блиматиме протягом декількох секунд.



Примітка: на чутливість датчика впливатимуть відстань і предмети, що знаходяться між датчиком і дитиною.

⚠ ВАЖЛИВО! ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

- ВАЖЛИВО! Зберегти для довідок в майбутньому.
- Даний продукт відповідає вимогам безпеки EU, CA, AU, NZ, RU, CN & USA.
- Зберігайте упаковку у недоступному для дітей місці.
- Будь ласка переконайтесь, що прилад зберігається в недоступному для дітей місці і ніколи не дозволяйте дитині гратися з батарейками.
- цей товар працює на 3 x AA батарейках 1,5 V (не входять в комплект).
- Використовуйте тільки зазначені батарейки.
- Видалити порожні батареї з виробу.
- Батареї повинні бути розміщені тільки дорослими.
- Не змішайте старі та нові акумулятори.
- Не змішуйте лужні, стандартні (вуглець-цинк) або акумуляторні (нікель-кадмієві) акумулятори.
- Використовуйте тільки лужні батареї, без цинкового вуглецю.

- Батареї, що не перезаряджаються, не можна заряджати.
- Батареї слід розташовувати за правильною полярністю.
- Не коротіть клему живлення.
- Коли пристрій не використовується, будьласка включіть модуль OFF
- Не залишайте у ліжку або занадто близько до дитини.
- Вийнявши модуль, можна прати в режимі ручного прання з кондиціонером.
- Світловий модуль не нагрівається.
- Цей продукт не є водонепроникним. Будьласка тримайте його сухим.
- Для очищення не занурювати у воду, а протріть вологою ганчіркою.
- Не намагайтеся розібрати світильник у разі несправності. Зверніться у сервісну службу.

Manufactured and distributed by ZAZU
PO Box 299 | 3740 AG Baarn
The Netherlands | info@zazu-kids.nl

