

ingenuity™

Дитяче крісло-гойдалка -  
Twinkle Twinkle Teddy Bear™

60726-BSN



[ingenuitybaby.com](http://ingenuitybaby.com)



[kids2.com](http://kids2.com)

# ВАЖЛИВО! ЧИТАТИ УВАЖНО ТА ЗБЕРІГАТИ НА ВИПАДОК НЕОБХІДНОСТІ

## ▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

### Для запобігання серйозних травм чи смерті:

- Використовуйте виріб лише у випадку, якщо дитина відповідає ВСІМ наступним критеріям:
  - Дитина не може сидіти прямо без сторонньої допомоги (вік дитини приблизно 6 місяців)
  - Вага дитини складає від 3 кг до 9 кг.
- НЕ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕНЕСЕННЯ ДИТИНИ.
- НІКОЛИ не залишайте дитину без нагляду у кріслі-гойдалці.
- ЗАВЖДИ використовуйте систему фіксації.
- Даний виріб не призначений для тривалого сну.
- НІКОЛИ не піднімайте крісло-гойдалку, використовуючи ігрову дугу в якості ручки.
- НІКОЛИ не рухайте виріб, коли дитина в ньому сидить!
- НІКОЛИ не використовуйте в якості дитячого сидіння для подорожі автомобілем чи літаком.
- НІКОЛИ не приєднуйте до виробу чи ігрової дуги додаткові пасма або ремінці.
- ЗАГРОЗА ПАДІННЯ: Рух дитини може спричинити ковзання виробу.
- НІКОЛИ нерозміщуйте крісло-гойдалку на стільницях, столах, на сходах або біля них, чи на інших піднятих поверхнях.
- ЗАВЖДИ використовуйте цей виріб на підлозі.
- НЕБЕЗПЕКА УДУШЕННЯ: НІКОЛИ не використовуйте на м'яких поверхнях (ліжко, диван, подушка), оскільки крісло-гойдалка може перевернутися та спричинити задушення.

## ВАЖЛИВО

- Вимагається збірка дорослими.
- Будь-ласка, перед збіркою та використанням виробу прочитайте всі інструкції.
- Будьте обережні при розпакуванні та збірці.
- Регулярно перевіряйте виріб на наявність пошкоджених, відсутніх чи незакріплених деталей.
- НЕ використовуйте, якщо будь-яка деталь виробу відсутня, пошкоджена чи зламана.
- Зв'яжіться з Kids II з питань заміни деталей та вказівок при необхідності. Ніколи не замінійте деталі.
- Даний виріб не призначений для сну. Якщо дитині необхідно поспати, покладіть її до зручної коліски чи ліжка.

## Догляд та чистка

**Подушка сидіння та вкладиш** – зняти з каркаса. Закріпити пряжки на самому сидінні та подушці сидіння. Закріпити всі застібки-липучки у відповідних місцях. Машинне прання при низьких температурах, делікатний режим прання. Без відбілювання. Барабанна сушка при низьких температурах.

**Ігрові дуги та іграшки** - протирати вологою ганчіркою з мильним розчином. Просушити. Не занурювати у воду.

**Каркас** – протирати металевий каркас м'якою, чистою ганчіркою з мильним розчином.

## Інформація щодо батареї

Музичний/вібраційний вузол розрахований на три (3) лужні батареї розміром C/LR14 (1.5В) (в комплект не входять).



**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Дотримуйтесь інструкцій з використання батарей, що представлені в даному розділі. В іншому випадку термін дії батареї може бути меншим. Можливим також є витік або розрив батареї.

- Завжди тримайте батареї подалі від дітей.
- Не використовуйте разом старі та нові батареї.
- Не використовуйте разом лужні, стандартні або акумуляторні батареї.
- Використовуйте лише батареї того самого або аналогічного типу, що і рекомендовані.
- Встановіть батареї таким чином, щоб полярність кожної з них відповідала позначкам в батарейному відсіку.
- Не замикайте батареї.
- Не зберігайте батареї в місцях з високими температурами (наприклад, на горищах, в гаражах чи автомобілях).
- Вилучіть непрацюючі батареї з відсіку.
- Ніколи не намагайтеся заряджати батарею, якщо на ній спеціально не зазначено «можна перезаряджати».
- Акумуляторні батареї потрібно вийняти з іграшки перед зарядженням.
- Акумуляторні батареї потрібно заряджати лише під наглядом дорослих.
- Не використовуйте акумуляторні лужні батареї в зарядному пристрої Ni-Cad або Ni-MH.
- Будь ласка, використовуйте правильний спосіб утилізації батарей.
- Перш ніж покласти виріб на зберігання на тривалий період часу, дістаньте батареї.
- Розряджені батареї спричиняють нестабільну роботу виробу, включаючи спотворений звук, тьмяні або несправні вогники, а також сповільнюють чи відключають функціонування моторизованих частин. Оскільки кожен електричний компонент вимагає різної робочої напруги, замініть батареї, коли будь-яка з функцій не спрацьовує.
- Не утилізуйте виріб або батареї у вогні, батареї можуть вибухнути або витікти.













Даний символ означає, що виріб не слід утилізувати у побутових відходах, оскільки батареї містять речовини, які можуть завдати шкоди навколишньому середовищу та здоров'ю. Зверніться до органів місцевої влади щодо інформації про переробку та збір.


## Список деталей та їх зображення

№ п/п	К-сть.	Опис
1	(2)	Трубка каркаса основи
2	(1)	Ліва втулказ проводом у вертикальному положенні
3	(1)	Права втулка з проводом у вертикальному положенні
4	(1)	Провід підніжки
5	(1)	Лівий механізм нахилу
6	(1)	Правий механізм нахилу
7	(1)	Трубка спинки
8	(1)	Пристрій управління
9	(1)	Подушка сидіння з вкладишем
10	(1)	Ігрова дуга з плюшевими іграшками
11	(1)	Вкладиш


В комплект не входит

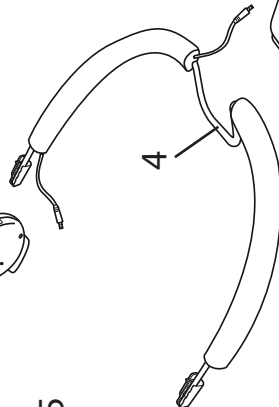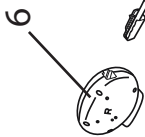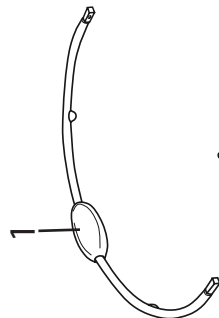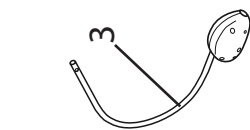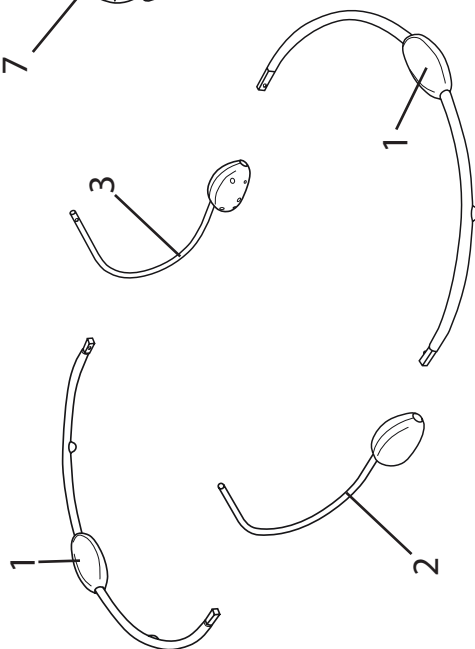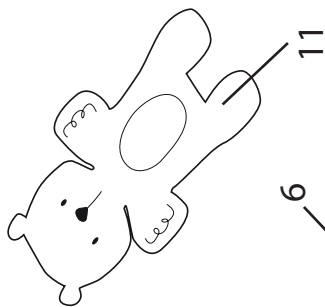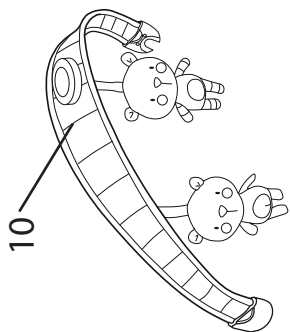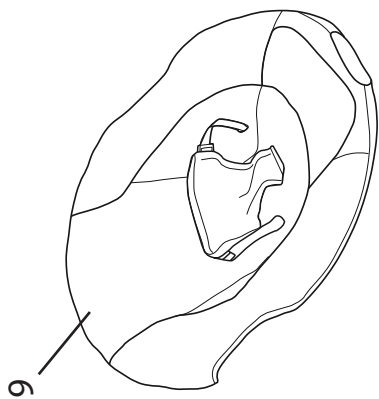


1

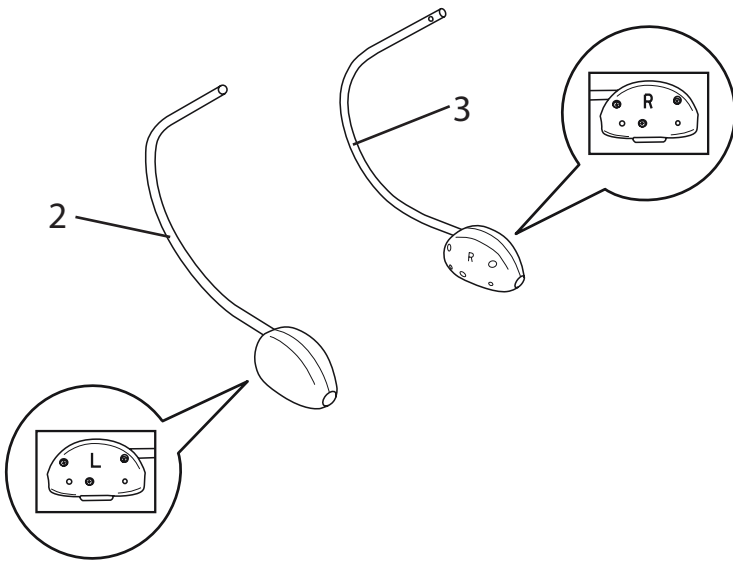


2

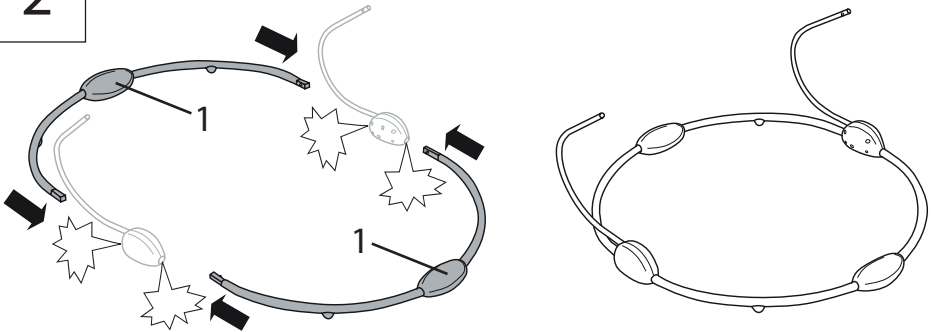


3

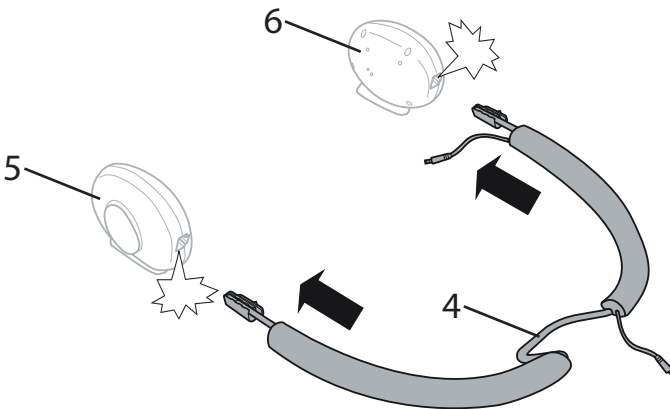


4

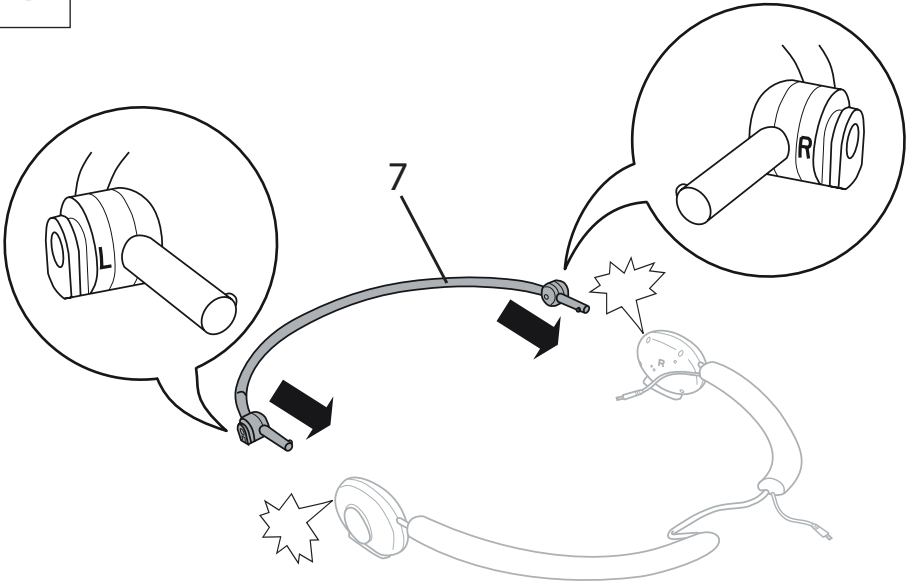



5

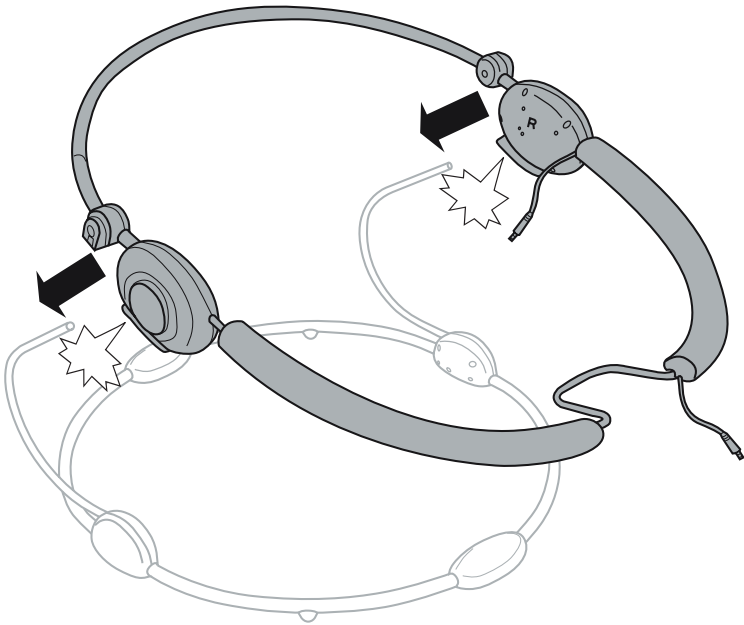


6

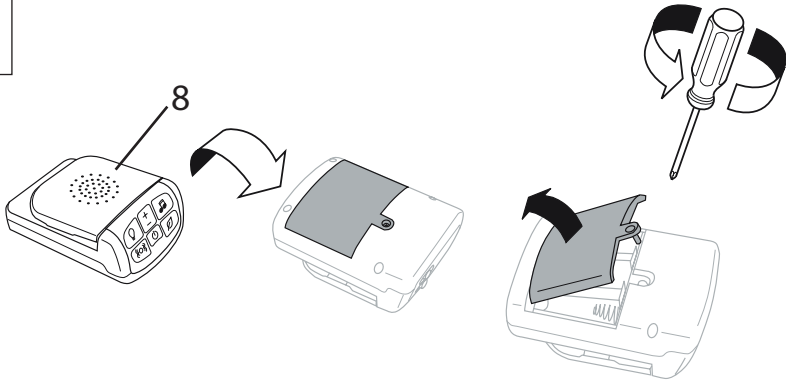

7

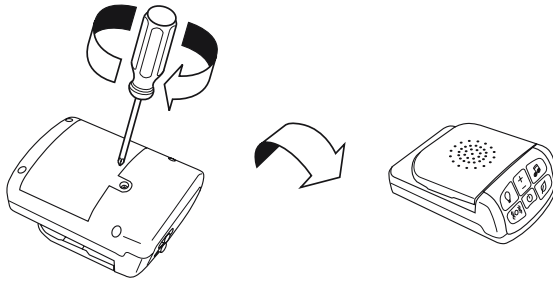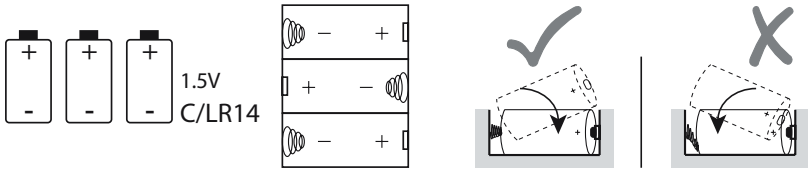


8

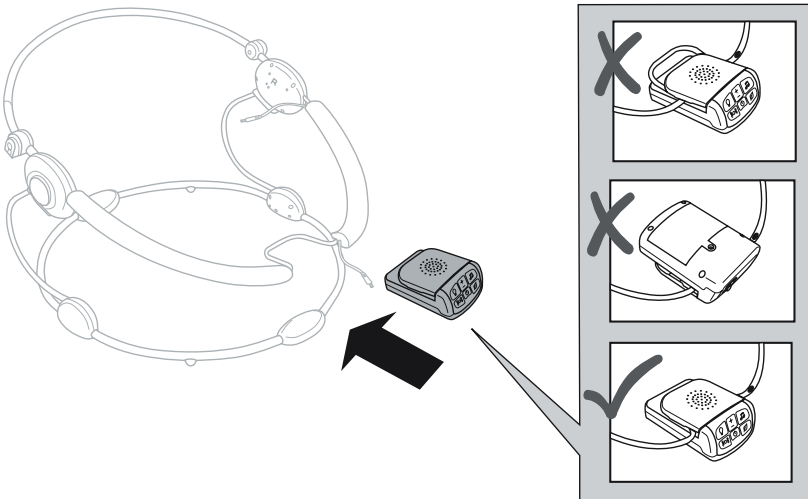





9

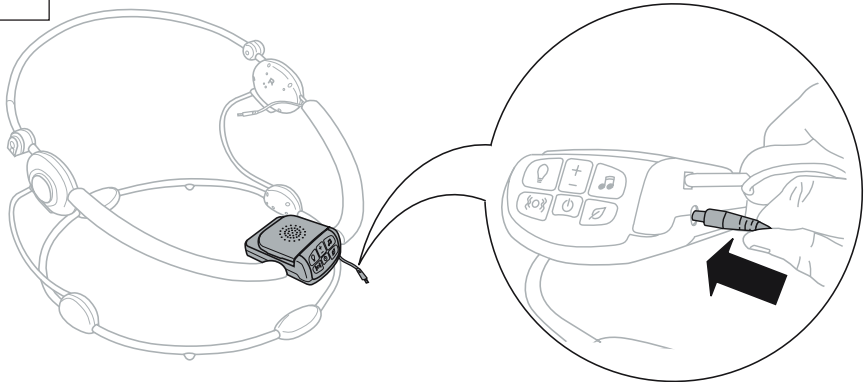




10

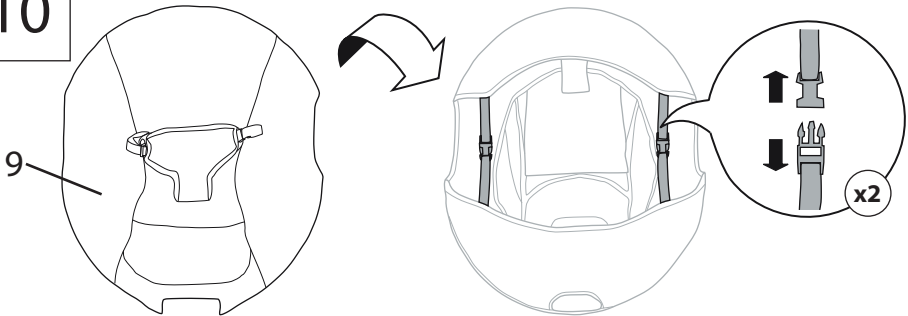


11

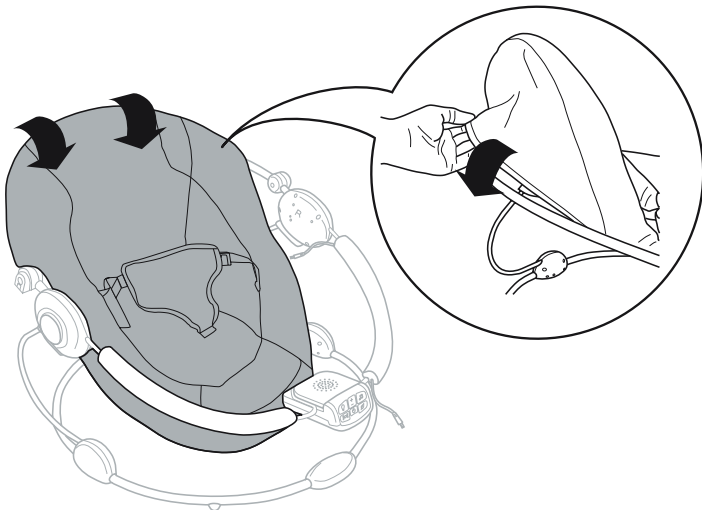


12

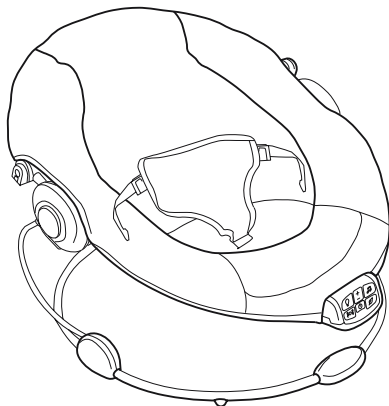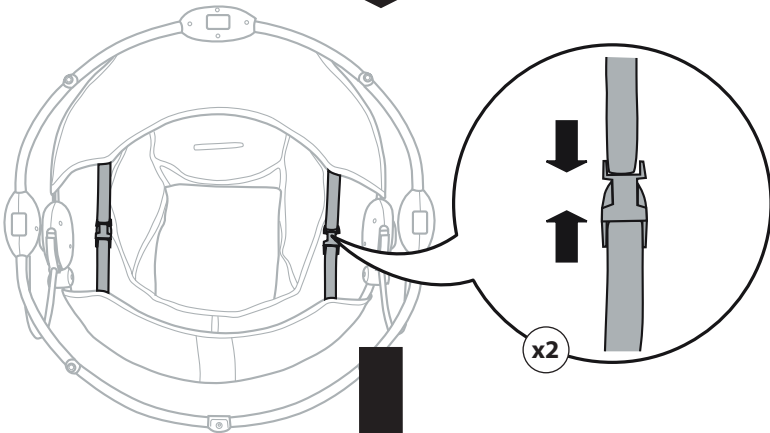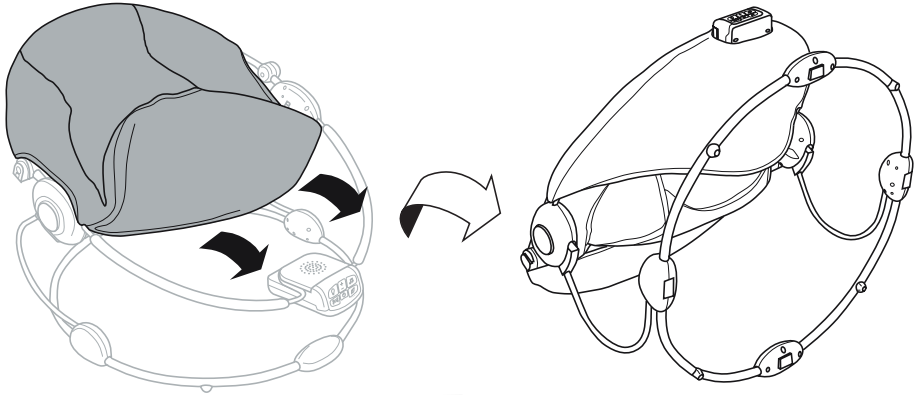


13

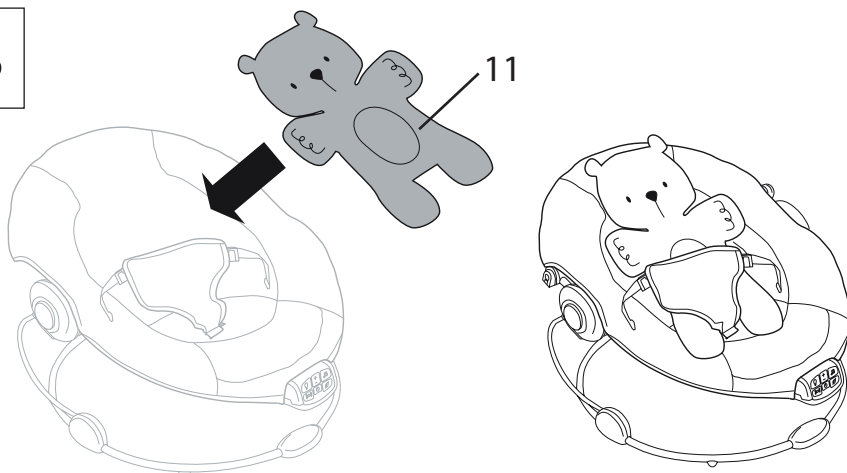


14

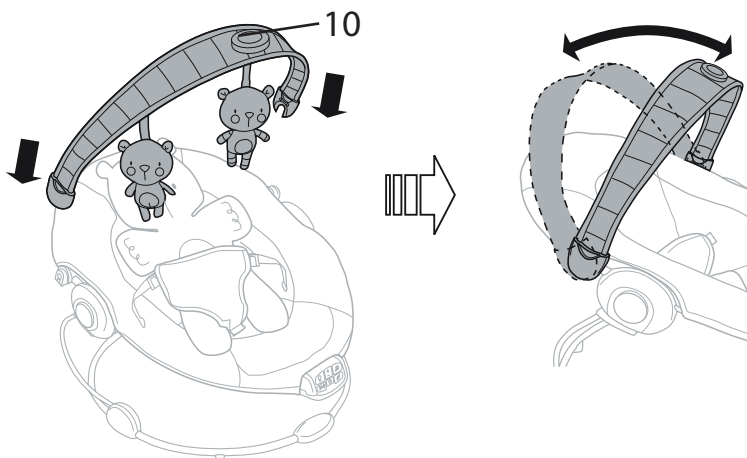

15

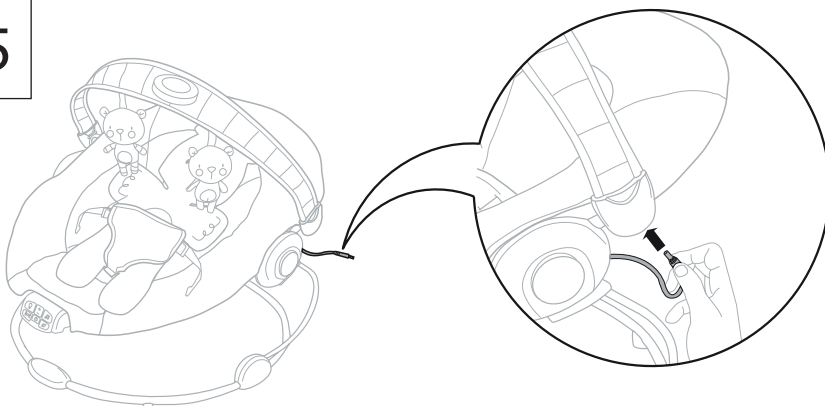


## Використання режиму нахилу


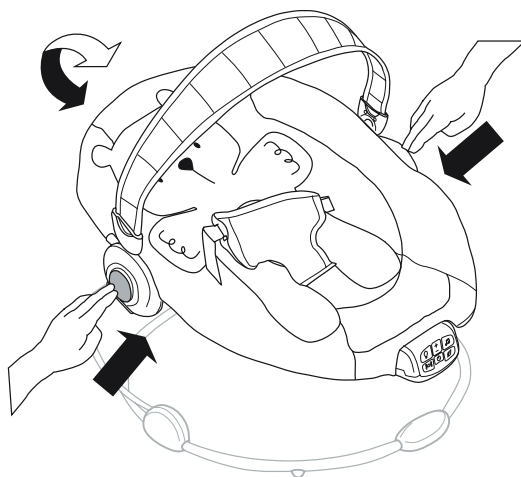


## Використання фіксації місця сидіння


1

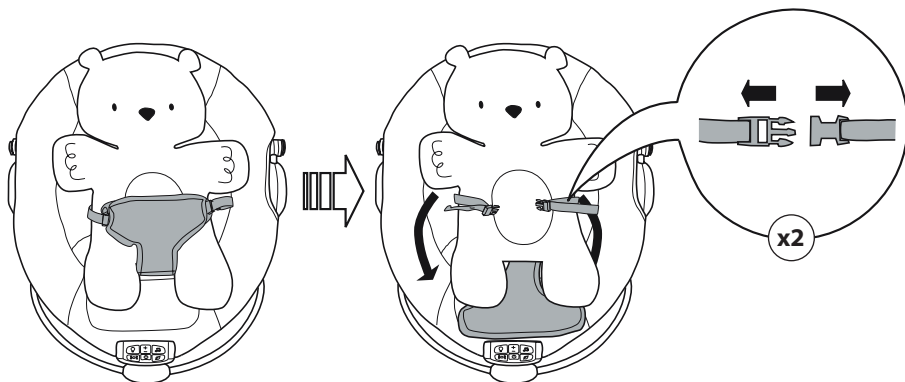





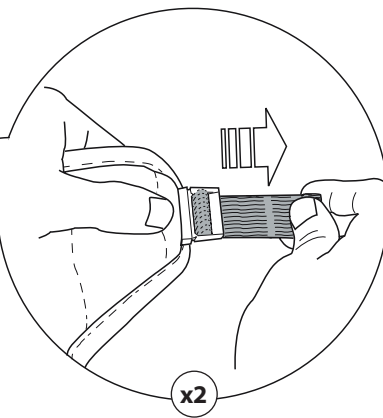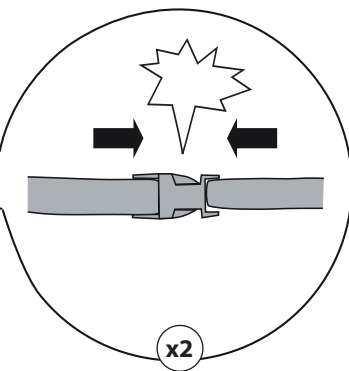
2

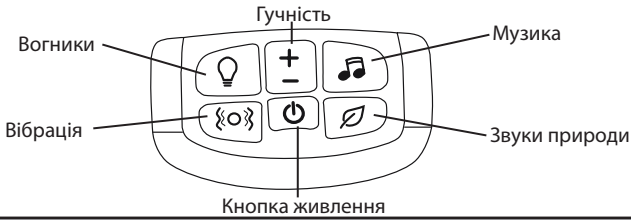


## Використання блоку управління



-  **Кнопка живлення:** Натисніть кнопку живлення, аби УВІМКН./ВИМКН. блок управління. Світлодіодний індикатор живлення світитися, функції блоку доступні. Коли кнопка живлення використовується для вимкнення пристрою, функції блоку більше не активні.
- +/- Гучність:** Натисніть кнопку Гучність, аби змінювати наступні параметри гучності: Тихо, Середній звук, Гучно чи Вимкнути звук.
-  **Вогники:** Натисніть кнопку Вогники, аби активувати вогники на ігровій дузі. Через 30 хвилин вогники автоматично припинять світитися (вимкнутья). Якщо під час відтворення звуків природи або відтворення музики підсвічування активовано, таймер освітлення синхронізується з таймером відтворення звуку.
-  **Музика:** Натисніть кнопку Музика для перемикання між налаштуваннями музикита відключенням звуку. Музика гратиме приблизно 30 хвилин до її відключення.
-  **Вібрація:** Натисніть кнопку Вібрація, аби УВІМКН./ВИМКН. функцію вібрації. Функція вібрації буде увімкнута протягом приблизно 30 хвилин до моменту її відключення.
-  **Звуки природи:** Натисніть кнопку Звуки природи для перемикання між налаштуваннями звуків природи і відключенням звуку. Звуки природи гратимуть приблизно 30 хвилин до моменту їх відключення.


## Зберігання та транспортування

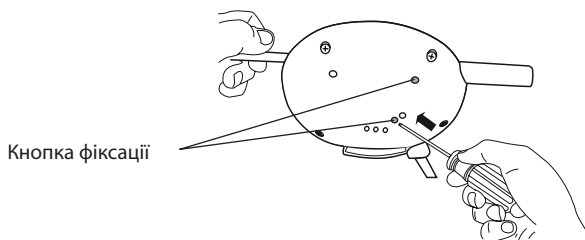

### Щоб розібрати крісло-гойдалку для зберігання:

Використайте невелику фігурну викрутку, аби натиснути на кнопку фіксації на внутрішній стороні кожної із з'єднуючих втулок на кріслі-гойдалці.

Від'єднайте трубку підніжки та трубки каркаса основи від кожної з'єднуючої втулки.

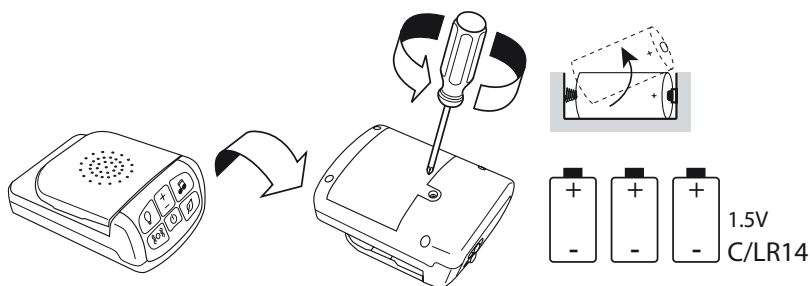

# Kids II®

**bright  
starts™**




**baby  
einstein.**



**ingenuity**



**oBall**

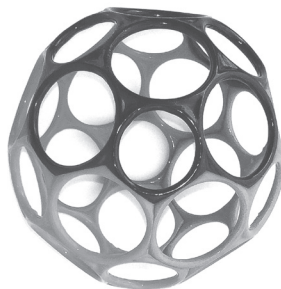

[kidsii.com/discover](http://kidsii.com/discover)

ВИГОТОВЛЕНО ДЛЯ KIDS II® • ©2017 KIDS II, INC.

**KIDS II, INC.**, АТЛАНТА, ДЖОРДЖІЯ США 30305 • 1-800-230-8190 • [www.kidsii.com/help](http://www.kidsii.com/help)

**KIDS II CANADA CO.** ТОРОНТО, ОНТАРІО КАНАДА M2J 5C2 • 1-800-230-8190

**KIDS II AUSTRALIA PTY LIMITED** КАСЛ ХІЛЛ, НОВИЙ ПІВДЕННИЙ ВЕЛЬС АВСТРАЛІЯ 2154 • (02) 9894-1855

**KIDS II JAPAN K.K.** ШІНДЖЮКУ, ТОКІО, ЯПОНІЯ, 163-0529 • (03) 5322-6081

**KIDS II US MEXICO S.A. DE C.V.** AVE. VASCO DE QUIROGA # 3900 • INT. 905-A COL • ЛОМАС ДЕ САНТА ФЕ, АЛЬВАРО ОБРЕГОН, МЕХІКО, МЕХІКО С.Р 01219 • (55) 5292-8488

**KIDS II UK LTD.** 725 SARABILITY GREEN, ЛУТОН, БЕДФОРДШИР, СПЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, LU13LU • +44 01582 816 080

**KIDS II AMSTERDAM** • +31 20 2410934 60726\_6ES\_IS\_051515\_KN

