

ZAZU

Brody the bear

ТРЕНЕР СЛУ

З НІЧНИКОМ ТА МЕЛОДІЯМИ



SELECT YOUR LANGUAGE



MANUAL



HANDLEIDING



GUIDE
D'UTILISATION



BEDIENUNGS-
ANLEITUNG



ANVÄNDAR
MANUAL



BRUKER
MANUAL



OHJEKIRJA



BRUGERMANUAL



INSTRUKCJA
OBSŁUGI



UŽIVATELSKÝ
MANUÁL



POUŽÍVATEĽSKÁ
PRÍRUČKA



KORISNIČKI
PRIRUČNIK



A NAVODILA
ZA UPORABO



HASZNÁLATI
UTASÍTÁS



ITALA MANUALE
UTENTE IAN

Як працює БРОДІ

Натисніть на живіт Броді, щоб побачити колір світла.



Ніч



Ранній ранок



Час вставати



ЧАС СПАТИ

Перед сном Броді може бути заспокійливим нічнимом з заспокійливими мелодіями: білий шум, колискові або звуки африканського заходу сонця. Світло та звук автоматично вимикаються через 10 хвилин.

Датчик крику може вмикати світло і/або знову увімкнути музику, коли ваш малюк плаче.

Вночі натисніть на живіт Броді, і він засвітиться червоним, ще пора спати.

ЩЕ ТРИШКИ ЗАЧЕКАТИ

Щодня, за 30 хвилин до того, як пора вставати, натисніть на живіт Броді, і індикатор засвітиться помаранчевим. Скажіть своїй дитині, що ще трохи.

За 5 хвилин перед тим, як час вставати живіт Броді сам засвітиться. Це повідомить вашій дитині, що зараз залишилося лише кілька хвилин.

ПОРА ВСТАВАТИ

Щоранку коли час вставати, живіт Броді засвітиться зеленим кольором. Ваша дитина знатиме, що тепер можна вставати.

Через 5 хвилин світло вимкнеться, щоб заощадити батарею, але натискання на живіт знову увімкне зелене світло.

“Дослідження показують, що червоне світло сприяє виробленню гормону сну мелатоніну і тому є відповідним кольором для нічника.”

ОСНОВИ

МОЖНА ВЖЕ ПРОКИНУТИСЯ?

Коротко натисніть кнопку модуля та модуль засвітиться протягом 5 секунд, щоб ви могли побачити колір.

Червоний = час сну,

Помаранчевий = ще трішки зачекати

Зелений = час вставати



УВІМКНІТЬ НІЧНИК І СЛУХАЙТЕ МУЗИКУ ПРОТЯГОМ 10 ХВИЛИН

Натисніть і утримуйте кнопку оболонки, індикатор блимає, вказуючи на те, що таймер на 10 запущено. Натисніть і утримуйте, щоб вимкнути.

Змініть налаштування



Перш ніж змінити будь-які налаштування, розблокуйте замок.

Жміть і разом, щоб заблокувати/розблокувати замок.

Значок буде показано на дисплеї, коли він активний. Автоматична активація через 30 секунд.

МУЗИКА

Натисніть кнопку кілька разів, виберіть свою улюблену мелодію. Аудіо зразок відтворюватиметься кілька секунд. Виберіть свою улюблену мелодію: колискові, білий шум або африканський лаунж або без музики.

ГУЧНІСТЬ

Під час відтворення аудіофайлу натисніть і утримуйте кнопку для зміни гучності. Відпустіть на бажаному рівні: 3 різні рівні

ЧАС

Жміть кнопку протягом 3 секунд, щоб встановити час і підтвердити години і хвилини за допомогою цієї кнопки.

ЧАС ВСТАВАТИ

Жміть протягом 3 секунд, щоб встановити час пробудження та підтвердити години та хвилини цією кнопкою.

Датчик Плачу

Утримуй кнопку щоб активувати/деактивувати датчик плачу. піктограма буде показана на дисплеї, коли активна.

КЛЮЧ-ЗАМОК

Утримуй і одночасно, щоб заблокувати/розблокувати замок.

Піктограма буде показана на дисплеї, якщо активна. Автоматична активація через 30 секунд.

ЯСКРАВІСТЬ

Натисніть кнопку, доки не досягнете потрібної яскравості. Попередній перегляд яскравості світла протягом кількох секунд. Оберіть яскравість: HIGH-MEDIUM-LOW-OFF

ВГОРУ/ВНИЗ

Щоб змінити години та хвилини під час встановлення часу.

ТРЕНЕР СНУ ON/OFF


Натисніть кнопку для перимикання тренера сну ON/OFF. піктограма відобразиться на дисплеї, коли тренер сну активований.

ON/OFF ПЕРЕМИКАЧ

Натисніть і разом, щоб повністю вимкнути модуль. Щоб знову УВІМКНУТИ, натисніть будь-яку маленьку кнопку.

РЕЖИМ ПОДОРОЖІ

Кнопка оболонки та режим сну будуть дезактивовані, доки ви не натиснете будь-яку маленьку кнопку на задній панелі.

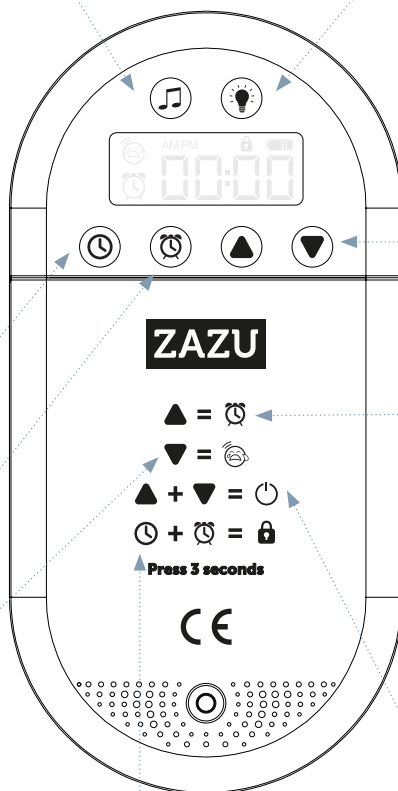


Перше використання







ВСТАНОВІТЬ БАТАРЕЙКИ

- Вставте 3 лужні батареї типу AA відповідно до інструкцій з безпеки.


Примітка Щоб забезпечити правильну роботу виробу, використовуйте якісні лужні батареї.

 - Піктограма на дисплеї показує стан акумулятора.

ВСТАНОВІТЬ ЧАС

- Після встановлення батарей годинник почне блимати.
- Кнопкою  і  ви можете змінити години.
- Підтвердіть  кнопкою.
- Блимають хвилини.
- Встановіть хв. за допомогою  і  кнопок
- Підтвердіть  кнопкою.
- Тепер ви встановили час.

Примітка Вибираючи години за допомогою кнопок вгору/вниз, ви спочатку переходите до 24-годинного формату, а потім години відобразатимуться у форматі AM/PM.

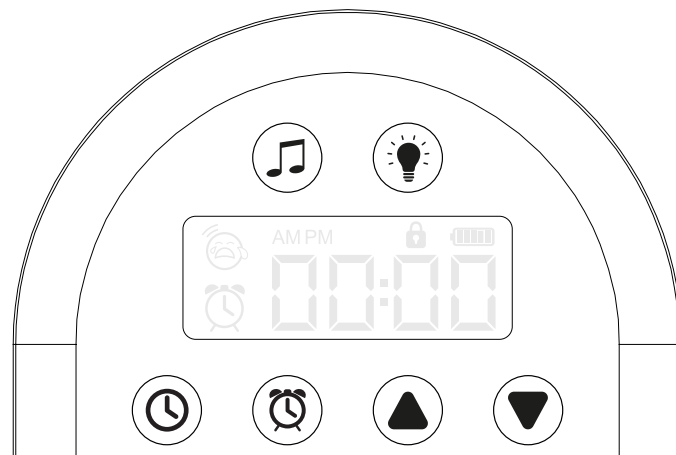


Нічник і звуковий модуль

Броді може засвітити свій живіт і грати музику протягом 10 хвилин.


- Натисніть на живіт протягом 3 секунд. Індикатор блимає, коли таймер активовано.
- Буде відтворено останнє вибране налаштування світла та звуку.
- Натисніть знову 3 секунди, щоб вимкнути 10-хвилинний таймер.


ЗМІНИТИ НАЛАШТУВАННЯ

МУЗИКА


- Натисніть  кнопку, доки не дійдете до бажаної мелодії: колискові, білий шум, африканський лаунж, ВИМК.
- Броді відтворить аудіо зразок протягом кількох секунд.
- Останнє налаштування буде запам'ятоване.

ГУЧНІСТЬ

- Натисніть  кнопку для запуску аудіофайлу. Якщо потім довго натиснути кнопку, ви перейдете до 3 різних рівнів гучності. Відпустіть, коли досягнете бажаного рівня.
- Останнє налаштування буде запам'ятоване.

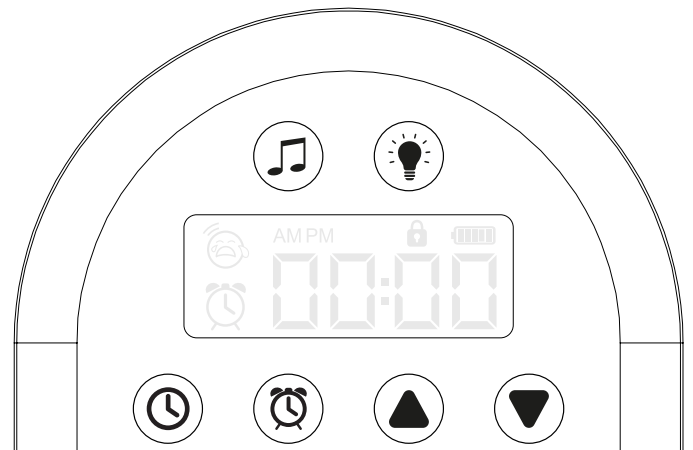

ЯСКРАВІСТЬ


Натисніть  кнопку кілька разів, доки не буде досягнуто бажаної яскравості: НИЗЬКА-СЕРЕДНЯ-ВИСОКА-ВИМК.

Примітка Світло буде яскраво світитися протягом кількох секунд, а потім вимкнеться.






Примітка Вибрана яскравість також впливатиме на яскравість оранжевого та зеленого світла вранці. За винятком випадків, коли вибрано «без світла», помаранчевий і зелений будуть середньої яскравості.

ДАТЧИК ПЛАЧУ

Броді може знову ввімкнути світло/звук на 10 хвилин, коли ваша дитина заплаче. Датчик плачу буде активним протягом 12 годин, з моменту включення нічника.

Якщо на дисплеї  відображається значок у лівому верхньому куті дисплея, датчик плачу готовий до використання.

Якщо ні, виконайте наведені нижче дії:

- Вимкніть блокування замку  і  доки  значок не зникне з екрана.
- Утримуйте  кнопку, доки  на екрані не з'явиться значок.
- Датчик крику тепер активний відповідно до останніх використаних налаштувань світла та музики.









Тренер сну

Броді може змінювати колір свого живота з червоного на помаранчевий і зелений, щоб вказати, коли можна вставати.

ТРЕНЕР СНУ РЕЖИМ УВІМК/ВИМК

Щоб увімкнути або вимкнути режим тренера сну:

- Вимкніть блокування замку  і  натискаючи  доки значок блокування не зникне з екрана.
- Натисніть  кнопку доки не  з'явиться або не зникне значок.
- Коли  значок відображається, функція тренера сну увімкнена.













Час спати

Ще трішки зачекати

Пора вставати

ЗМІНА ЧАСУ «ПОРА ВСТАТИ»

- Вимкніть блокування замку  і  натискаючи  доки значок блокування не зникне з екрана.
- Натисніть  і утримуйте кнопку, поки час не почне блимати.
- За допомогою кнопок  і  змініть години та підтвердіть кнопкою. 
- За допомогою кнопок  і  змініть хвилини та підтвердіть кнопкою. 
- Час пробудження налаштовано та активовано.

Примітка Не потрібно встановлювати час сну. Через дві години після того, як можна встати, світло автоматично зміниться із зеленого на червоне.

УВАГА! ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

- Важливо! зберігайте для використання в майбутньому.
- Цей продукт ZAZU повністю відповідає законодавству ЄС, Канади, Австралії, Нової Зеландії, США та CN.
- Тримайте упаковку подалі від маленьких дітей.
- Ніколи не дозволяйте дитині гратися з батарейками.
- Цей виріб працює від 3 батарейок типу AA 1,5 В (не входять в комплект).
- Використовуйте лише рекомендовані батареї.
- Батареї слід розміщувати з дотриманням правильної полярності.
- Не замикайте клему живлення.
- Коли продукт не використовується, будь ласка, повністю ВИМКНІТЬ його.
- Вийміть розряджені батареї з продукту.
- Розміщувати батарею потрібно лише дорослі.
- Не змішуйте старі та нові батареї.
- Не змішуйте лужні, стандартні (вуглецево-цинкові) або перезаряджені нікель-металгідридні батареї.
- Використовуйте тільки лужні батареї, не вугільно-цинкові.
- Неперезаряджувані батареї не можна заряджати.
- Не ставте занадто близько до дитини. Замість цього прикріпіть плюш до ліжечка за допомогою липучки.
- Плюс можна прати вручну і сушити на повітрі, але перед цим зніміть модуль.
- Це світло не гріє.
- Цей продукт призначений для використання всередині приміщень і не є водостійким. Будь ласка, тримайте сухим.
- Для чищення не занурюйте у воду, а протріть вологою тканиною.
- Не намагайтеся розібрати виріб, якщо він перестав працювати. Будь ласка, зверніться до служби підтримки клієнтів.
- Декларацію про відповідність ЄС можна отримати за адресою нижче: info@zazu-kids.com