17193

Крісло-шезлонг
Dean’s Discovery Spot™

babyeinstein.com

ВАЖЛИВО! ЗБЕРЕЖІТЬ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ.

⚠ ОБЕРЕЖНО!

НЕБЕЗПЕКА ПАДІННЯ: діти можуть отримати травми голови внаслідок падіння з гойдалок.

- **НІКОЛИ** не залишайте дитину без нагляду.
- **ЗАВЖДИ** використовуйте ремені безпеки та засоби фіксації. Відрегулюйте їх так, аби вони щільно прилягали до дитини.
- Припиніть користування системою фіксації, коли дитина починає намагатися вставати та може самостійно сідати й підводитися з крісла.
- НЕ пересувайте й не піднімайте виріб, коли в ньому перебуває дитина. Ніколи не тримайте виріб за ігрову дугу під час підйому.
- **НІКОЛИ** не саджайте у виріб дитину вагою понад 18 кг.
- Положення з нахилом призначене лише для дітей, які ще не можуть сидіти самостійно (до 9 кг). Припиніть його використання, щойно дитина почне намагатися сідати.
- Вертикальне положення призначене лише для дітей, у яких достатньо розвинений контроль верхньої частини тіла, щоб сидіти без нахилу вперед.
- **НІКОЛИ** не використовуйте виріб на підвищених поверхнях (наприклад, на столі). **ЗАВЖДИ** ставте його на підлогу.
- **НЕ** розміщуйте виріб поблизу вікон – дитина може використати його як сходинку й випасти з вікна.
- Пам'ятайте про небезпеку відкритого вогню та інших джерел сильного тепла поблизу виробу.
- **НЕ** ставте виріб біля вікон, де шнури від жалюзі чи штор можуть призвести до удушення дитини.

НЕБЕЗПЕКА УДУШЕННЯ: немовлята можуть задихнутися, якщо сидіння використовується на м'яких поверхнях.

- **НІКОЛИ** не використовуйте виріб на ліжку, дивані, подушці чи іншій м'якій поверхні.
- Перебувайте поруч і наглядайте за дитиною під час використання. Виріб не призначений для сну або використання без нагляду. Якщо дитина заснула, якнайшвидше перекладіть її на тверду, рівну поверхню, наприклад у ліжечко або колиску.
- Ніколи не дозволяйте дитині спати в цьому виробі.
- **НІКОЛИ** не прикріплюйте до виробу чи ігрової дуги додаткові шнури або ремені.
- **НІКОЛИ** не використовуйте виріб як переноску для немовлят або для подорожей автомобілем чи літаком.

⚠ **ОБЕРЕЖНО!** Виріб містить дрібні деталі. Збірку має виконувати дорослий.

ВАЖЛИВО

- Будь ласка, уважно прочитайте всю інструкцію перед складанням і використанням виробу.
- Під час розпакування та складання слід дотримуватися обережності.
- Регулярно перевіряйте виріб на наявність пошкоджених, відсутніх або ослаблених деталей.
- **НЕ** використовуйте виріб, якщо будь-які деталі відсутні, пошкоджені або зламані.
- За потреби звертайтеся до компанії Kids2 для отримання запасних деталей та інструкцій. Ніколи не замінюйте деталі самостійно.
- Цей виріб не замінює дитяче ліжко. Якщо дитина заснула, її слід перекласти у відповідне ліжечко або колиску.

Інформація про батарейки

Музичний/вібраційний блок потребує (3) батареї типу C/LR14 (1,5 В) алкалінові – не входять у комплект.

УВАГА! Дотримуйтесь наведених інструкцій щодо батарейок. Неправильне використання може скоротити термін служби батарейок і призвести до їх розриву або витоку електроліту, що спричиняє опіки.

- Тримайте батарейки подалі від дітей.
- Не змішуйте нові та використані батарейки.
- Не комбінуйте батарейки різних типів.
- Використовуйте лише рекомендований тип батарейок.
- Дотримуйтесь правильної полярності.
- Уникайте короткого замикання.
- Не зберігайте батарейки у місцях із високою температурою (горище, гараж, автомобіль тощо).
- Вчасно замінюйте розряджені батарейки.
- Не намагайтеся заряджати одноразові батарейки.
- Акумулятори заряджайте лише під наглядом дорослого, попередньо вийнявши їх із іграшки.
- Використані батарейки утилізуйте згідно з правилами.
- Виймайте батарейки, якщо іграшку не плануєте використовувати тривалий час.
- Розряджені батарейки спричиняють нестабільну роботу виробу (спотворений звук, тьмяне або несправне освітлення, повільна або непрацююча робота моторизованих частин). Замініть батарейки, коли будь-яка функція не спрацьовує.
- Не викидайте виріб або батарейки у вогонь – це може спричинити вибух або витік.

Цей символ означає, що батарейки не можна утилізувати разом із побутовими відходами. Вони містять шкідливі речовини. Зверніться до місцевих органів влади для отримання інформації про пункти збору.

Догляд та очищення

Тканинне сидіння – зніміть із рами. Застібніть усі пряжки та липучки. Прати в холодній воді без відбілювача, використовуючи делікатний режим. Сушити в сушильній машині при низькій температурі.

Ігрова панель та іграшки – протирати вологою губкою з мильним розчином. Сушити на горизонтальній поверхні. Не занурювати у воду.

Рама – протирати м'якою чистою тканиною.

Список деталей

№	Кількість	Назва
A	(4)	Гвинти з хрестоподібною головкою M5 Philips
1	(1)	Ліва бокова частина рами сидіння
2	(1)	Права бокова частина рами сидіння
3	(1)	Задня поперечна балка
4	(1)	Підніжка (опора)
5	(1)	Труба спинки
6	(1)	Підніжка з кріпленням
7	(1)	Подушка сидіння
8	(1)	Ігрова дуга з іграшками
9	(1)	Музичний/вібраційний блок

До комплекту не входить



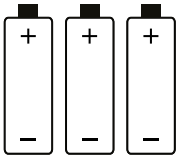

1,5 В
C/LR14

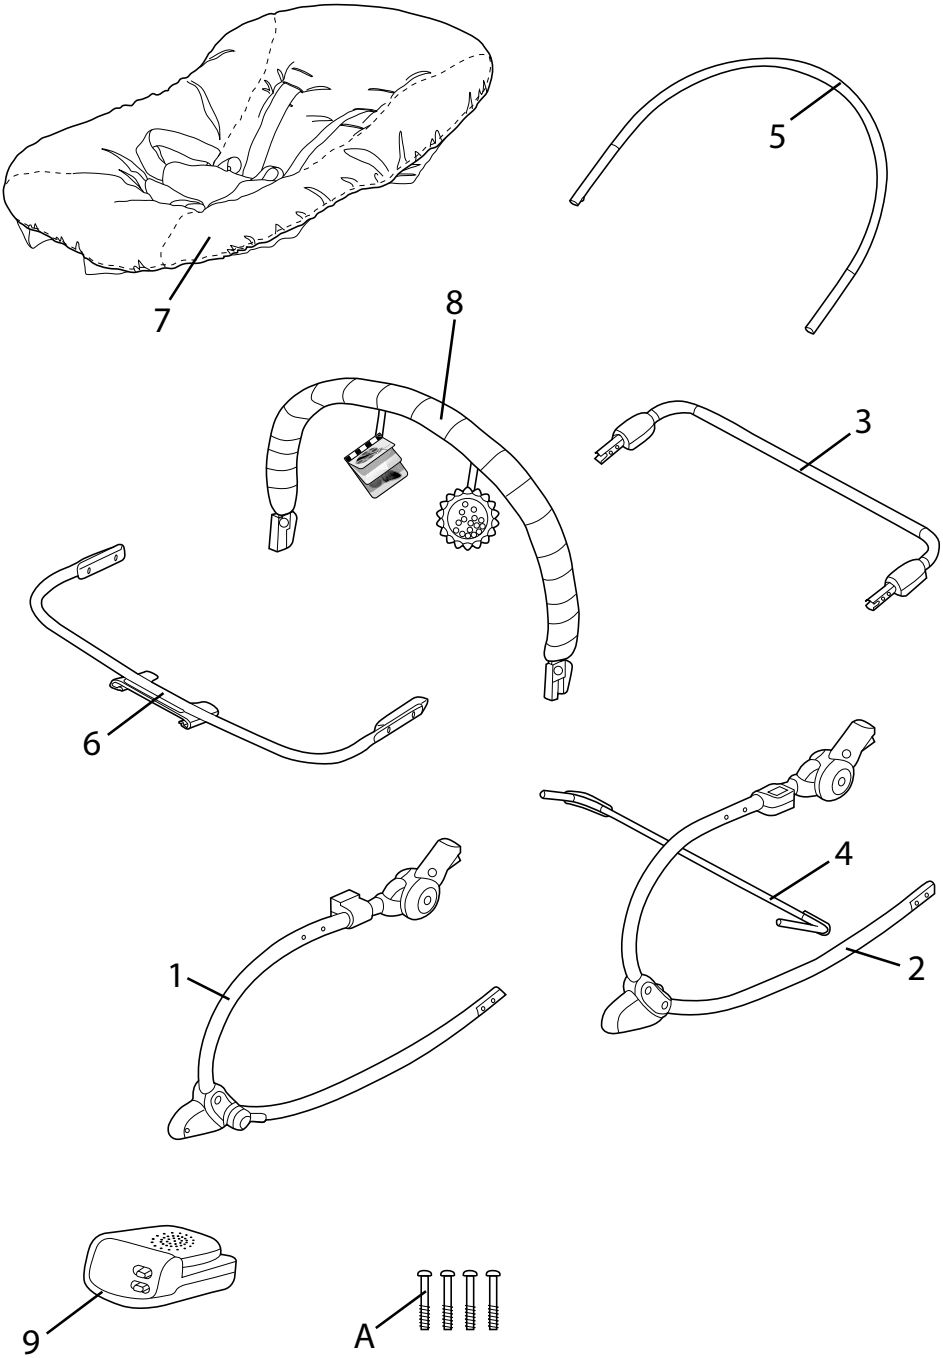
7
5
8
3
6
4
1
2
9
A

1

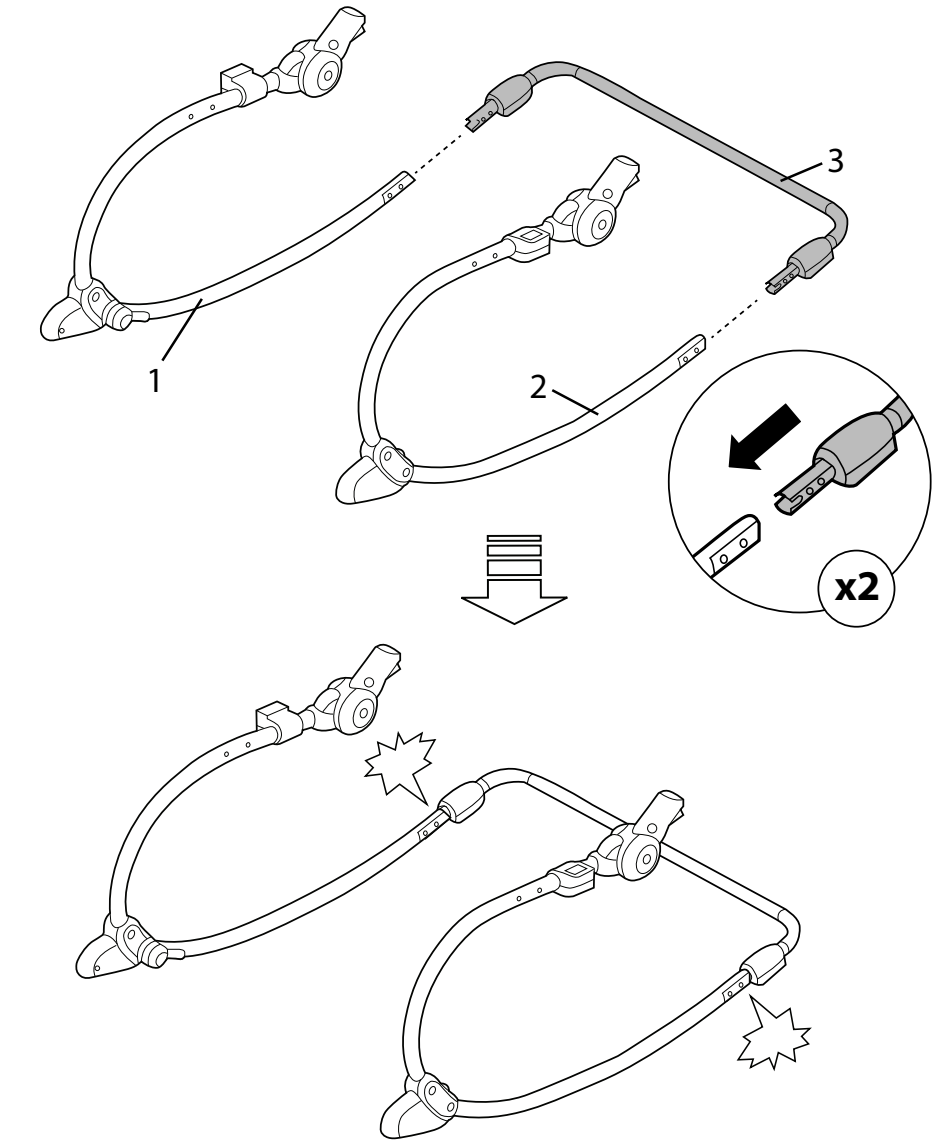

2

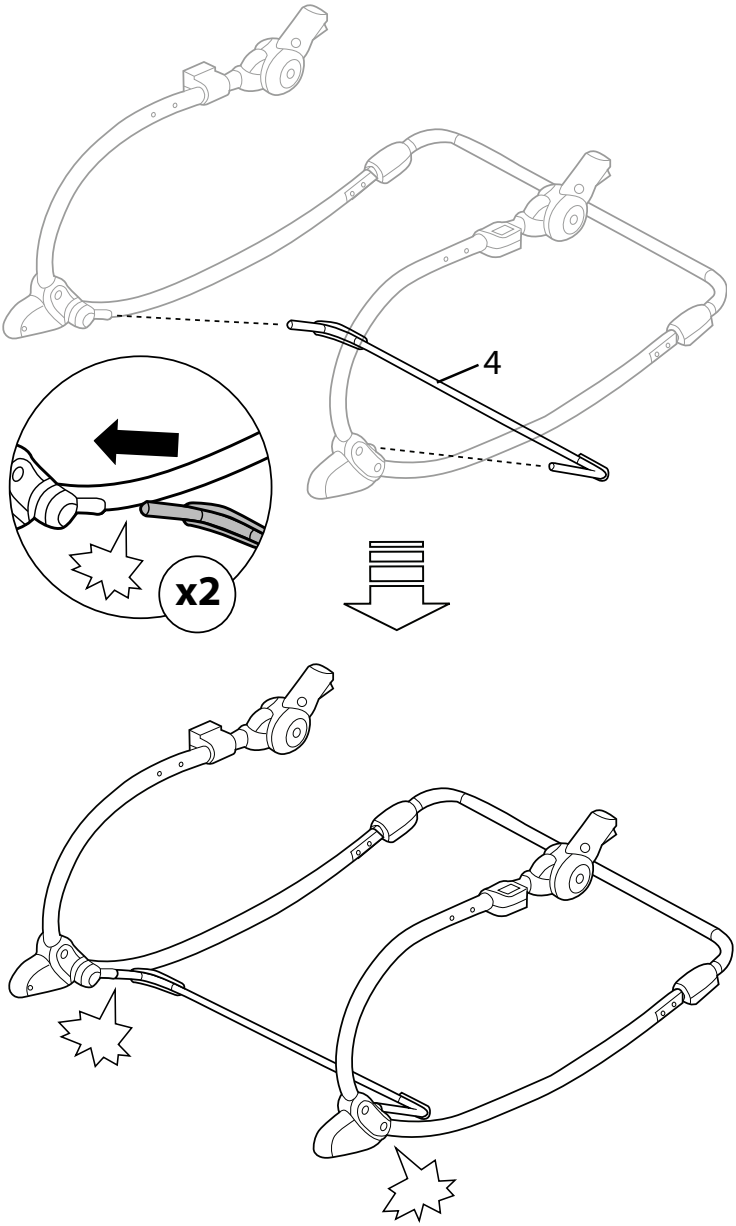

3

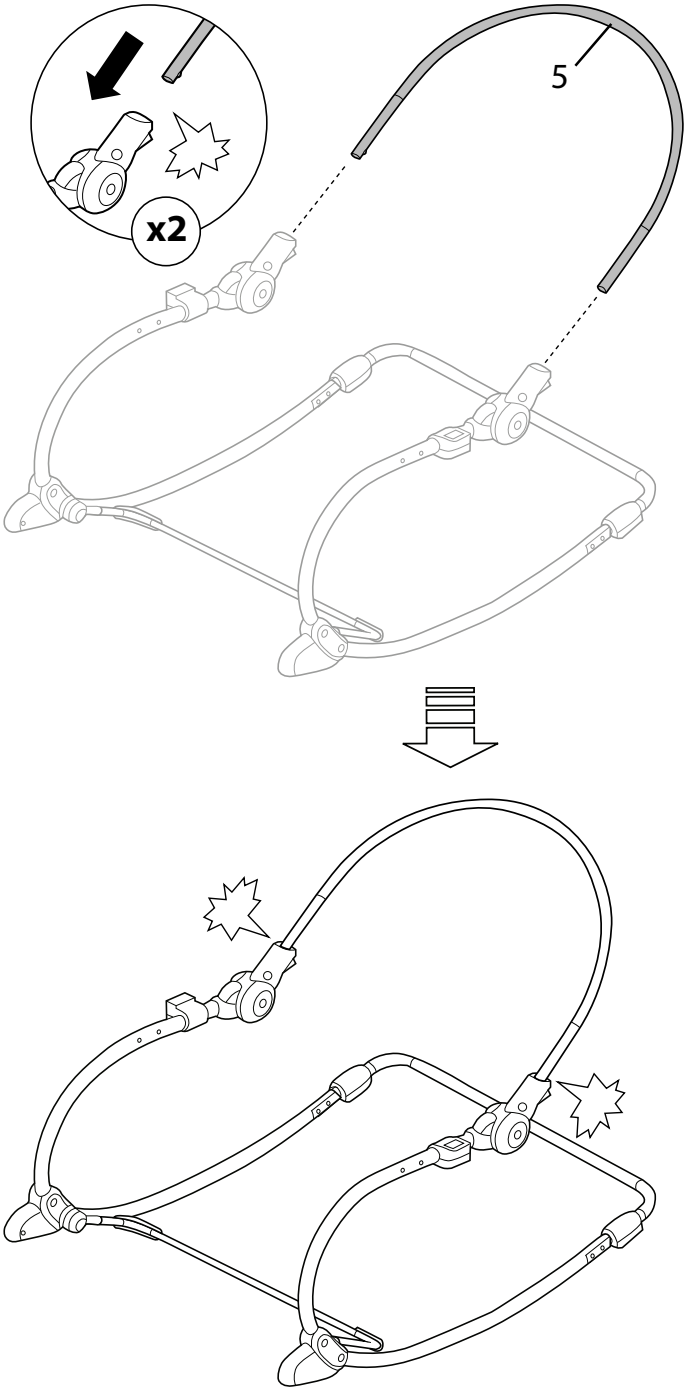

4

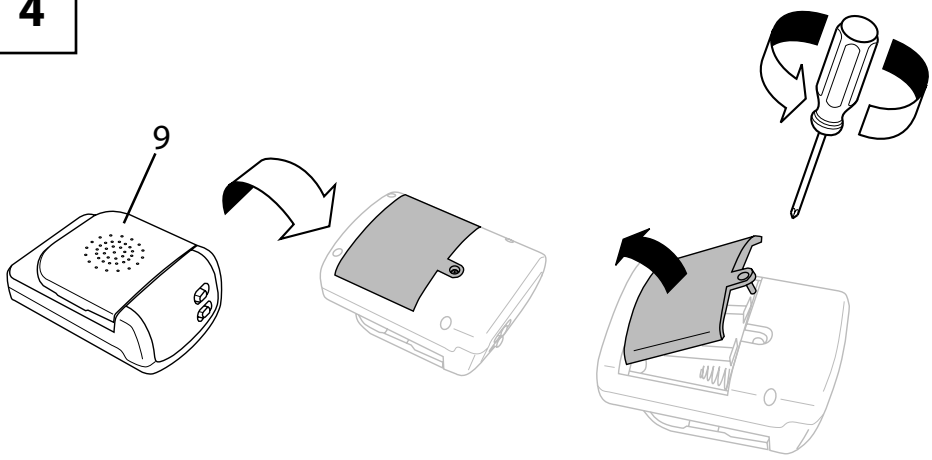

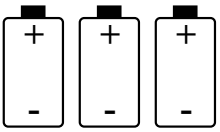

1,5 B
C/LR14

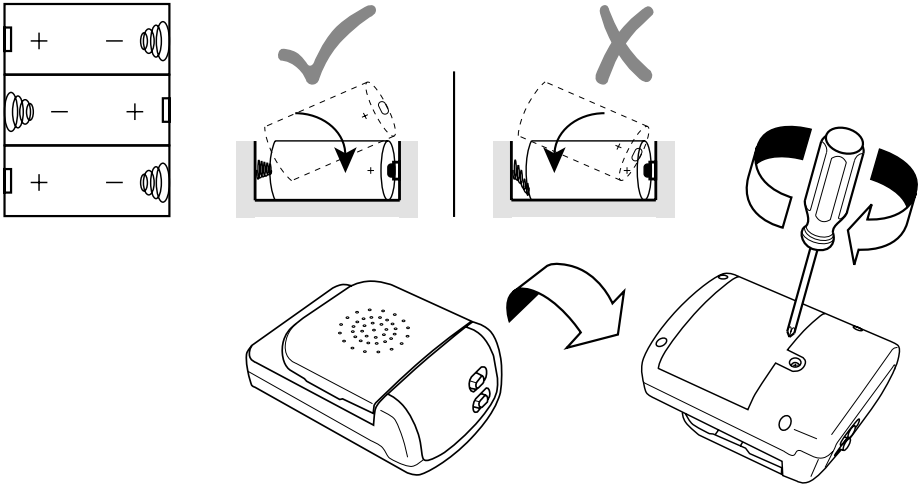

5

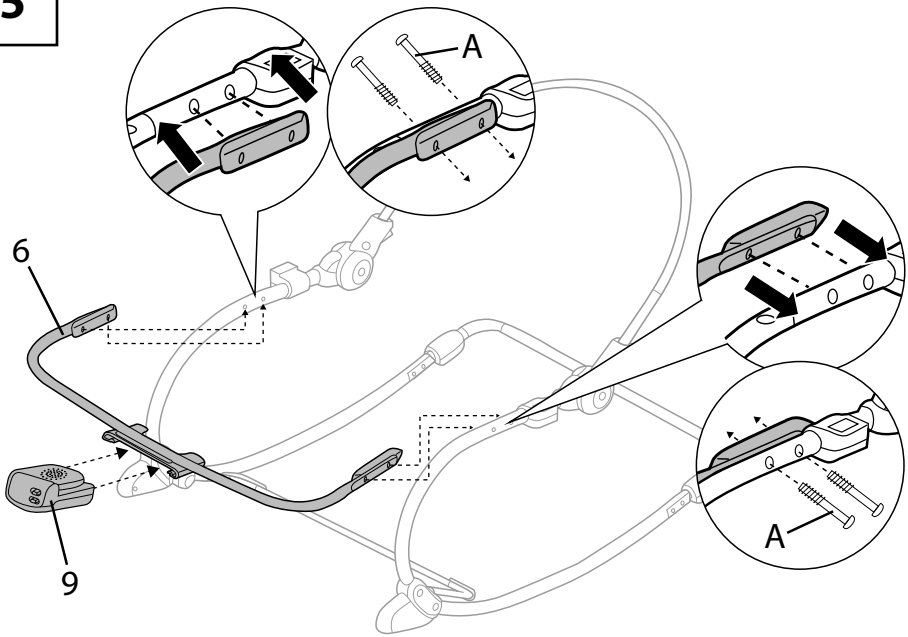

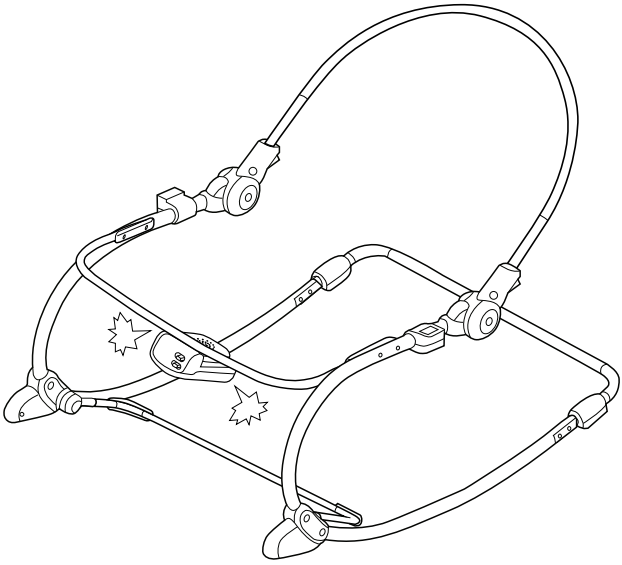

6

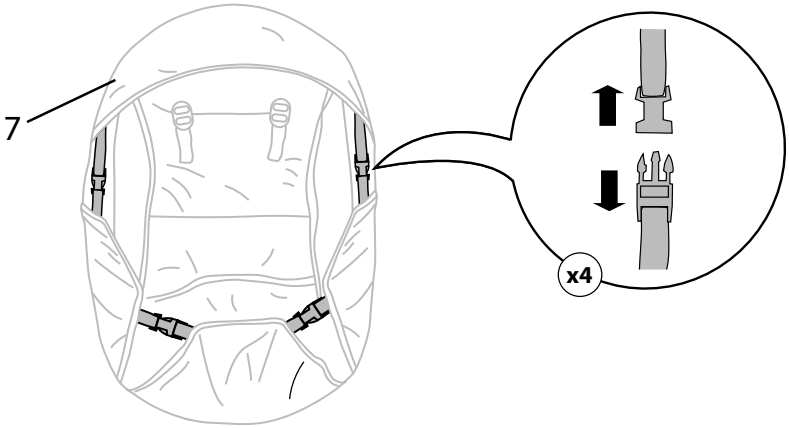

7

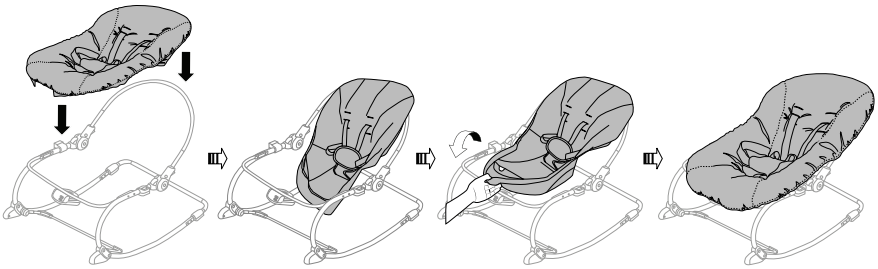

8

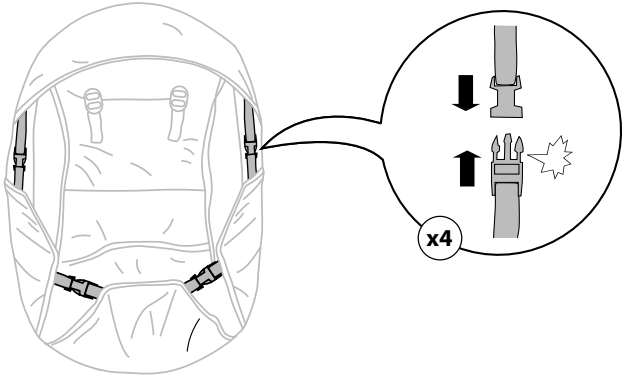

9

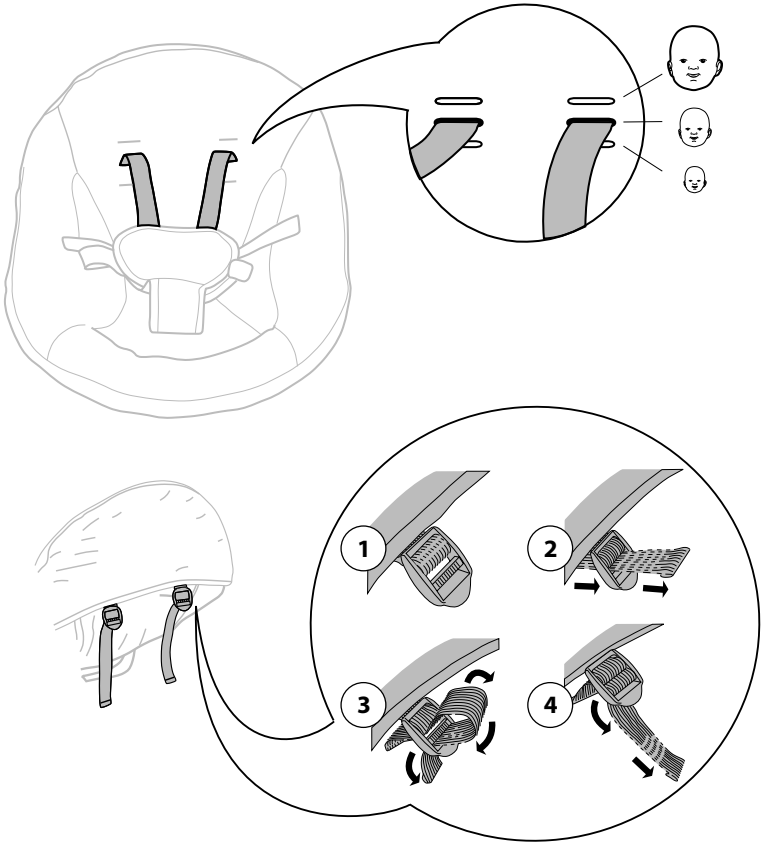

10

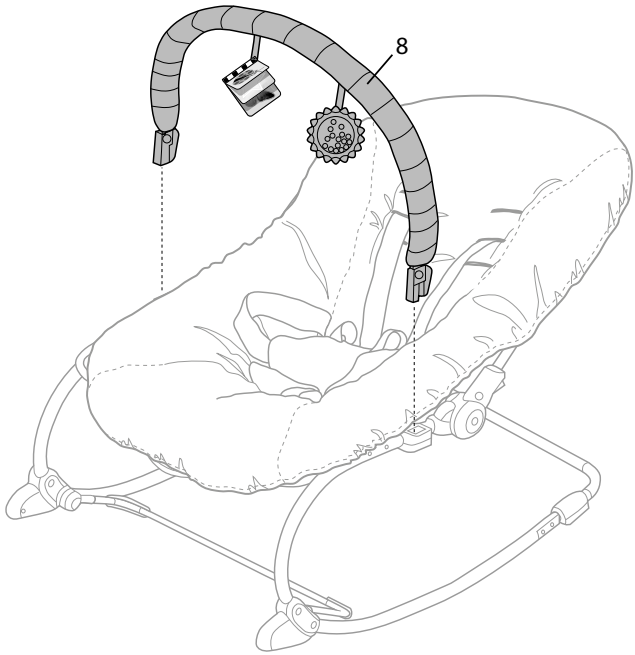

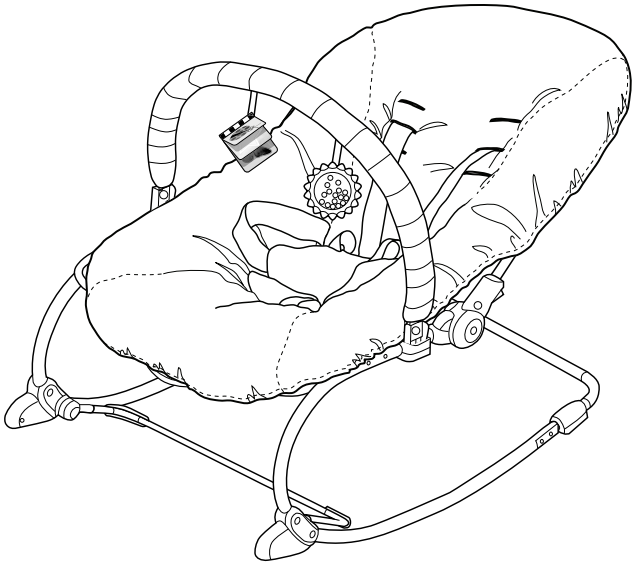

Використання ременя безпеки сидіння

1

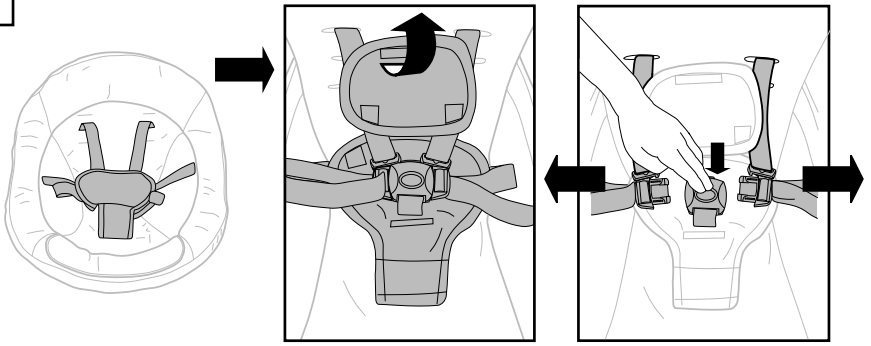

2

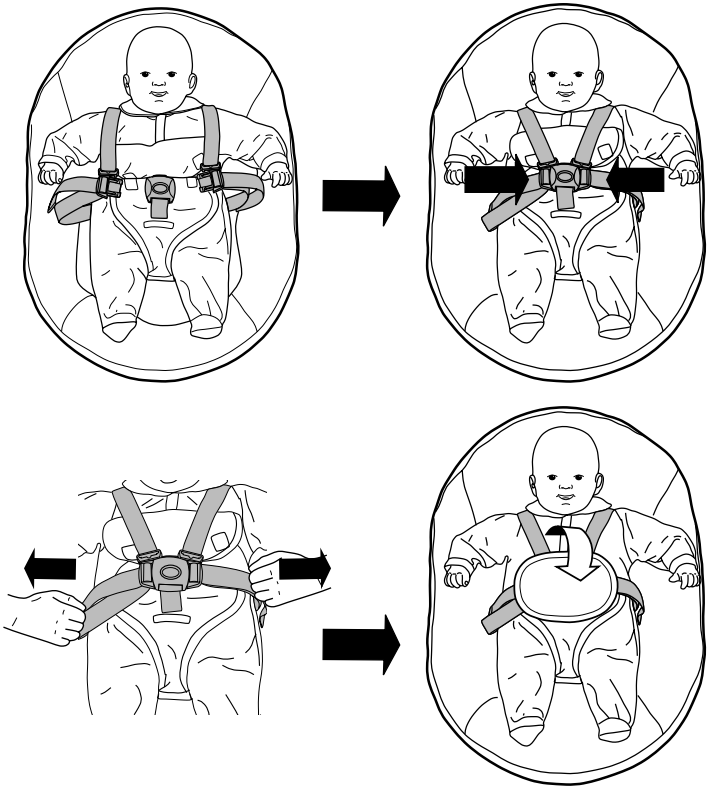

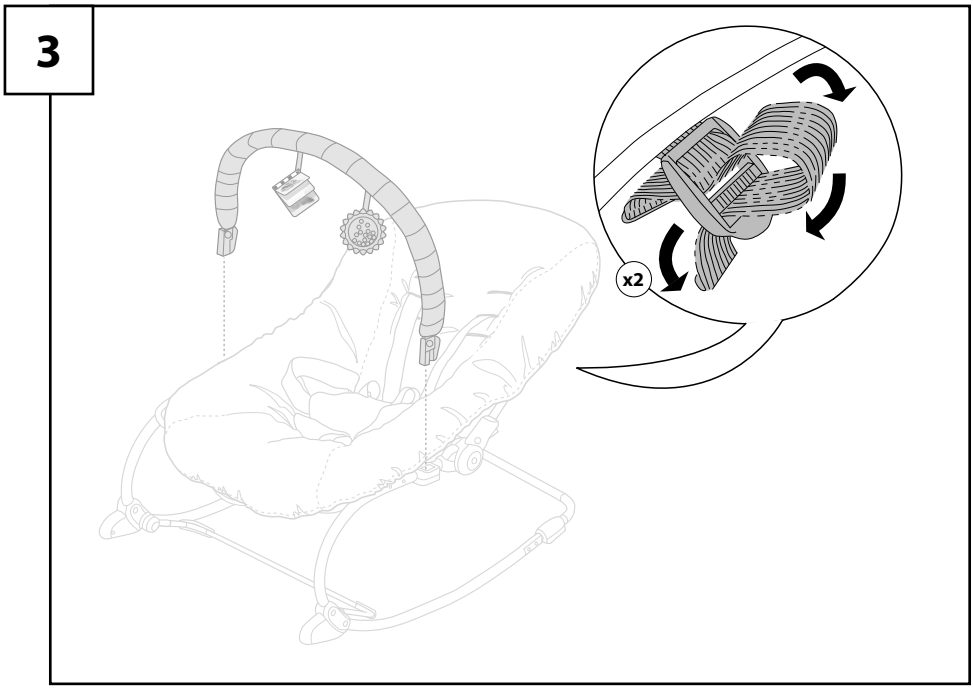

Використання функції нахилу спинки

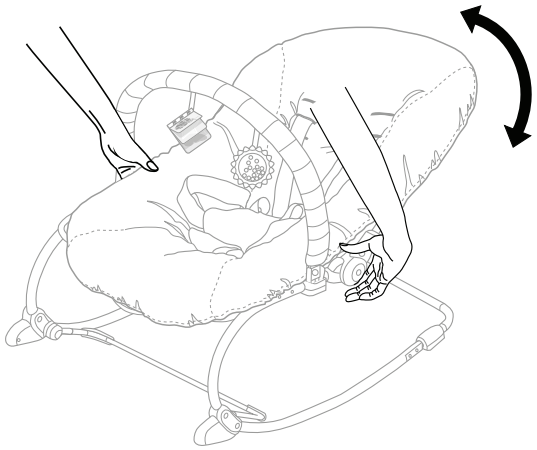

Розбирання ігрової дуги

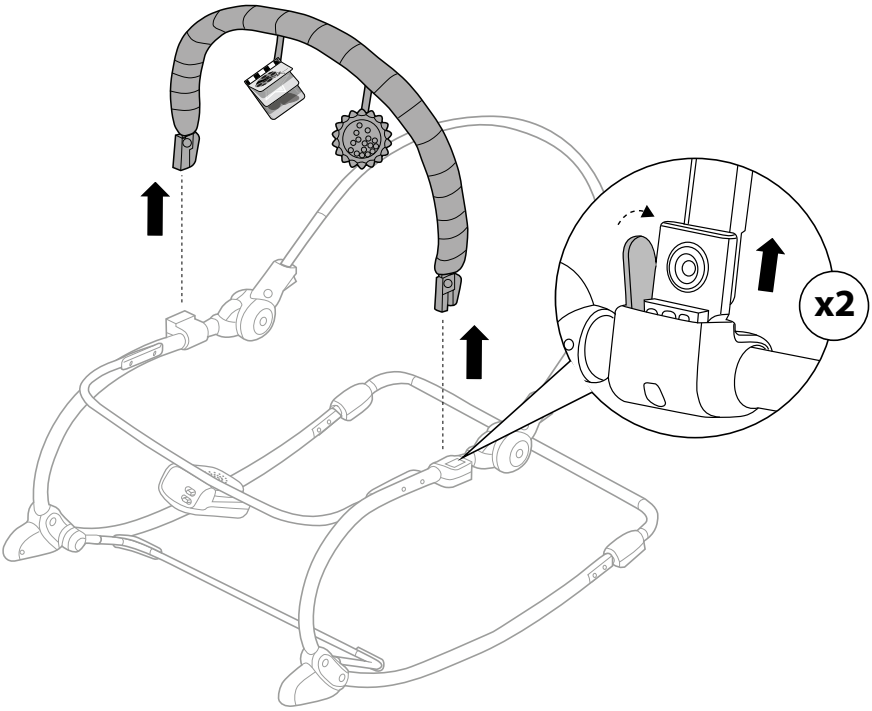

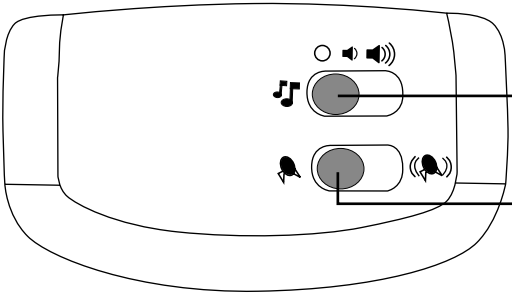

Вібрація заспокоює та розслабляє дитину

Щоб увімкнути вібрацію:
Пересуньте перемикач Vibration ON/OFF у положення ON для включення або OFF для вимкнення. Функція вібрації автоматично вимикається через 20 хвилин.

Щоб увімкнути музику:
Пересуньте перемикач Music/Volume у положення LOW або HIGH, щоб відтворювати музику на бажаному рівні гучності. Будуть програватися різні мелодії. Щоб зупинити музику, пересуньте перемикач у положення OFF.

OFF / Вимкнено – функція не активна.

Low / Низька – музика або звук грає на низькій гучності.

High / Висока – музика або звук грає на високій гучності.

ON / Увімкнено – вібрація або відповідна функція активна.

@babyeinstein

baby einstein™

YouTube
youtube.com/babyeinstein

Stay Curious™

ВИГОТОВЛЕНО ДЛЯ kids2™ Kids II® ©2024 KIDS2, LLC. www.kids2.com/help
ЗРОБЛЕНО В КИТАЇ