



12395-ES



Іграшка-нічник музичний 2 в 1  
Earl's Sound Explorer™ з Bluetooth®

# ВАЖЛИВО! ПРОЧИТАЙТЕ УВАЖНО ІНСТРУКЦІЮ ТА ДОТРИМУЙТЕСЬ ЇЇ РЕКОМЕНДАЦІЙ ПРИ ПОДАЛЬШОМУ ВИКОРИСТАННІ.

## ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Перед використанням завжди читайте інструкцію з безпеки та експлуатації. Збережіть інструкцію для подальшого використання.

### **НЕБЕЗПЕКА УДУШЕННЯ, ШОКУ, ПОЖЕЖИ АБО ІНШИХ ТРАВМ:**

- діти **ЗАДУШУВАЛИСЯ** у мотузках. Тримайте зарядний кабель подалі від дитини.
- Зарядний кабель (у комплекті) і настінний адаптер (не входить) **НЕ** є іграшками. **НИКОЛИ** не дозволяйте дитині гратися із зарядним кабелем або настінним адаптером.
- The Earl's SoundExplorer™ **НЕ** іграшка. **НЕ ДОЗВОЛЯЙТЕ** дитині гратися Earl's Sound Explorer™.
- **НИКОЛИ** не дозволяйте дітям гратися з Earl's Sound Explorer™ під час заряджання та/або підключення до джерела живлення.
- **НЕ** піддавайте зарядний порт, зарядний кабель або настінний адаптер рідині.
- **ЗАВЖДИ** від'єднуйте джерело живлення перед чищенням.
- Регулярно перевіряйте зарядний кабель і настінний адаптер на наявність пошкоджень. **НЕ** використовуйте, якщо виникли будь-які пошкодження.
- **НЕ** використовуйте подовжувачі.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом, **НЕ** торкайтеся виробу чи будь-яких проводів, підключених до виробу під час грози.
- З метою заряджання батареї **ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЛИШЕ** зарядні кабелі, які входять в комплект.
- Цей продукт слід підключати лише до обладнання, яке має будь-який із наступних символів:



- Використовуйте зарядний кабель **ЛИШЕ** із настінним USB-адаптером 5Volt/1Amp (5 Вт) (**НЕ ВХОДИТЬ**).
- Цей продукт створює спалахи, які можуть спровокувати епілепсію в сенсibilізованих осіб.
- У жодному разі **НЕ** намагайтеся відкрити чи модифікувати електронний виріб, оскільки він не містить частин, які підлягають ремонту.
- **НЕ** піддавайте Earl's SoundExplorer™ впливу рідини чи вологи.

## **ВАЖЛИВО**

- Довжина кабелю USB, який входить до комплекту, становить 1 м.
- Будь ласка, перед збіркою та використанням виробу прочитайте всі інструкції.
- Слід бути обережним під час розпакування та збірці.
- **НЕ** використовуйте, якщо будь-яка деталь виробу відсутня, пошкоджена чи зламана.
- Зв'яжіться з Kids2 з питань заміни деталей та вказівок при необхідності. Ніколи не замінійте деталі.

## Інформація про елементи живлення

---

- Зарядіть перед першим використанням.
- Продукт містить літій-іонно-полімерний акумулятор.
- Акумулятор цього виробу **НЕ ПІДДАЄТЬСЯ ЗАМІНІ**.
- **НЕ** намагайтеся вийняти акумулятор.
- **НЕ** кидайте виріб у вогонь, батарейки можуть вибухнути через витік.
- Будь ласка, використовуйте правильний метод утилізації предметів, які містять батарейки.
- Не зберігайте батареї в місцях з високими температурами (наприклад, на горищах, в гаражах чи автомобілях).
- Не заряджайте пристрій під прямими сонячними променями.
- **Забороняється** проколювати батарейки, занурювати їх у воду чи інші рідини та піддавати впливу вогню, надмірного тепла та/або інших небезпек.



Даний символ означає, що виріб не можна утилізувати у побутових відходах, оскільки батарейки містять речовини, які можуть завдати шкоди навколишньому середовищу та здоров'ю. Зверніться до органів місцевої влади щодо інформації про переробку та збір.

## Догляд та очищення

---


- **Earl's Sound Explorer™** – переконайтеся, що продукт не під'єднано до джерела живлення. Протріть злегка вологою тканиною. Не піддавайте зарядний порт впливу рідини. Сушіть на відкритому повітрі. Не занурюйте у воду.
- **Зберігання** – завжди зберігайте в сухому місці, подалі від будь-яких джерел тепла та сонця. Продукт слід зберігати при температурі від -5°C до 35°C.

## Список деталей


---

№ деталі	Кількість	Опис
1	(1)	Earl's Sound Explorer™
2	(1)	Перехідний кабель USB типу C

# Зарядка пристрою

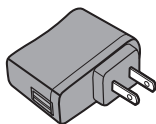

Використовуйте зарядний кабель **ЛИШЕ** із настінним USB-адаптером 5Volt/1Amp (5 Вт) (**НЕ ВХОДИТЬ**).

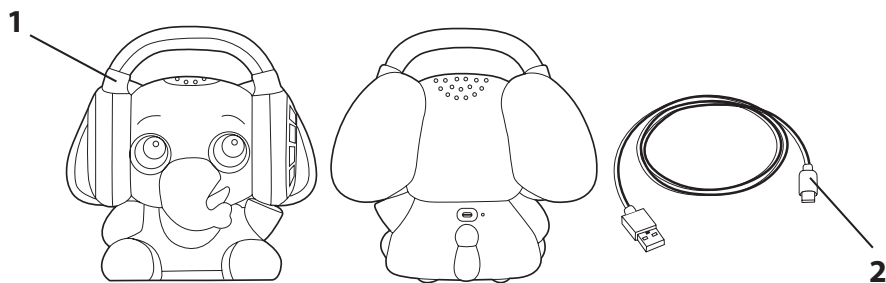


Комп'ютер підключений до робочої розетки



Перехідний кабель USB для комп'ютера

ЧИ



USB-адаптер (не входить в комплект).

### ЗМЕНШЕННЯ ГУЧНОСТІ/ЗВУКОВИЙ ЖАНР НАЗАД/ ІНДЕКСНИЙ ПОТОК НАЗАД

- Миттєве натискання для зменшення гучності
- Тривале натискання для індексування мелодії назад

### ЗБІЛЬШЕННЯ ГУЧНОСТІ/ЗВУКОВИЙ ЖАНР ВПЕРЕД/ ІНДЕКСНИЙ ПОТОК ВПЕРЕД

- Миттєве натискання для збільшення гучності
- Тривале натискання для індексування мелодії вперед

### МЕНЮ ЗВУКУ

- Натисніть, щоб перейти в режим звуку.
- Натисніть кнопку кілька разів, щоб перейти до включених параметрів звуку:
- Earl's Sound Explorer™
- Білий шум
- Дзюрчання струмка
- Океанські хвилі

### КЕРУВАННЯ ТАЙМЕРОМ

- Натискайте кнопку таймера кілька разів, щоб переключатися між різними режимами таймера:
  - 1 – 30 хвилин
  - 2 – 60 хвилин
  - 3 – 90 хвилин
  - 4 – таймер ВИМКНЕНИЙ

### СВІТЛОВЕ ШОУ




- Натисніть один раз, щоб увімкнути світло.
- Натисніть кілька разів, щоб переключитися між кольорами.

### КЕРУВАННЯ ЖИВЛЕННЯМ/BLUETOOTH



- Натисніть 2 секунди, щоб увімкнути динамік.
- Натисніть 1 секунду, щоб вимкнути динамік.
- Натисніть, щоб призупинити та відновити відтворення вмісту під час трансляції вмісту BT.
- Миттєво натисніть перемикач, щоб перейти в режим BT під час відтворення включених мелодій або звуків.

### СВІТЛОВИЙ ІНДИКАТОР

#### Червоні світлодіодні індикатори стану

	<b>ЧЕРВОНИЙ</b>	УВІМКНІТЬ
	<b>ВИМКНЕНО</b>	ВИМКНІТЬ
	<b>ЧЕРВОНИЙ</b>	НИЗЬКИЙ ЗАРЯД БАТАРЕЇ (ПОВІЛЬНЕ БЛИМАННЯ)

#### Сині світлодіодні індикатори стану

	<b>СИНИЙ</b>	ПІД'ЄДНАННЯ (БЛИМАННЯ)
	<b>СИНИЙ</b>	ПІД'ЄДНАНО ДО BLUETOOTH

## **ЗАРЯДКА USB:**

### **ЗАРЯДЖАЙТЕ БЛОК ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ**

- Під'єднайте штекер типу C USB до зарядного порту USB типу C збоку пристрою.
- Під'єднайте наданий штекер USB A до порту живлення USB A на комп'ютері або іншому адаптері USB/AC. Настінний адаптер USB 5 Volt/1 Amp (5 Вт). Під час першого використання заряджайте пристрій приблизно 3 години або до повного заряду.
- Світловий індикатор постійно світиться червоним, поки пристрій заряджається, і вимикається, коли пристрій повністю заряджено.

\*\*\*Для найкращого терміну служби батареї заряджайте її щонайменше кожні три місяці.

### **ПІДКЛЮЧЕННЯ BLUETOOTH:**

Сполучення з пристроєм

- Натисніть та утримуйте кнопку живлення, щоб увімкнути Earl's Sound Explorer™.
- Синій світловий індикатор засвітиться та швидко розпочне блимати, вказуючи, що він зараз у режимі підключення.
- Увімкніть режим Bluetooth на своєму пристрої (перевірте параметри або налаштування), знайдіть і виберіть Earl's Sound Explorer™ у меню Bluetooth, щоб завершити підключення.
- Коли підключення буде завершено, пролунає сигнал.
- Синій світловий індикатор блимає, якщо з'єднання Bluetooth було втрачено (за межами діапазону, близько 10 метрів). Earl's Sound Explorer™ вимкнеться через 5 хвилин без з'єднання Bluetooth.

### **ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРИ ЗАРЯДЦІ АКУМУЛЯТОРА:**

Коли заряд батареї низький, світлодіодний індикатор повільно блимає червоним, тому її слід негайно зарядити. Під час заряджання червоний світлодіод горить постійно. Після повної зарядки світлодіодний індикатор вимкнеться. Час зарядки приблизно 3 години.

### **ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ**

#### **Пристрій не відповідає (немає живлення)**

- Переконайтеся, що пристрій повністю заряджено.
- Переконайтеся, що ваш пристрій правильно сполучений з Earl's Sound Explorer™.

#### **Пристрій не відповідає (заблоковано)**

- Якщо Earl's Sound Explorer™ не відповідає, **НАТИСНІТЬ І УТРИМАЙТЕ** кнопку живлення протягом 8 секунд, щоб скинути налаштування Earl's Sound Explorer™.

#### **Проблеми під час підключення до Bluetooth**

Підключення до Bluetooth залежить від операційної системи вашого пристрою.

- Коли ви **УВІМКНЕТЕ** гучномовець, він автоматично з'єднається з останнім раніше підключеним пристроєм Bluetooth, якщо пристрій все ще знаходиться в радіусі дії (приблизно 10 м). Щоб створити пару з іншим пристроєм, потрібно вимкнути функцію Bluetooth на вже підключеному пристрої або винести його за межі досяжності.
- Для цього спершу видаліть Earl's Sound Explorer™ із «Параметрів» / «Bluetooth» / «Мої пристрої», а потім повторно підключіть пристрій зі списку «Інші пристрої».

## Технічні характеристики виробу

---

- **Артикул:** 12395
- **Живлення:** адаптер живлення USB A (**НЕ ВХОДИТЬ У КОМПЛЕКТ**)
- **Вихід:** 5VDC/1A (5Вт)
- **Вхід:** 100-240 Vac, 50/60 Hz, 0.5A
- **Підключення:** Bluetooth 5.1 +EDR
- **Ідентифікатор FCC:** RBZ-12395
- **FCC ID:** 27249-12395
- **Частота:** Діапазон частот, у якому працює виріб: 2402-2480 МГц. Максимальна потужність радіочастот, що передається в діапазоні частот, у якому працює радіообладнання: <=6 дБм
- **Діапазон робочої температури:** від 0°C до 35°C
- **Діапазон температур зберігання:** від -5°C до 35°C
- **Час заряджання:** приблизно 3 години
- **Діапазон підключення:** приблизно 9,2 м



@babyeinstein



**baby  
einstein™**



[youtube.com/babyeinstein](https://youtube.com/babyeinstein)

**Stay Curious™**



ВИГОТОВЛЕНО ДЛЯ **KIDS2™** **KIDS2™** ©2022 KIDS2, INC. [www.kids2.com/help](http://www.kids2.com/help)  
INC. ATLANTA, GA USA 30305-1-800-230-8190  
ВИРОБЛЕНО В КИТАЇ