

Bright Starts™

#12624 WS

Килимок розвиваючий музичний 5 в 1 Totally Tropical™



ВАЖЛИВО! ЗБЕРЕЖІТЬ ДЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ В МАЙБУТНЬОМУ



ВИГОТОВЛЕНО ДЛЯ КОМПАНІЇ **KIDS II**® • ©2020 KIDS II, INC. www.kids2.com/help

KIDS II, INC. АТЛАНТА, ДЖОРДЖІЯ, США 30305 • 1-800-230-8190

KIDS II AUSTRALIA PTY LIMITED КАСЛ ХІЛ, НОВИЙ ПІВДЕННИЙ УЕЛЬС, АВСТРАЛІЯ 2154 • (02) 9894-1855

KIDS II JAPAN K.K. СІНДЗЮКУ-КУ, Токіо, Японія, 163-0529 • (03) 5322-6081

KIDS II US MEXICO S.A. DE C.V. ПР. ВАСКО ДЕ КІРОГА# 3900 • INT. 905-A COL. • ЛОМАС ДЕ

САНТА-ФЕ, ДЕЛЕГАСЬОН АЛЬВАРО ОБРЕГОН, СЬЮДАД-де-Мехіко, МЕКСИКА С. Р. 01219 * • 55) 5292-8488

KIDS II UK LTD. 725 КЕПЕБІЛІТІ ГРІН, ЛУТОН, БЕДФОРДШИР, ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, LU1 3LU • +44 01582 816 080
KIDS II EUROPE BV • +31 20 2410934

Догляд та очищення:

Килимок – приберіть іграшки та зніміть тримач для іграшок перед пранням. Застебніть всі ремені з гачками та петлями. Машинне прання в холодній воді, цикл делікатного прання. Не відбілювати. Сушити на повітрі.

Тримач для іграшок та іграшки – протерти вологою тканиною і м'яким миючим засобом. Сушити на повітрі. Не занурюйте у воду.

Сумка для зберігання м'ячків – вийміть іграшки перед пранням. Машинне прання в холодній воді, цикл делікатного прання. Не відбілювати. Сушити на повітрі.

Щоб знову зібрати тренажер Activity Gym™, дотримуйтеся інструкцій зі складання.



УВАГА!

Щоб запобігти серйозним пораненням або смерті:

- Не залишайте дитину без нагляду під час використання килимка.
- НЕ дозволяйте дітям спати у цьому виробі.
- НЕ використовуйте в дитячому ліжечку, ігровому манежі і т. д.
- НЕ переносьте виріб з дитиною всередині.
- Небезпека падіння: ніколи не ставте виріб на стільниці, столи, сходи або інші підвищення. Використовуйте цей продукт лише на підлозі.
- Небезпека задушення: ніколи не використовуйте на м'якій поверхні (ліжко, диван, подушка), оскільки виріб може перекинутися і спричинити задушення дитини.
- НЕ додавайте до виробу додаткові шнурки або ремені.
- Не з'єднуйте ремені над розвиваючим килимком Activity gym™. Ніколи не з'єднуйте ремені в ланцюжок довжиною більше 30 см.



ОБЕРЕЖНО: Тримач для іграшок перебуває в натягнутому стані. Щоб уникнути травм, міцно утримуйте і повільно послабте напругу.





ВАЖЛИВО!


- Дозволяється складати лише дорослим.
- Будь-ласка, прочитайте всі інструкції перед складанням і використанням виробу.
- Розпаковуючи і складаючи, будьте обережні.
- Часто перевіряйте виріб на наявність пошкоджених, відсутніх або незакріплених деталей.
- **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** використовувати виріб, якщо будь-які деталі відсутні, пошкоджені або зламані.
- За необхідності зв'яжіться з компанією KidsII для отримання запасних частин та інструкцій. Ніколи не замінійте деталі виробу подібними деталями.


Список деталей і креслення:


№	К-ть.	Опис
1	(1)	Ігровий килимок
2	(1)	Тримач для іграшок в зборі
3	(1)	Іграшка-слон
4	(2)	Іграшки
5	(1)	Іграшка для зминання
6	(3)	Картки
7	(1)	Дзеркало
8	(1)	Опорна подушка
9	(1)	Сумка для зберігання м'ячиків
10	(40)	М'ячик
11	(1)	Брязкальце
12	(6)	Fun Link™

 **Дитячий режим** – рухи або "стрибки", іграшка буде відтворювати одну коротку мелодію з кольоровими вогниками.

 **Батьківський режим** (мелодія) – відтворення безперервних мелодій протягом 20 хвилин з кольоровими вогниками.





 **Режим природи** – відтворення заспокійливих звуків води протягом 20 хвилин з м'якими кольоровими вогниками.

 **ПРИМІТКА:** Батареї зі слабким зарядом призводять до нестійкої роботи виробу, включаючи спотворений звук, затемнення або затухання. Оскільки кожен електричний компонент вимагає різної робочої напруги, замініть елементи живлення, коли будь-яка функція не працює.

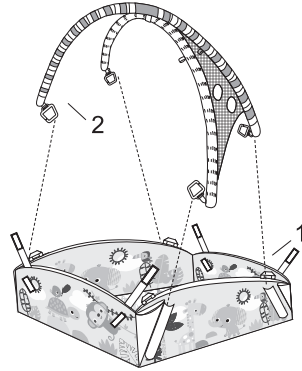


2		3		4		5		6		7	
8		9		10		11		12			

Адаптація ігрової середовища:

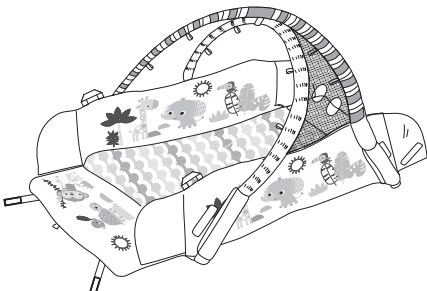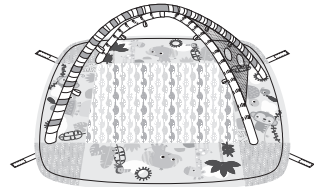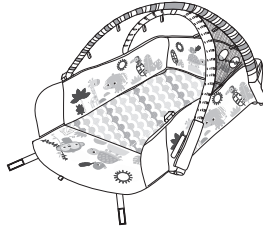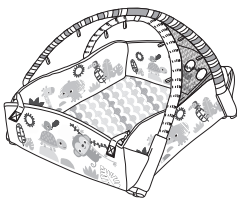


Встановлення тримача для іграшок:


1

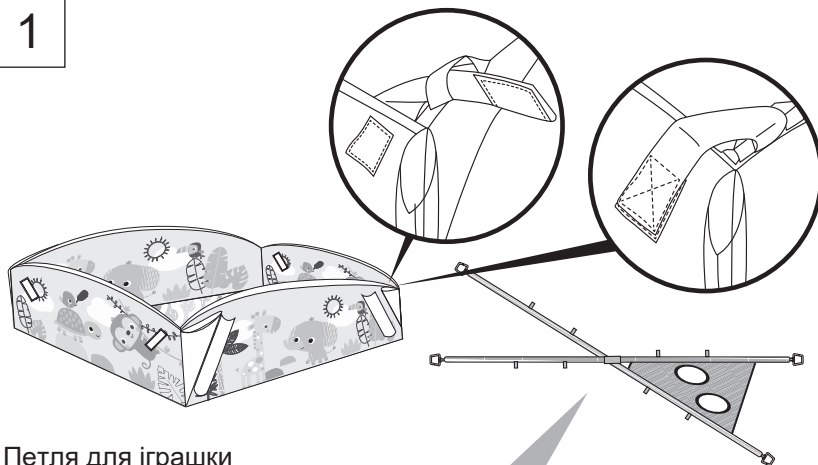





Петля для іграшки

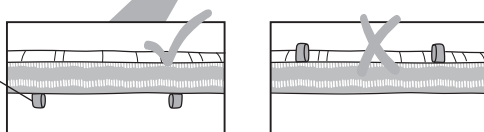


2

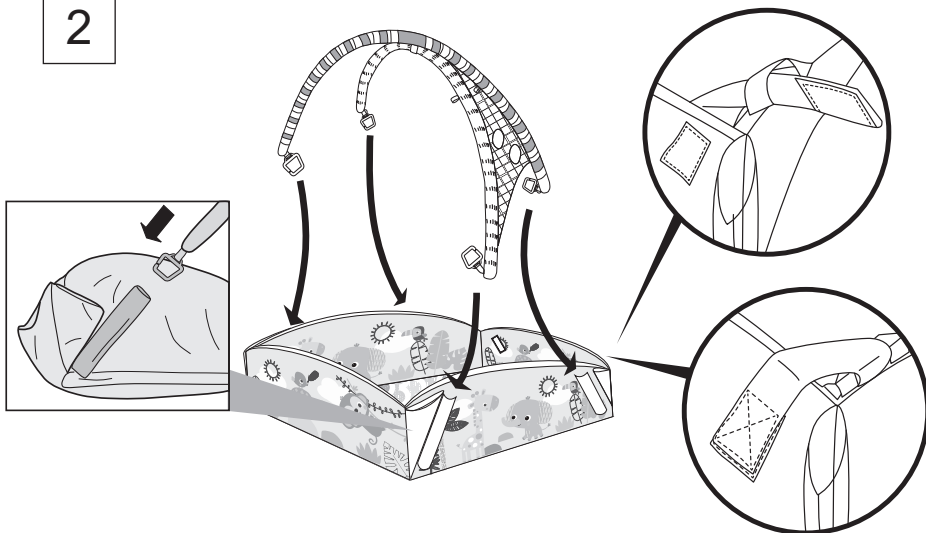

3

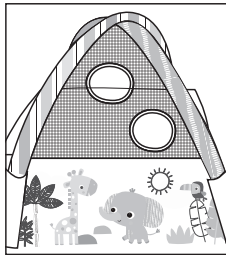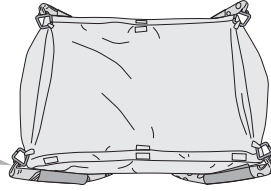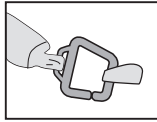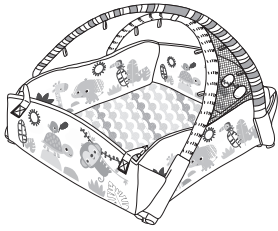

Петля на
внутрішньому
боці



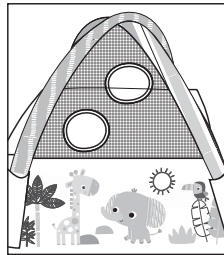


Петля на
зовнішньому
боці






4



Петля для іграшок

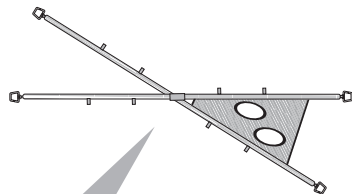

5

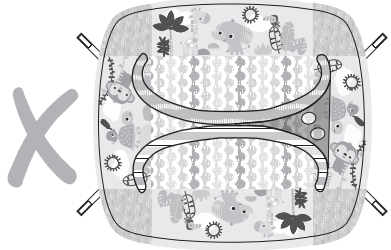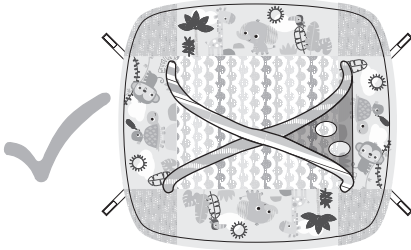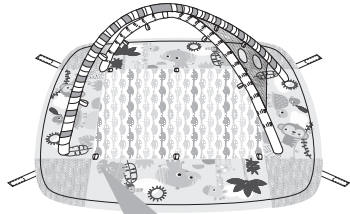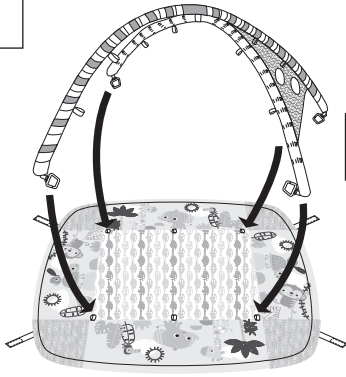


Інформація про батареї:


Музична іграшка: (3) лужні елементи живлення розміру AA/LR6 (1,5 В)
(не входять у комплект)




ОБЕРЕЖНО: дотримуйтесь інструкцій щодо роботи з елементами живлення, наведених в цьому розділі. В іншому випадку термін служби елемента живлення може бути скорочений, а елемент живлення може протікати або вибухнути.

- Завжди тримайте елементи живлення подалі від дітей.
 - Не змішуйте старі й нові елементи живлення.
 - Не змішуйте лужні, стандартні або акумуляторні елементи живлення.
 - Слід використовувати лише елементи живлення такого самого типу, що й рекомендовані або еквівалентного типу.
 - Встановіть елементи живлення таким чином, щоб їх полярність відповідала маркуванню в батарейному відсіку.
 - Не допускайте короткого замикання елементів живлення.
 - Не зберігайте елементи живлення у приміщеннях з екстремальними температурами (наприклад, на горищах, в гаражах або автомобілях).
 - Вийміть розряджені елементи живлення з батарейного відсіку.
 - Ніколи не намагайтеся зарядити елемент живлення, якщо він спеціально не позначений як "придатний для зарядки".
 - Перед зарядкою акумуляторні елементи живлення необхідно вийняти з іграшки.
 - Акумуляторні елементи живлення слід заряджати лише під наглядом дорослих.
 - Не використовуйте акумуляторні лужні елементи живлення в зарядному пристрої для нікель-кадмієвих або нікель-металогідридних елементів живлення.
 - Будь ласка, використовуйте правильний метод утилізації елементів живлення.
 - Вийміть елементи живлення перед тим, як помістити виріб на тривале зберігання.
 - Слабкі елементи живлення призводять до неналежної роботи виробу, спотворення звуку, затемнення або вимкнення світла, а також повільного руху або відмови моторизованих деталей. Оскільки кожен електричний компонент вимагає різної робочої напруги, замініть елементи живлення, коли будь-яка функція не працює.
 - Не спалюйте виріб або батареї, батареї можуть вибухнути або протекти.
-  Цей символ вказує на те, що виріб не підлягає утилізації разом з побутовими відходами, оскільки елементи живлення містять речовини, які можуть завдати шкоди навколишньому середовищу і здоров'ю людини. Зверніться до місцевих органів влади за інформацією про переробку та збір відходів.




Встановлення батарей:

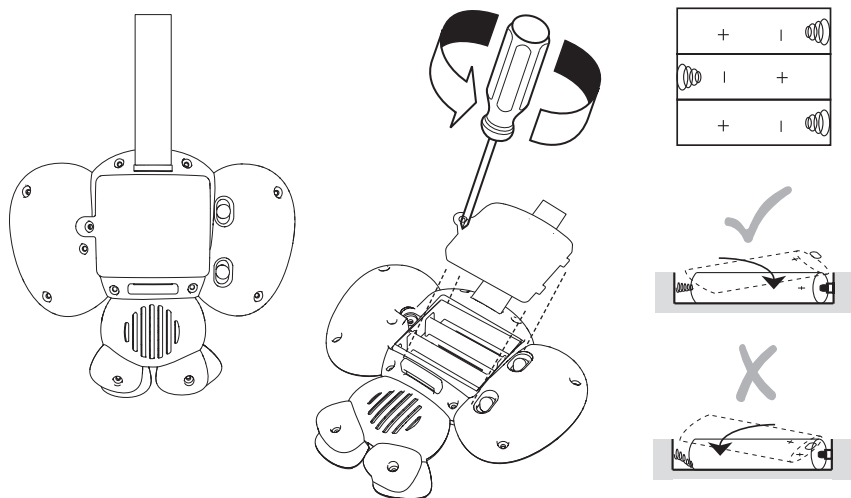


Інструкції з експлуатації:

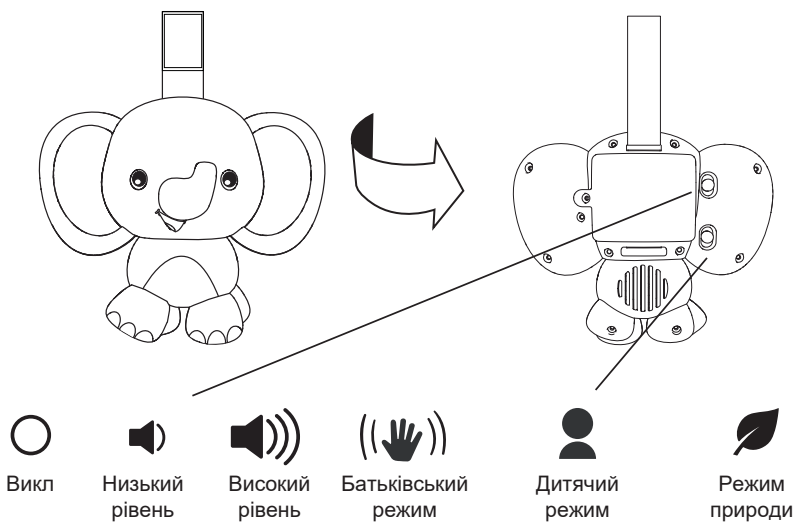

Кріплення іграшок:

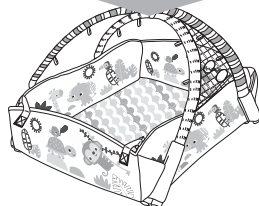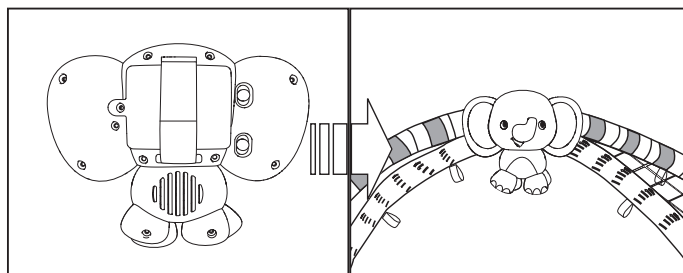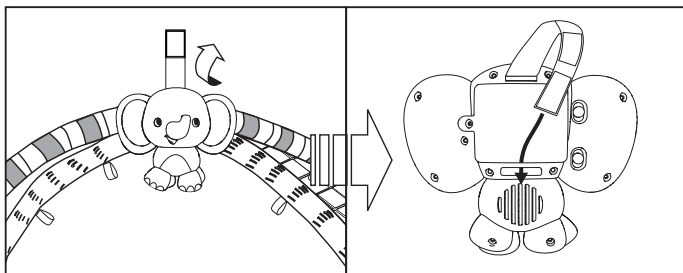

Петля для іграшок

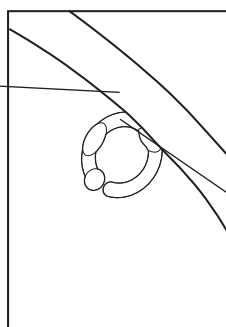

Fun Link™

