

Disney  
baby

bright  
starts™

60256-ES



Шезлонг  
Bright Starts Winnie The Pooh  
Dots & Hunny Pots™

---

[brightstarts.com](http://brightstarts.com)

# ВАЖЛИВО! ПРОЧИТАЙТЕ УВАЖНО ІНСТРУКЦІЮ ТА ДОТРИМУЙТЕСЬ ЇЇ РЕКОМЕНДАЦІЙ ПРИ ПОДАЛЬШОМУ ВИКОРИСТАННІ.

## ПОПЕРЕДЖЕННЯ

**ЗАГРОЗА ПАДІННЯ:** у разі неправильного використання немовлята зазнавали переломів черепа під час падіння з шезлонгу.

- **НІКОЛИ** не залишайте дитину без нагляду.
- Використовуйте виріб **ЛИШЕ** на підлозі.
- **НІКОЛИ** не використовуйте на піднятих поверхнях (наприклад, стіл).
- **НІКОЛИ** не піднімайте та не переносьте дитину в шезлонгі.
- **НІКОЛИ** не піднімайте шезлонг, використовуючи ігрову дугу в якості ручки.

**НЕБЕЗПЕКА УДУШЕННЯ:** малюки задихалися, коли шезлонг перевертався на м'яких поверхнях.

- **НІКОЛИ** не використовуйте шезлонг на ліжку, дивані, подушці чи іншій м'якій поверхні.
- Ніколи не залишайте дитину без нагляду, коли вона перебуває у шезлонгу. Цей виріб небезпечний для сну. Якщо дитина засне, якнайшвидше вийміть її та покладіть на тверду рівну поверхню для сну, наприклад, ліжечко або люльку.

### ЩОБ ЗАПОБІГТИ ПАДІННЮ ТА УДУШЕННЮ:

- **ЗАВЖДИ** використовуйте засоби фіксації. Відрегулюйте їх таким чином, аби вони прилягали щільно.
- **НЕ** використовуйте шезлонг, якщо дитина намагається сісти (це може відбуватися, коли дитині виповнилося приблизно 9 місяців), або якщо її вага досягла 9 кг.
- Ніколи не дозволяйте дитині спати у шезлонгу.
- **НІКОЛИ** не прикріплюйте додаткові мотузки чи ремені до виробу.
- **НІКОЛИ** не використовуйте цей виріб у якості коляски під час подорожей автівкою чи літаком.

## ВАЖЛИВО

- Збірку шезлонга має виконувати дорослий.
- Будь ласка, перед збіркою та використанням виробу прочитайте всі інструкції.
- Слід бути обережним під час розпакування та збірці.
- Регулярно перевіряйте виріб на наявність пошкоджених, відсутніх чи незакріплених деталей.
- **НЕ** використовуйте, якщо будь-яка деталь виробу відсутня, пошкоджена чи зламана.
- Зв'яжіться з Kids2, щоб отримати запасні частини та інструкції, якщо це необхідно. Ніколи не замінюйте деталі самостійно.
- Даний виріб не призначений для сну. Якщо дитині необхідно поспати, покладіть її до зручної колиски чи ліжка.

## Догляд та очищення

- **Подушка для сидіння/підголівник** – можна очистити губкою з теплою водою та м'яким миючим засобом (не занурюйте у воду) Ніколи не очищайте абразивними засобами, засобами на основі аміаку, відбілювача чи спиртового типу. Перед використанням або зберіганням подушку для сидіння необхідно ретельно висушити на рівній поверхні. Не можна віджимати і сушити в пральній машині.
- **Підголівник** – машинне прання при низьких температурах, делікатний режим. Без відбілювання. Просушити на горизонтальній поверхні.
- **Ігрова дуга та іграшки** – протріть вологою ганчіркою з мильним розчином. Не занурюйте у воду. Просушіть
- **Каркас** – протріть металевий каркас м'якою та чистою ганчіркою з мильним розчином.

## Інформація про елементи живлення

Для роботи пристрою потрібні (3) лужні батарейки розміру C/LR14 (1,5 V) (не входять у комплект).



**УВАГА!** Дотримуйтесь інструкцій з використання батарейок, які представлені в даному розділі. В іншому випадку термін служби батарейок може скоротитися. Можливим також є витік або розрив батарейки. Аби запобігти витoku батарейки, який може викликати опіки шкіри та очей, дотримуйтеся цих правил:

- завжди тримайте батарейки подалі від дітей.
- Ніколи не змішуйте старі та нові батарейки, або батарейки різних марок чи типів.
- Завжди замінійте весь комплект батарейок одночасно.
- Слід використовувати лише рекомендовані батарейки або батарейки аналогічного типу.
- Встановлюйте батарейки таким чином, аби полярність кожної з них відповідала позначкам в батарейному відсіку.
- Не замикайте батарейки накоротко.
- Не зберігайте батарейки в місцях з високими температурами (наприклад, на горищах, в гаражах чи автомобілях).
- Вилучіть непрацюючі батарейки з батарейного відсіку.
- Ніколи не намагайтеся перезарядити батарейку, якщо на ній немає спеціальної позначки «перезаряджається».
- Акумуляторні батарейки потрібно вийняти з іграшки перед зарядженням.
- Акумуляторні батарейки потрібно заряджати лише під наглядом дорослих.
- Використані батарейки необхідно утилізувати.
- Використовуйте правильний спосіб утилізації батарейок.
- Вийміть батарейки перед тим, як зберігати виріб на тривалий період часу.
- Розряджені батарейки спричиняють нестабільну роботу виробу, зокрема, спотворення звуку, тьмяні або несправні вогники, а також сповільнюють чи відключають функціонування моторизованих частин. Оскільки кожен електричний компонент вимагає різної робочої напруги, замініть батарейки, коли будь-яка з функцій не спрацьовує.
- Не утилізуйте виріб або батарейки у вогні, батарейки можуть вибухнути або витекти.




Цей символ означає, що виріб не можна утилізувати у побутових відходах, оскільки батарейки містять речовини, які можуть завдати шкоди навколишньому середовищу та здоров'ю людини. Зверніться до органів місцевої влади щодо інформації про переробку та збір.


## Список деталей

№ деталі	Кількість	Опис
1	(1)	Каркас
2	(1)	Ліва втулка
3	(1)	Права втулка
4	(2)	Накладки на ноги, задні
5	(1)	Труба для підніжок
6	(1)	Труба для спинки
7	(1)	Подушка для сидіння
8	(1)	Блок з музикою
9	(1)	Ігрова дуга з іграшками
10	(1)	Підголівник


До комплекту не входить




1.5V  
C/LR14

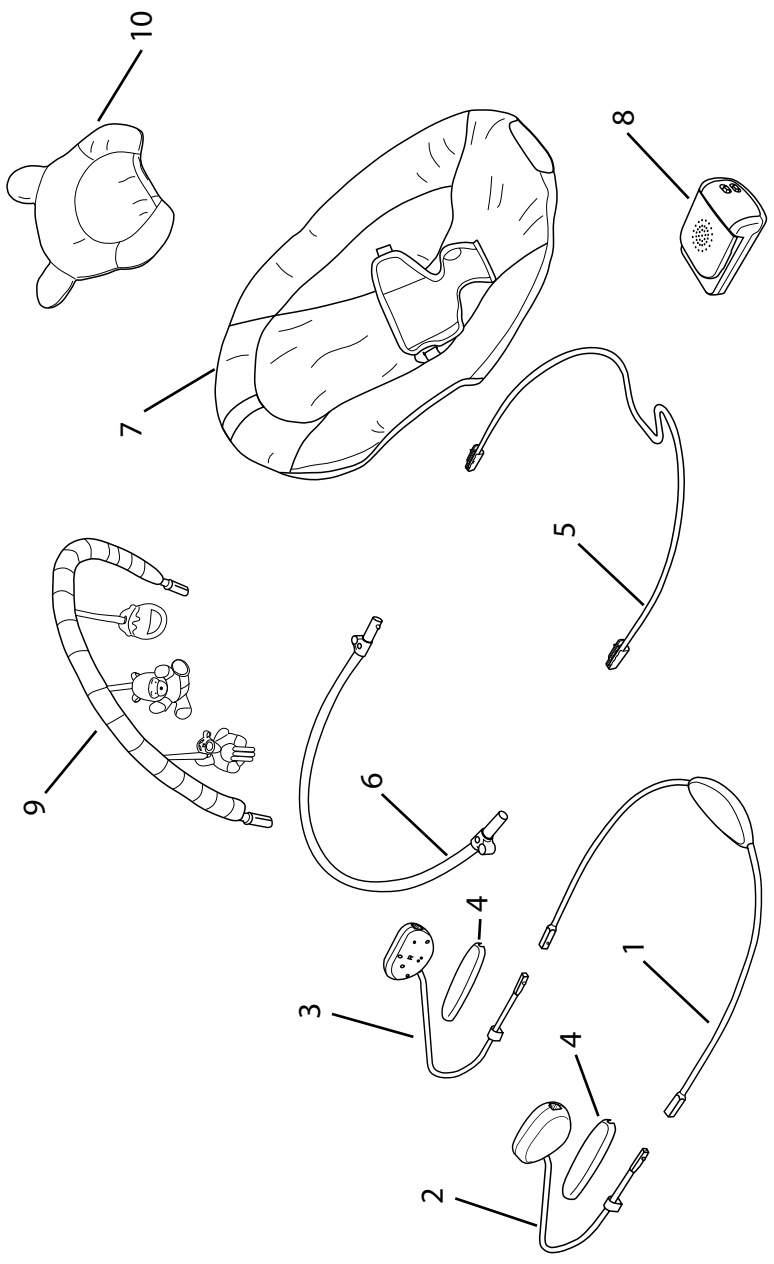


1

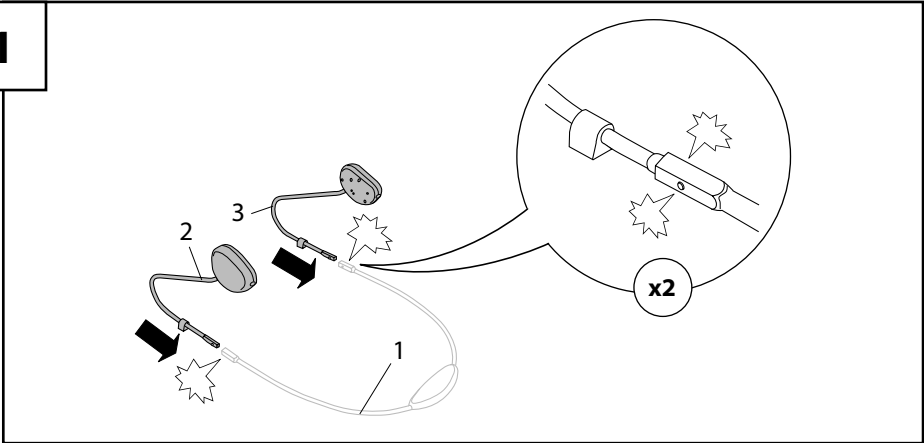


2

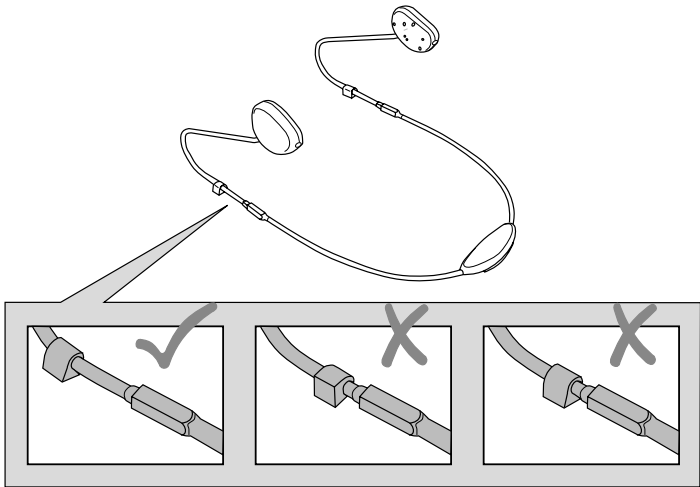


3

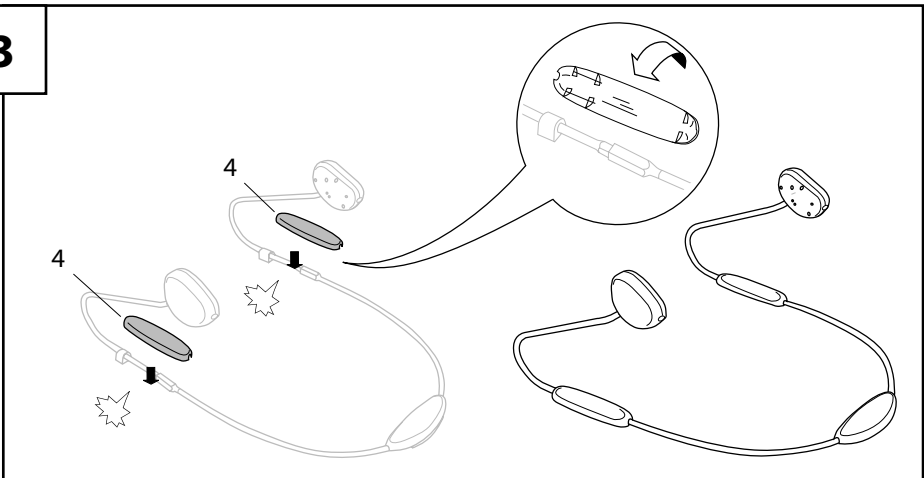


4

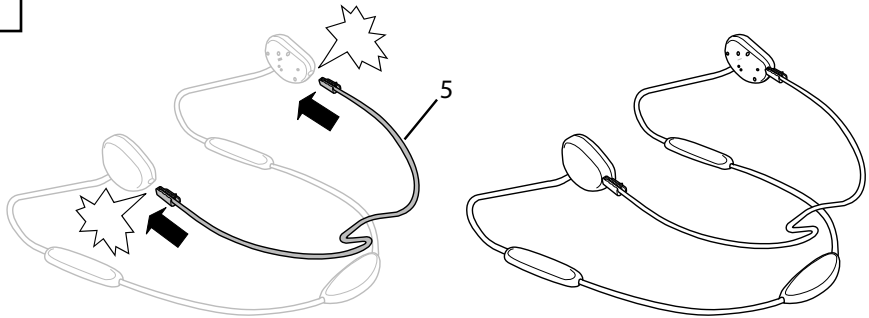


5

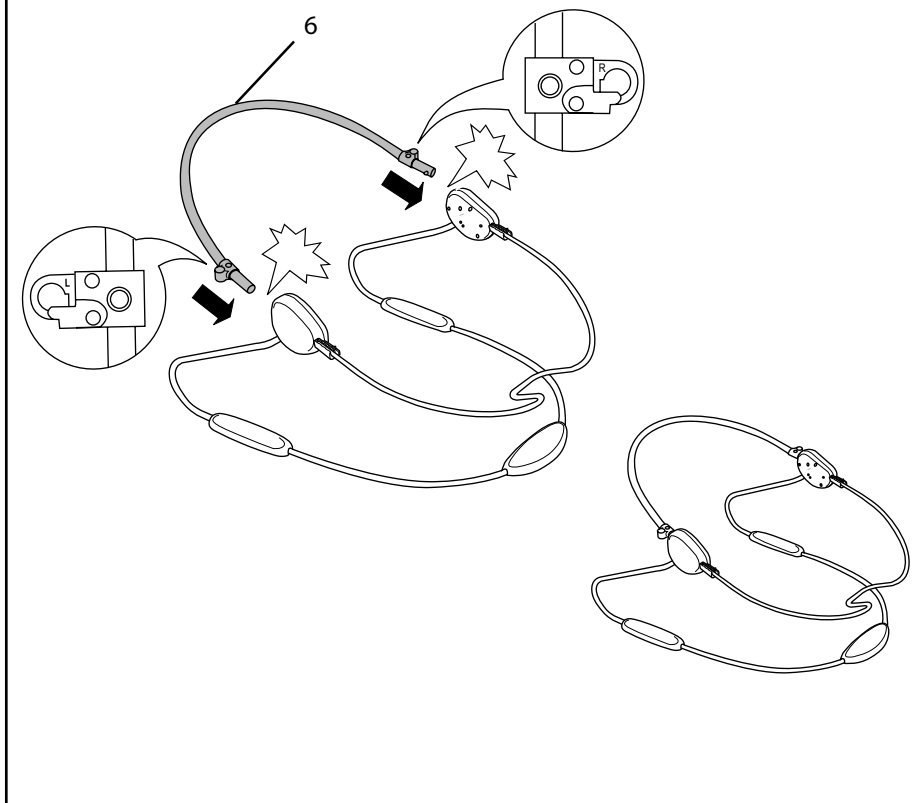

6

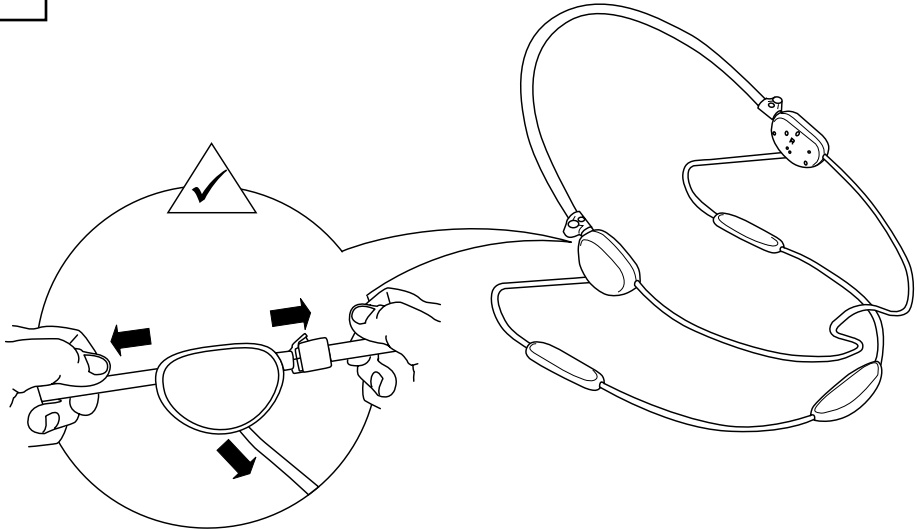


7





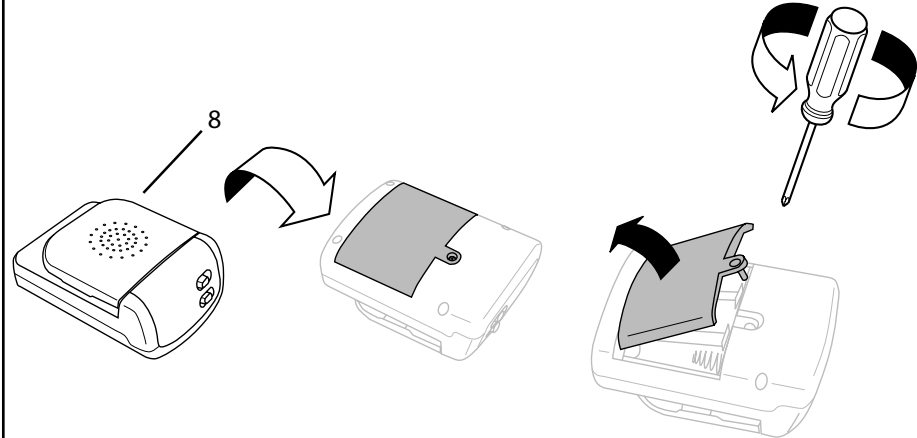






8

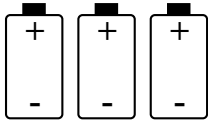


1.5V  
C/LR14

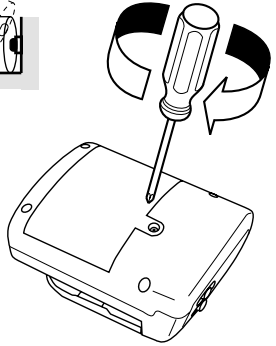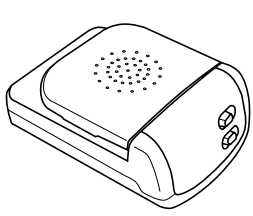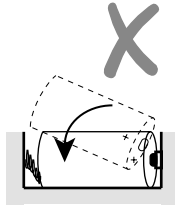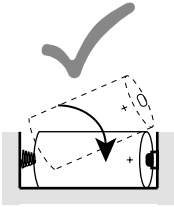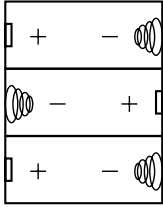


9

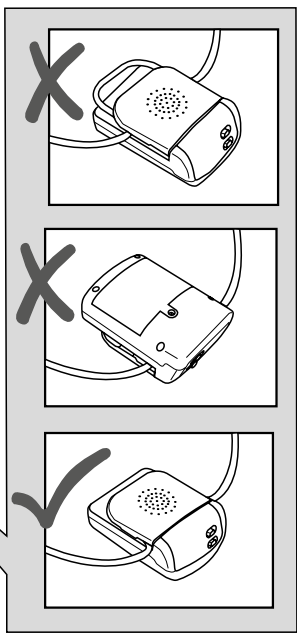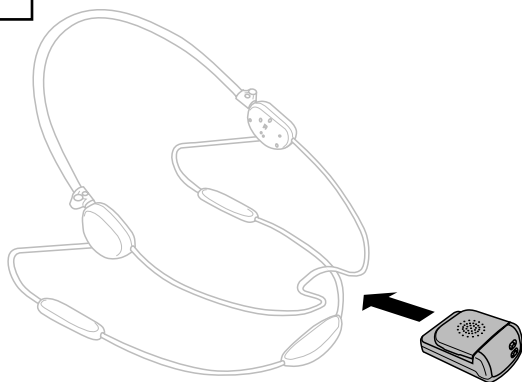


**10**

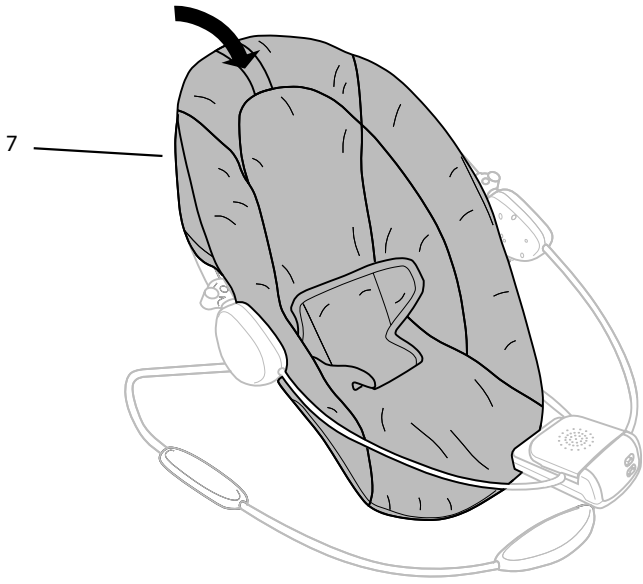


**11**

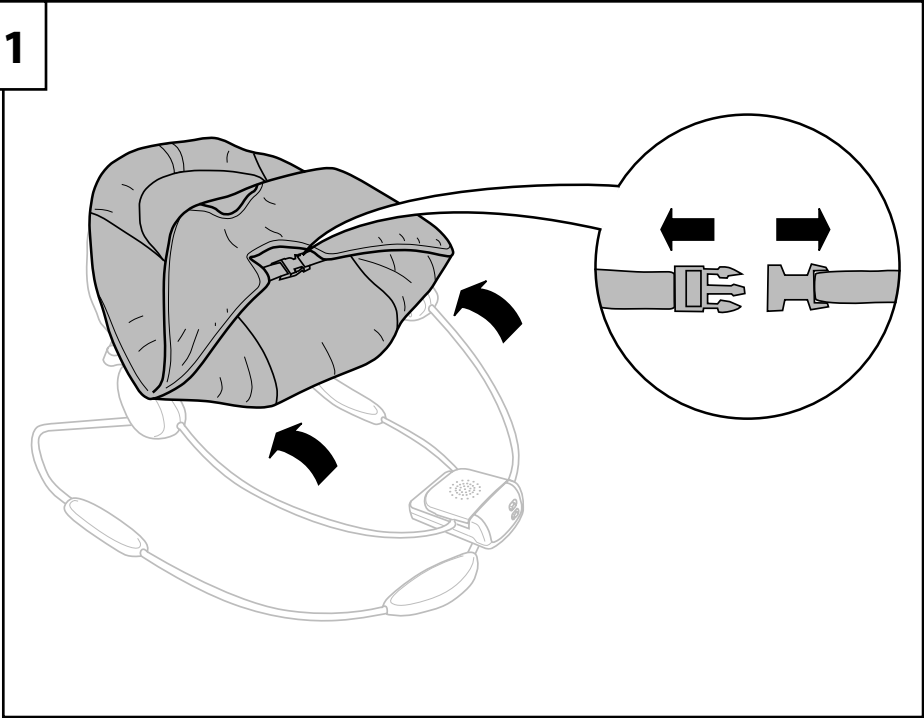


12

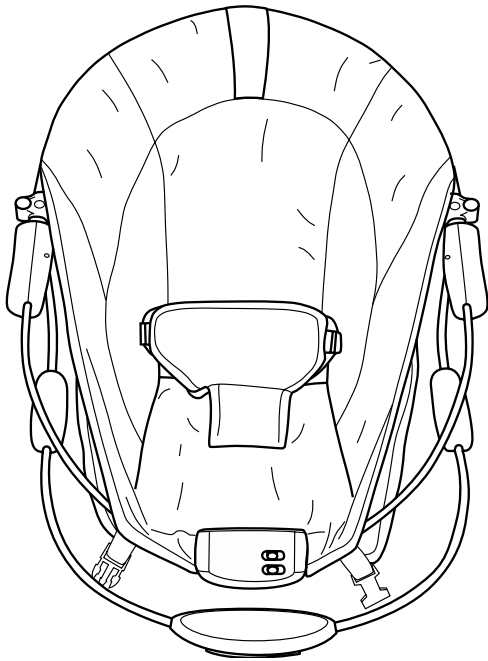


13

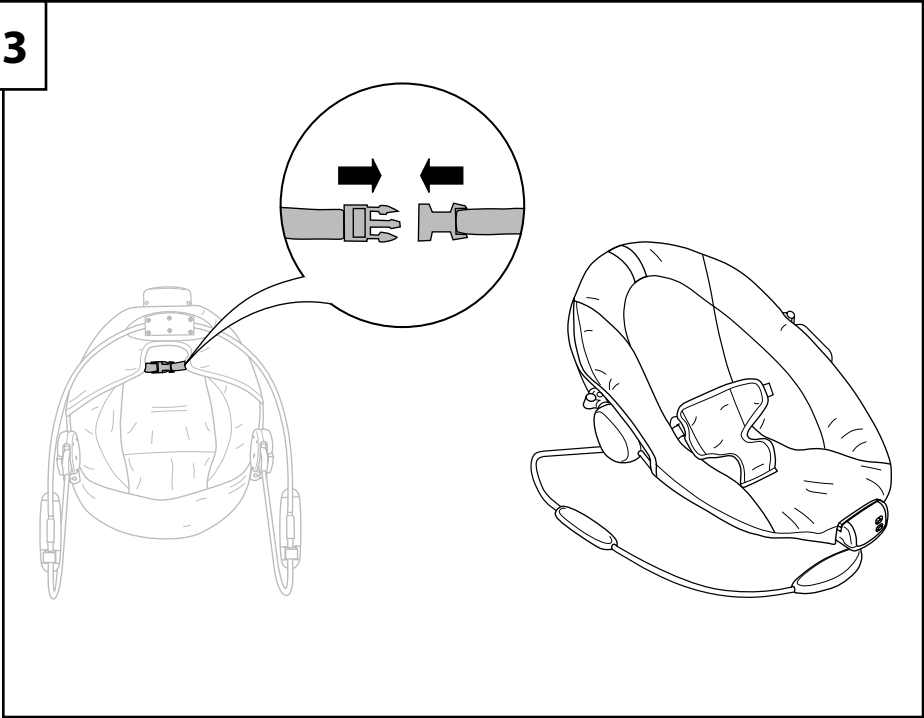

14



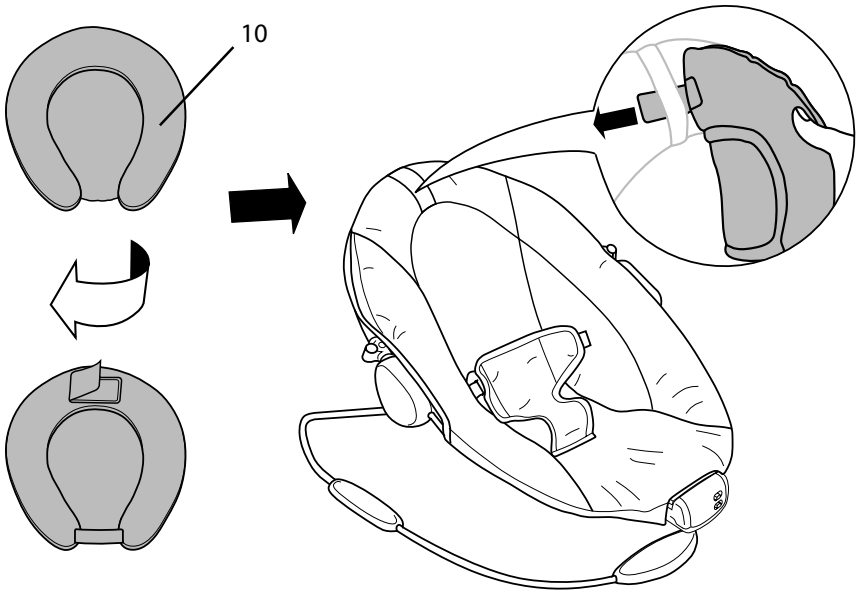


15



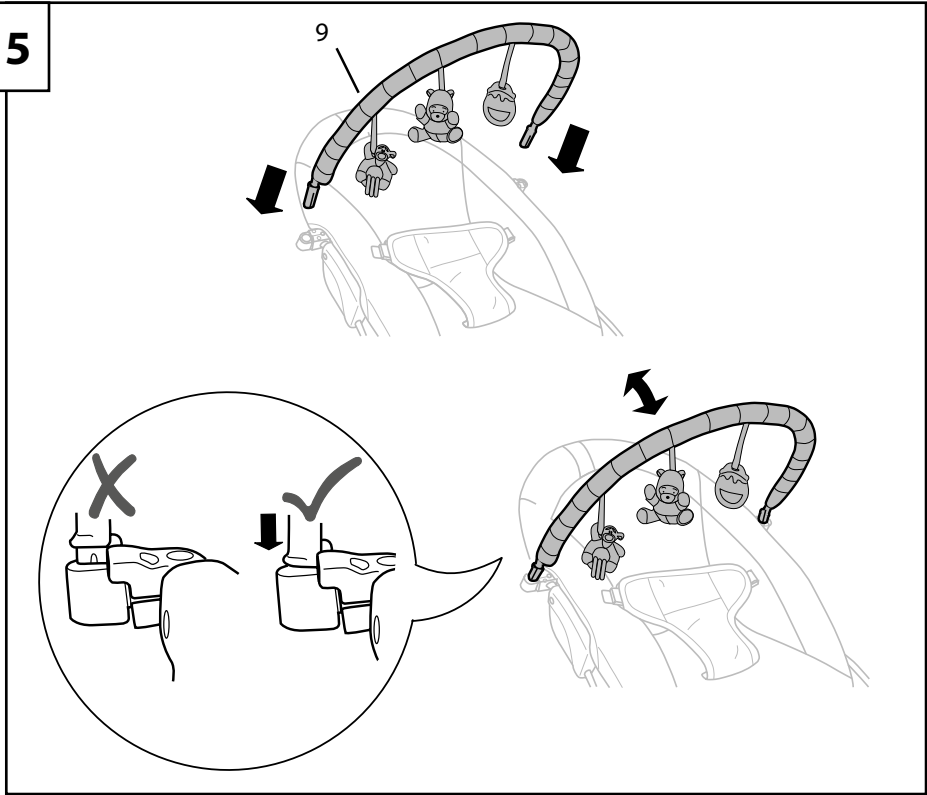



## Використання системи фіксації місця сидіння

1

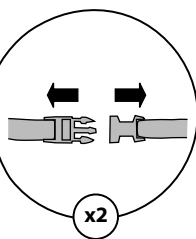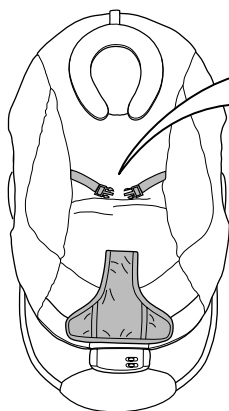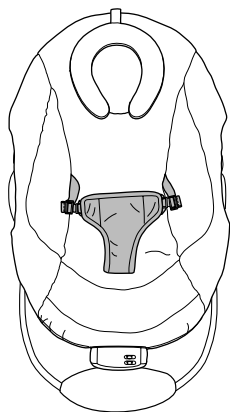


2

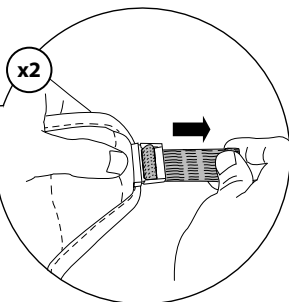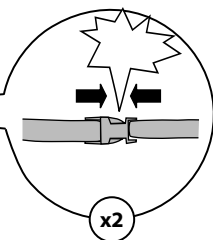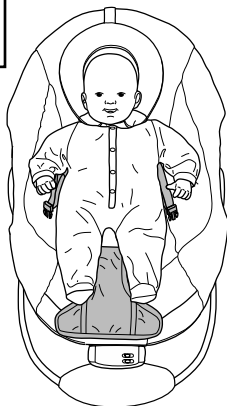

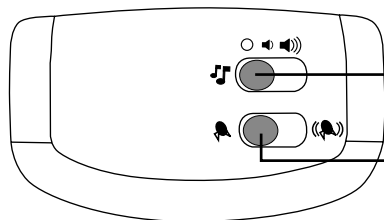

Перемикач музики  
і регулювання гучності

Кнопка увімкнути/  
вимкнути вібрації

 Вібрація заспокоює малюка.

**Щоб використовувати функцію вібрації:**

переведіть перемикач увімкнути/вимкнути вібрації в положення УВІМК. або ВИМК. Функція вібрації автоматично вимикається через 30 хвилин.



**Щоб використовувати музичну функцію:**

перемістіть перемикач музики і рівня гучності в стан «тихо» або «гучно», щоб відтворювати музику на потрібній гучності. Будуть звучати різні мелодії. Перемістіть перемикач в стан ВИМК., аби зупинити відтворення музики.



ВИМК.



Тихо



Гучно




ВИМК.



УВІМК.

## Зберігання та транспортування

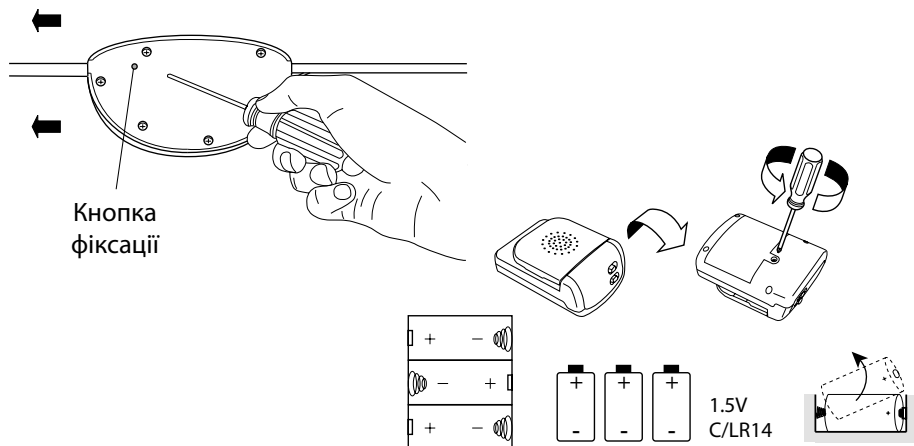

### Щоб розібрати заколисувач для зберігання:

- ✓ використайте невелику хрестоподібну викрутку, аби натиснути на кнопку фіксації на внутрішній стороні кожної із з'єднуючих втулок на приладі;
- ✓ від'єднайте трубки підніжки та трубки опорної рами з кожної з'єднувальної втулки.

# bright starts™

[brightstarts.com](http://brightstarts.com)

---

UK  
CA



ВИГОТОВЛЕНО ДЛЯ **kids2™ kids II®** ©2022 KIDS2, INC. [www.kids2.com/help](http://www.kids2.com/help)  
INC. ATLANTA, GA USA 30305-1-800-230-8190  
ВИРОБЛЕНО В КИТАЇ  
© Disney [www.disney.com](http://www.disney.com)