

ingenuity™

Дитяче крісло-гойдалка
Morrison™

11203-ES



ingenuitybaby.com



kids2.com

ВАЖЛИВО! ЗБЕРІГАТИ НА ВИПАДОК НЕОБХІДНОСТІ

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ЗАГРОЗА ПАДІННЯ: При неправильному використанні малюки зазнавали переломів черепа в результаті падіння, перебуваючи в кріслі-гойдалці чи випадаючи з нього.

- Використовуйте дитяче крісло-гойдалку **ЛИШЕ** на підлозі.
- **НІКОЛИ** не використовуйте на піднятих поверхнях. Використовуйте лише на підлозі.
- **НІКОЛИ** не піднімайте та не переносьте дитину в кріслі-гойдалці.
- **НІКОЛИ** не піднімайте крісло-гойдалку, використовуючи ігрову дугу в якості ручки.

НЕБЕЗПЕКА УДУШЕННЯ: Малюки задихалися, коли крісла-гойдалки переверталися на м'яких поверхнях.

- **НІКОЛИ** не використовуйте на ліжках, диванах, подушках чи інших м'яких поверхнях.
- **НІКОЛИ** не залишайте дитину без нагляду.

для ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПАДІННЯ ТА УДУШЕННЯ:

- **ЗАВЖДИ** використовуйте засоби фіксації. Відрегулюйте їх таким чином, аби вони прилягали щільно. Це має бути зроблено навіть у випадку, якщо дитина заснула.
- **ПРИПИНІТИ** використання крісла-гойдалки, коли дитина починає намагатися сидіти рівно чи її вага досягла 9 кг, в залежності від того, що відбудеться раніше.
- Даний виріб не призначений для тривалого сну.
- **НІКОЛИ** не використовуйте в якості дитячого сидіння для подорожі автомобілем чи літаком.
- **НІКОЛИ** не приєднуйте до виробу чи ігрової дуги додаткові пасма або ремінці.

ВАЖЛИВО

- Вимагається збірка дорослими.
- Будь ласка, перед збіркою та використанням виробу прочитайте всі інструкції.
- Будьте обережні при розпакуванні та збірці.
- Регулярно перевіряйте виріб на наявність пошкоджених, відсутніх чи незакріплених деталей.
- НЕ використовуйте, якщо будь-яка деталь виробу відсутня, пошкоджена чи зламана.
- Зв'яжіться з Kids II з питань заміни деталей та вказівок при необхідності. Ніколи не замінюйте деталі.
- Даний виріб не призначений для сну. Якщо дитині необхідно поспати, покладіть її до зручної колиски чи ліжка.

Догляд та чистка

Подушка сидіння – зняти з каркаса. Закріпити пряжки на системі фіксації та подушці сидіння. Закріпити всі застібки-липучки у відповідних місцях. Машинне прання при низьких температурах, делікатний режим прання. Без відбілювання. Барабанна сушка при низьких температурах.

Підголівник – закріпити всі застібки-липучки. Машинне прання при низьких температурах, делікатний режим прання. Без відбілювання. Просушити на горизонтальній поверхні.

Ігрова дуга та іграшки – протирати вологою ганчіркою з мильним розчином. Просушити. Не занурювати у воду.

Каркас – протирати металевий каркас м'якою, чистою ганчіркою з мильним розчином.

Інформація щодо батарей

Даний вібраційний вузол розрахований на одну (1) лужну батарею розміром C/LR14 (1.5В) (в комплект не входить).



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Дотримуйтесь інструкцій з використання батарей, що представлені в даному розділі. В іншому випадку термін дії батареї може бути меншим. Можливим також є витік або розрив батареї.

- Завжди тримайте батареї подалі від дітей.
- Не використовуйте разом старі та нові батареї.
- Не використовуйте разом лужні, стандартні або акумуляторні батареї.
- Використовуйте лише батареї того самого або аналогічного типу, що і рекомендовані.
- Встановіть батареї таким чином, щоб полярність кожної з них відповідала позначкам в батарейному відсіку.
- Не замикайте батареї.
- Не зберігайте батареї в місцях з високими температурами (наприклад, на горіщах, в гаражах чи автомобілях).
- Вилучіть непрацюючі батареї з відсіку.
- Ніколи не намагайтеся заряджати батарею, якщо на ній спеціально не зазначено «можна перезаряджати».
- Акумуляторні батареї потрібно виїняти з іграшки перед зарядженням.
- Акумуляторні батареї потрібно заряджати лише під наглядом дорослих.
- Не використовуйте акумуляторні лужні батареї в зарядному пристрої Ni-Cad або Ni-MH.
- Будь ласка, використовуйте правильний спосіб утилізації батарей.
- Перш ніж покласти виріб на зберігання на тривалий період часу, дістаньте батареї.
- Розряджені батареї спричиняють нестабільну роботу виробу, включаючи спотворений звук, тьмяні або несправні вогники, а також сповільнюють чи відключають функціонування моторизованих частин. Оскільки кожен електричний компонент вимагає різної робочої напруги, замініть батареї, коли будь-яка з функцій не спрацьовує.
- Не утилізуйте виріб або батареї у вогні, батареї можуть вибухнути або витікати.





Даний символ означає, що виріб не слід утилізувати у побутових відходах, оскільки батареї містять речовини, які можуть завдати шкоди навколишньому середовищу та здоров'ю. Зверніться до органів місцевої влади щодо інформації про переробку та збір.


Список деталей та їх зображення

№ п/п	К-сть.	Опис
1	(1)	Провід базового каркаса
2	(1)	Провід лівої стійки
3	(1)	Провід правої стійки
4	(2)	Накладки задньої частини підніжки
5	(1)	Провід підніжки
6	(1)	Ліва втулка
7	(1)	Права втулка
8	(1)	Трубка спинки сидіння
9	(1)	Подушка сидіння
10	(1)	Музичний/вібраційний вузол
11	(1)	Ігрова дуга з іграшками
12	(1)	Підголівник

В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТЬ

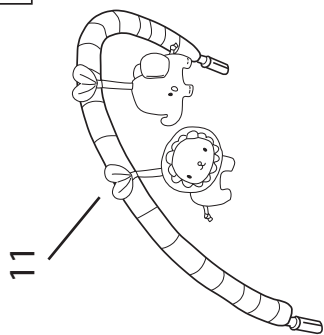


11

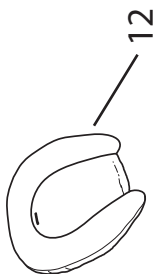

12

9

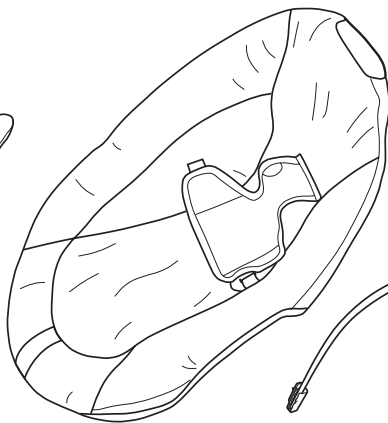


7




5

10

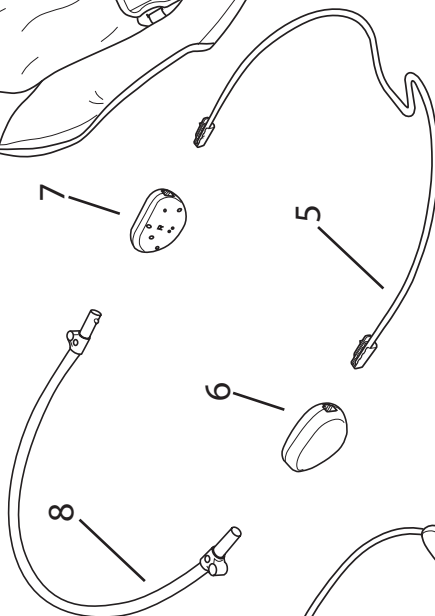

8

6

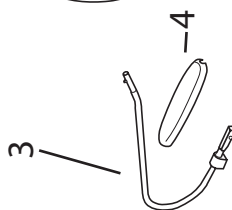


3

4




2

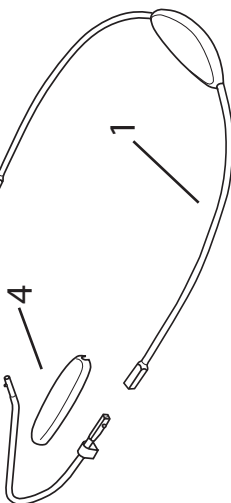


1


1

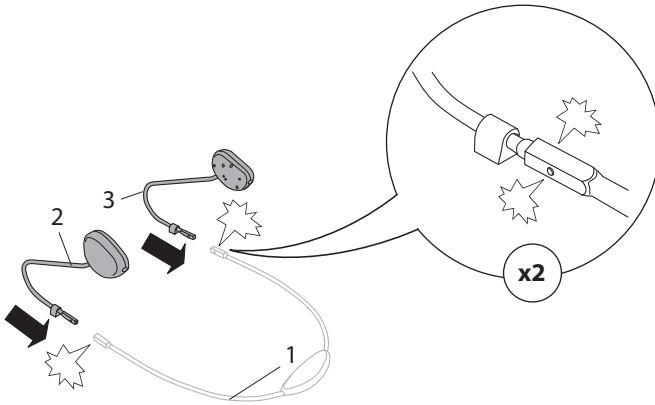


2

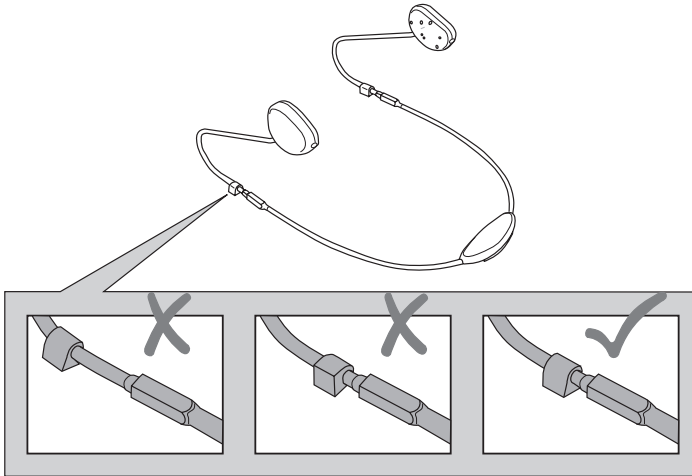


3

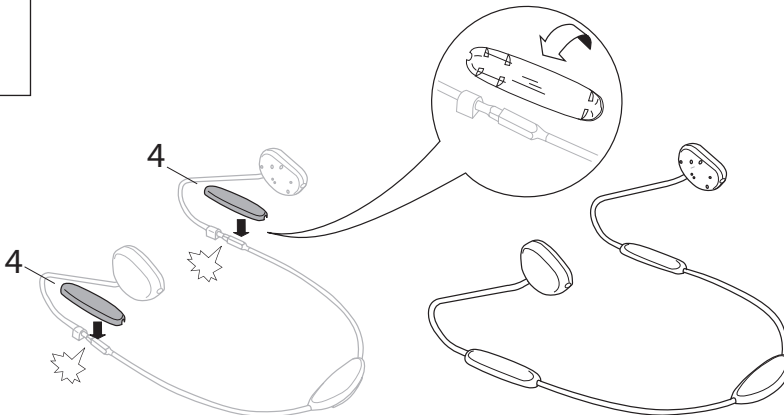


4

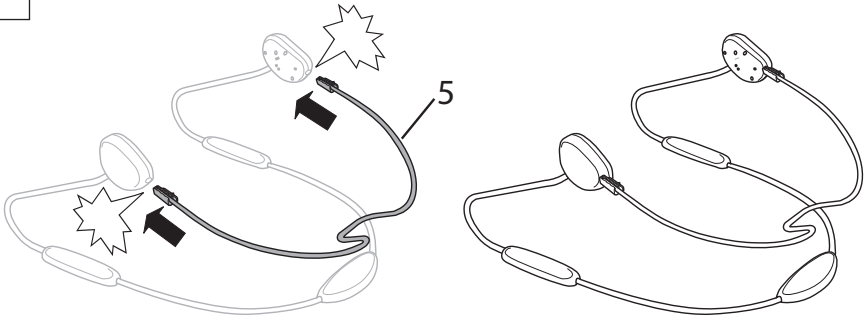


5

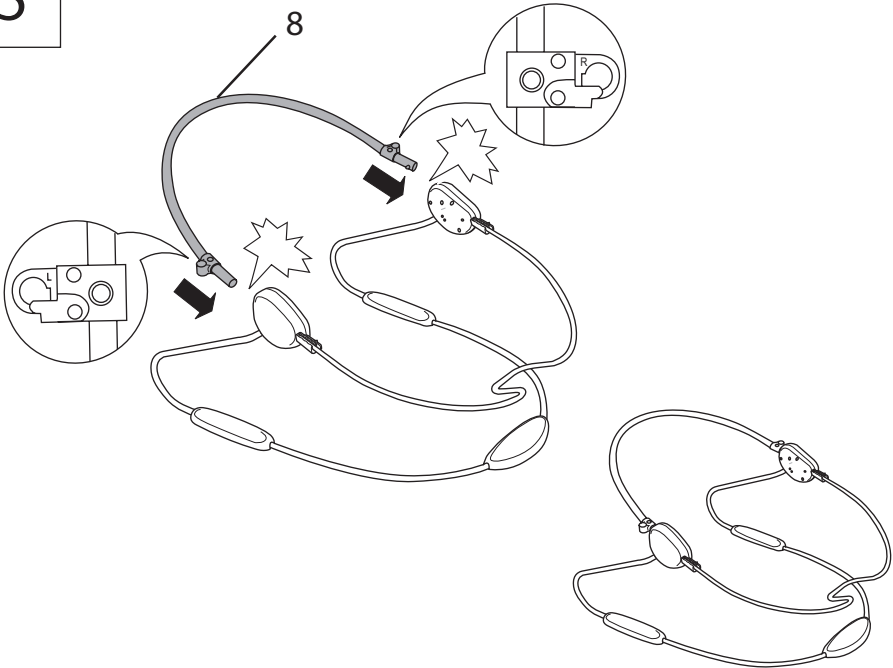







6

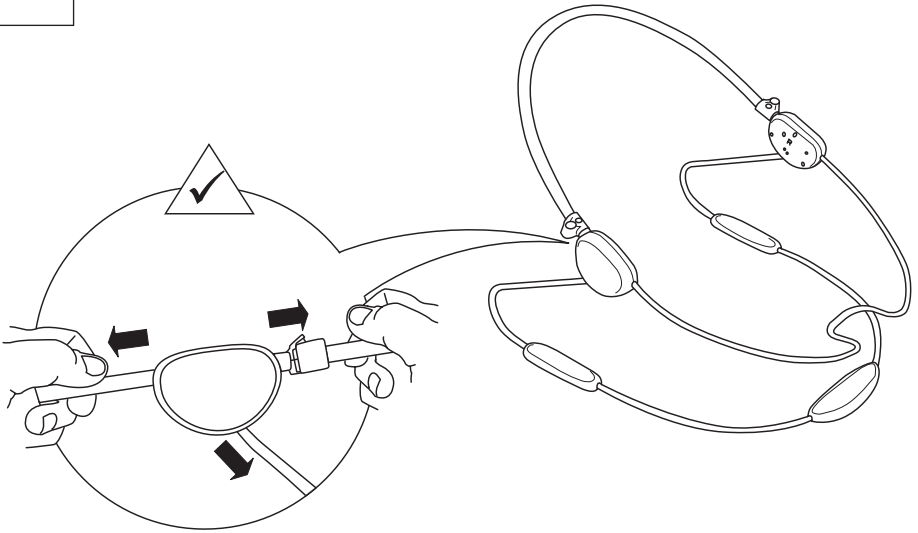



7

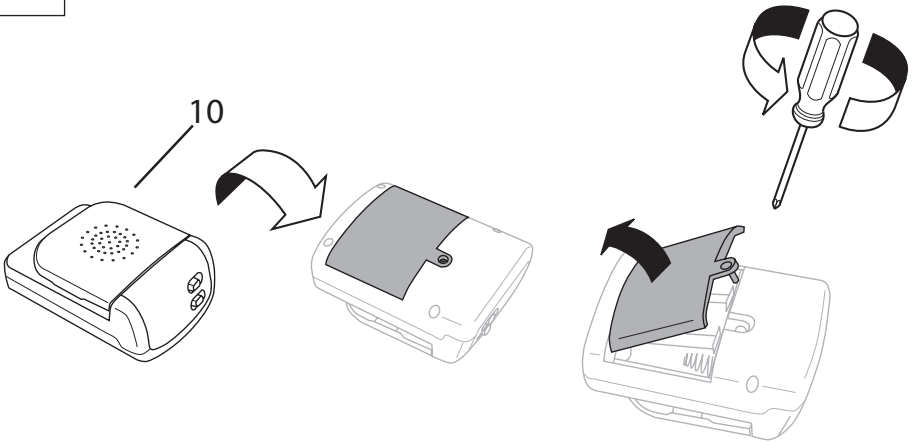


8

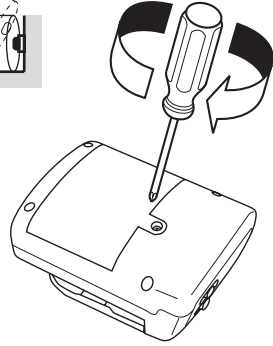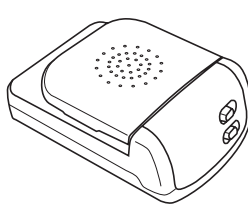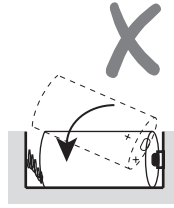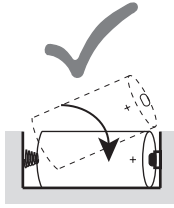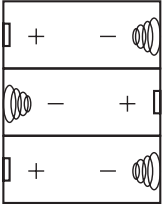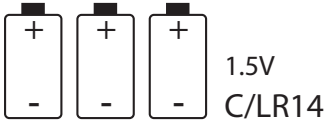


9

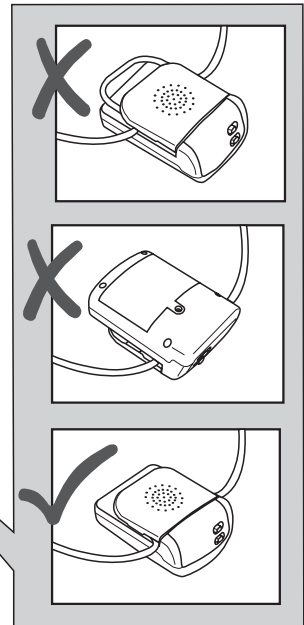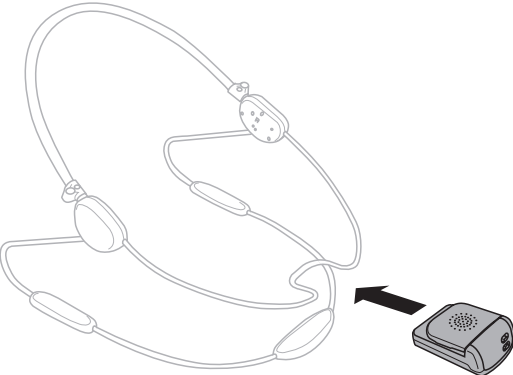


10

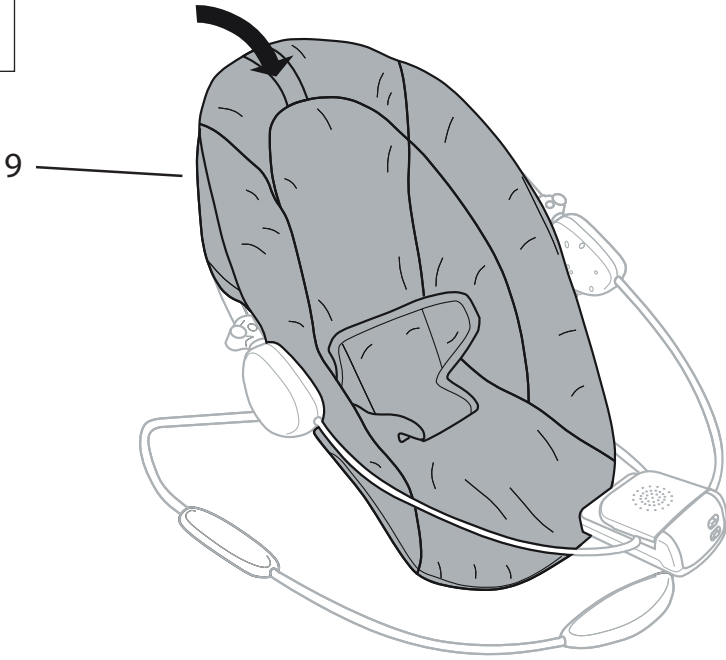


11

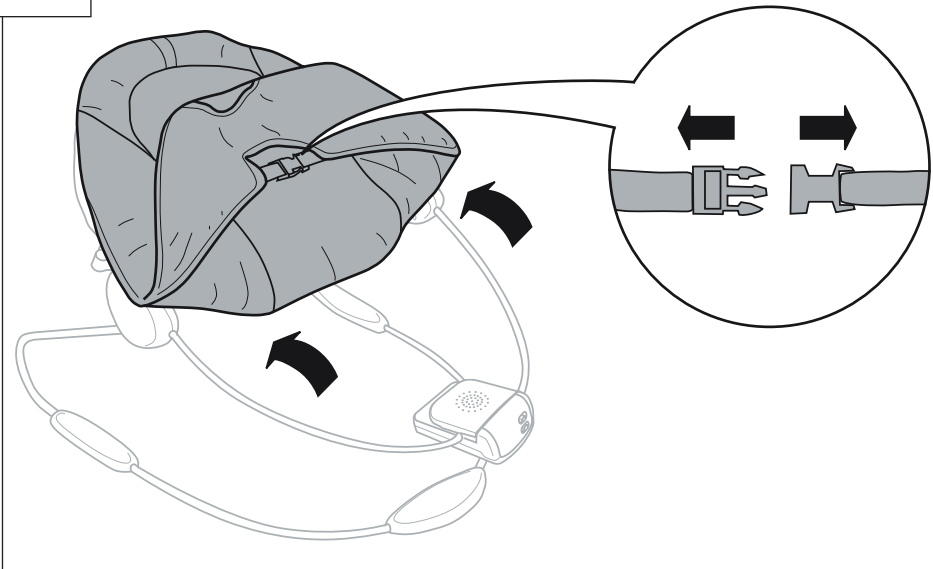


12

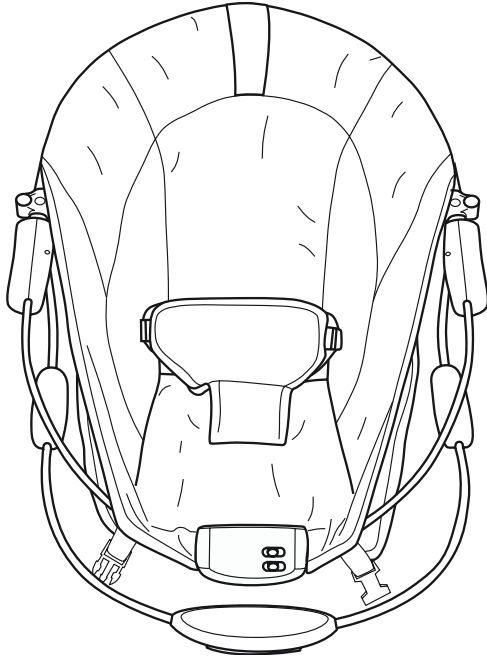


13

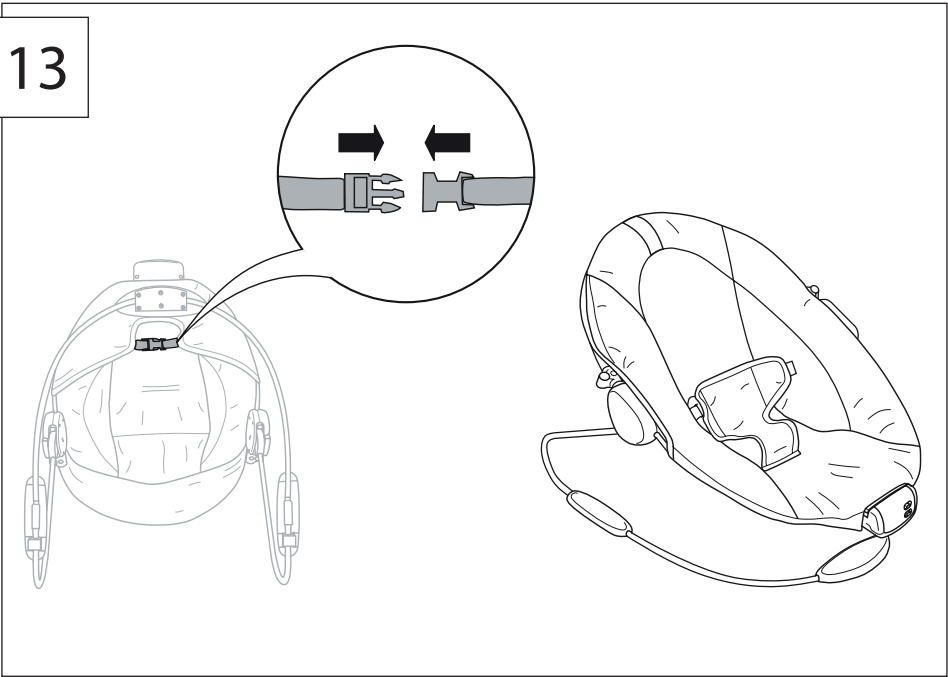

14



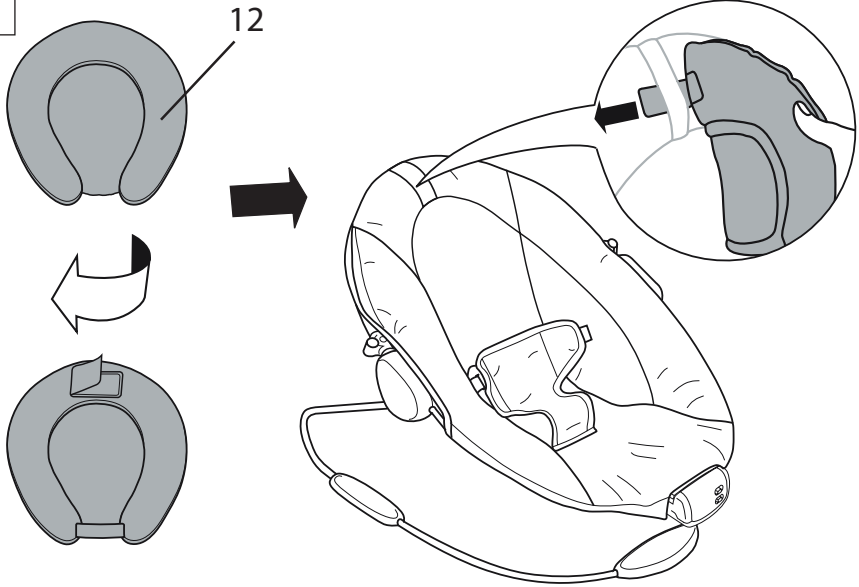


15



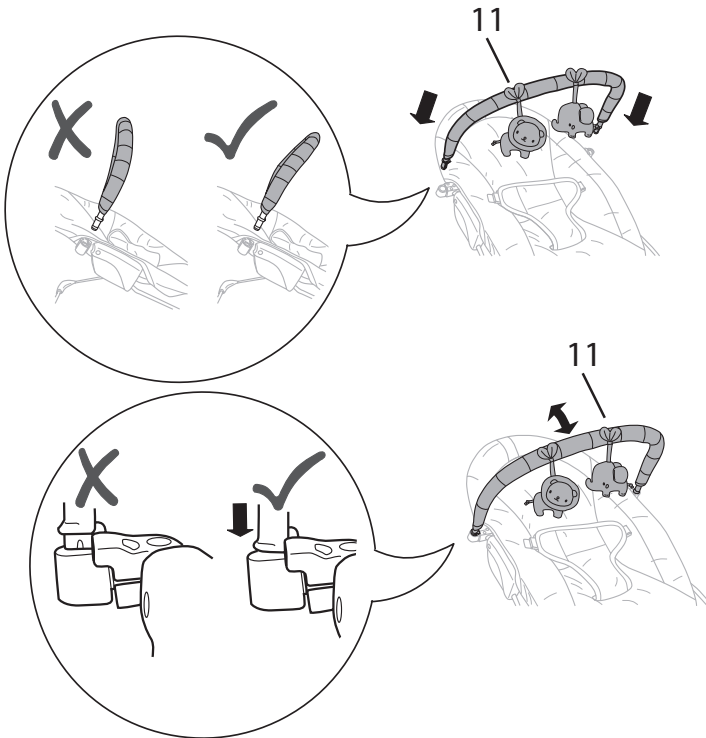



Використання системи фіксації місця сидіння

1

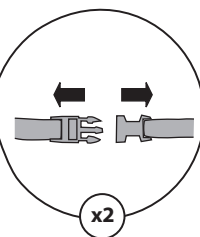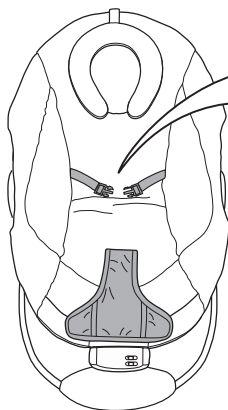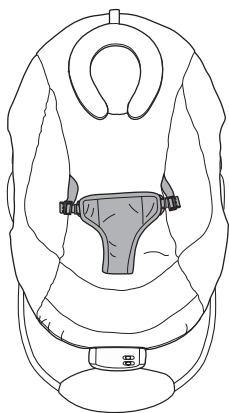

2

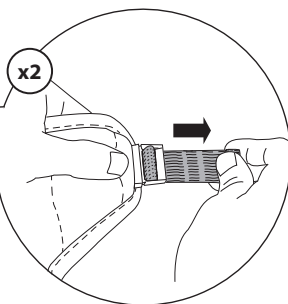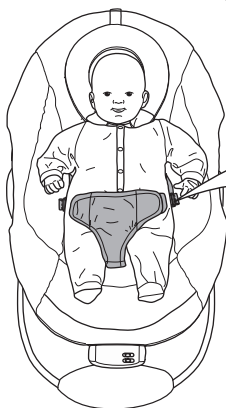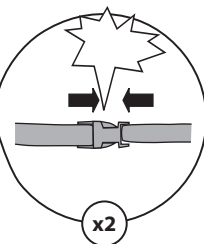

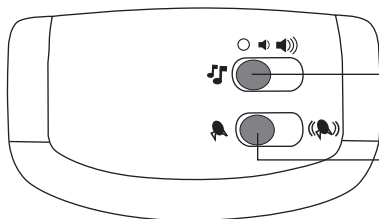

Перемикач музики/
гучності

Перемикач режиму
вібрації УВІМКН./ВИМКН.



Вібрація заспокоює малюка.

Для використання функції вібрації:

Посуньте перемикач режиму вібрації УВІМКН./ВИМКН. в положення УВІМКН. чи ВИМКН. Функція вібрації автоматично вимкнеться через 30 хвилин



Для використання функції музики:

Посуньте перемикач музики/гучності в положення ТИХО або ГУЧНО, аби увімкнути музику потрібної гучності. Будуть грати різні мелодії. Посуньте перемикач в положення ВИМКН., щоб зупинити музику.



ВИМКН.



Тихо



Гучно




ВИМКН.



УВІМКН.

Зберігання та транспортування

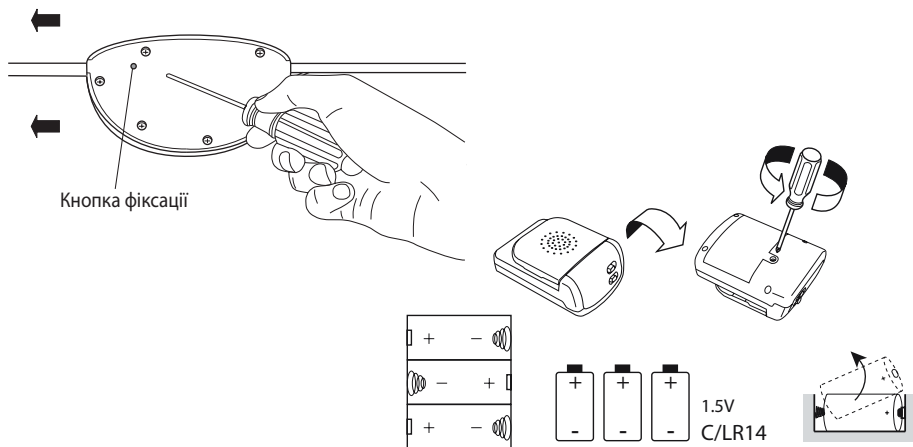

Щоб розібрати крісло-гойдалку для зберігання:

Використайте невелику фігурну викрутку, аби натиснути на кнопку фіксації на внутрішній стороні кожної із з'єднуючих втулок на кріслі-гойдалці. Від'єднайте трубку підніжки та трубки каркаса основи від кожної з'єднуючої втулки.

Kids II®

**bright
starts™**




**baby
einstein.**



ingenuity



oball

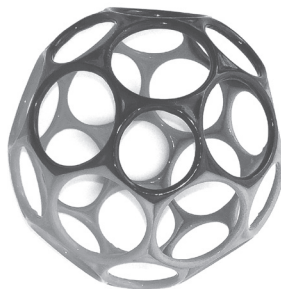

kidsii.com/discover

ВИГОТОВЛЕНО ДЛЯ KIDS II® • ©2017 KIDS II, INC.

KIDS II, INC., АТЛАНТА, ДЖОРДЖІЯ США 30305 • 1-800-230-8190 • www.kidsii.com/help

KIDS II CANADA CO. ТОРОНТО, ОНТАРІО КАНАДА M2J 5C2 • 1-800-230-8190

KIDS II AUSTRALIA PTY LIMITED КАСЛ ХІЛЛ, НОВИЙ ПІВДЕННИЙ ВЕЛЬС АВСТРАЛІЯ 2154 • (02) 9894-1855

KIDS II JAPAN K.K. ШІНДЖЮКУ, ТОКІО, ЯПОНІЯ, 163-0529 • (03) 5322-6081

KIDS II US MEXICO S.A. DE C.V. AVE. VASCO DE QUIROGA # 3900 • INT. 905-A COL • ЛОМАС ДЕ САНТА ФЕ, АЛЬВАРО ОБРЕГОН, МЕХІКО, МЕХІКО С.Р 01219 • (55) 5292-8488

KIDS II UK LTD. 725 SARABILITY GREEN, ЛУТОН, БЕДФОРДШИР, СПЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, LU13LU • +44 01582 816 080

KIDS II AMSTERDAM • +31 20 2410934

11203_6ES_IS073117

