




babymoov[®]

Garantie
À VIE*

LIFETIME
Warranty*

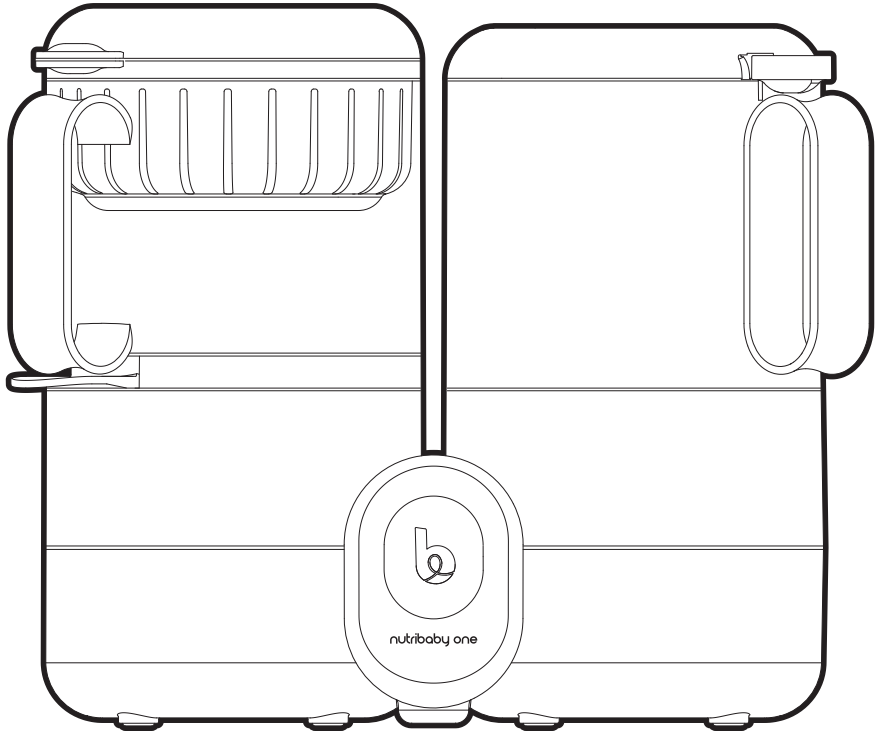

nutribaby one

Арт.: A001133

Інструкція з використання


Babymoov
Parc Industriel des Gravanches
16, rue Jacqueline Auriol
63051 Clermont-Ferrand 2 - France

Babymoov UK Ltd
3rd Floor, East Reach House
East Reach
Taunton - TA1 3EN - ENGLAND





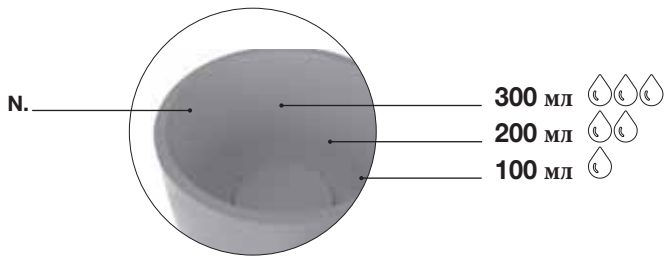


www.babymoov.com

Розроблено компанією
Вабумув у Франції





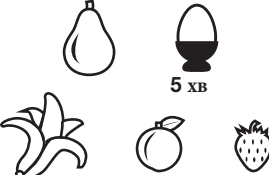






ІНСТРУКЦІЯ З ПРИГОТУВАННЯ НА ПАРУ

	 100 МЛ	 200 МЛ	 300 МЛ
	0-10 ХВ	10-17 ХВ	18-28 ХВ
	 5 ХВ		

ПРИГОТУВАННЯ КРУП І МАКАРОНІВ

	Вівсянка	Кіноа	Макарони	Рис
	 50 Г	 80 Г	 70 Г	 90 Г
	+	+	+	+
I. 	100 МЛ	130 МЛ	130 МЛ	210 МЛ
	+	+	+	+
II. 	100 МЛ	100 МЛ	100 МЛ	300 МЛ
	=	=	=	=
	5-10 ХВ	13-15 ХВ	3-5 ХВ	25 ХВ

Готується з кулінарним соком! + поживні речовини + натуральні ароматизатори!

3-6 M





6-9 M







9-12 M




I. _____

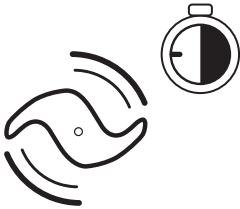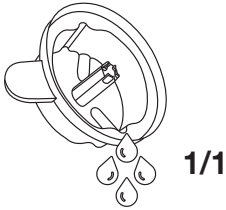

D. _____

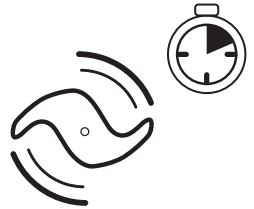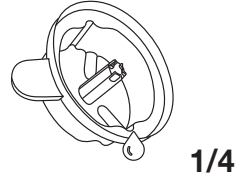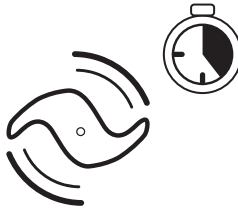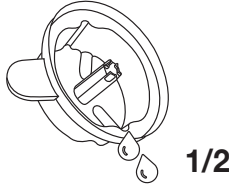

K. _____

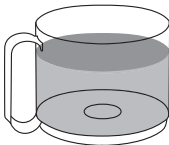

6 x 120 МЛ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Підключіть цей пристрій до розетки з заземленням 220 В.
- Щоб уникнути небезпеки, не використовуйте електричний кабель, якщо він пошкоджений, його слід замінити у виробника або у відділі післяпродажного обслуговування.
- Завжди відключайте пристрій від електромережі, якщо він залишається без нагляду та перед монтажем, розбиранням або чищенням.
- Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 3 років і старше, якщо вони перебувають під наглядом дорослих або проінструктовані щодо безпечного використання пристрою та якщо вони розуміють пов'язані з цим небезпеки. Діти не повинні проводити очищення та обслуговування пристрою, якщо вони не старші 8 років і не знаходяться під наглядом. Зберігайте пристрій та його шнур у недоступному для дітей віком до 8 років.
- Уникайте потрапляння рідини на роз'єм.
- Після використання поверхня нагрівального елемента залишається теплою.
- Діти не повинні гратися з пристроєм.
- Можливе травмування внаслідок неправильного використання пристрою.
- Будьте обережні, якщо в блендер наливають гарячу рідину, оскільки є ризик опшпарювання паром.
- Притримуйтеся часу нагрівання та переконайтеся, що дитяча пляшка та її вміст відповідають безпечній температурі, перш ніж годувати дитину.
- Цей пристрій призначений лише для домашнього використання.
- Використовуйте пластикові або скляні дитячі пляшечки придатні для кип'ятіння або інший термостійкий посуд.
- Завжди перевіряйте свій посуд, перш ніж використовувати його з Nutribaby One.
- Електричне та електронне обладнання можна переробляти. Не викидайте електричні або електронні пристрої разом з побутовими відходами. Переконайтеся, що вони перероблені.



На території Європейського Союзу цей символ означає, що товар не слід викидати разом з побутовими відходами, а потрібно переробляти.

ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ NUTRIBABY ONE УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ УСІ ІНСТРУКЦІЇ, ЗАЗНАЧЕНІ НИЖЧЕ.

- Уважно прочитайте всі інструкції та ознайомтесь із пристроєм для приготування дитячого харчування перед першим використанням.
- Щоб запобігти ризику ураження електричним струмом, не занурюйте пристрій або його електричний шнур у воду чи будь-яку іншу рідину.
- Використовуйте пристрій лише для приготування/розігрівання/змішування чи розморожування. Будь-яке інше використання може бути небезпечним.
- Будьте обережні з лезами блендера, особливо коли виймаєте леза з чаші чи миєте чашу.
- Даний пристрій не містить деталей, корисних для користувача для ремонту. Не розбирайте пристрій.
- Не залишайте пристрій без нагляду, коли його використовують діти. Зберігайте пристрій у недоступному для дітей місці.
- Цей пристрій призначений лише для використання всередині приміщень. Не використовуйте на відкритому повітрі.
- Не допускайте, щоб електричний шнур звисав з краю столу. Не розміщуйте пристрій поблизу гарячих поверхонь.
- Використовуйте пристрій на рівній, стійкій і сухій поверхні.
- Не ставте пристрій на гарячу поверхню, поблизу духовки чи будь-якого іншого джерела тепла.
- Не торкайтесь гарячих поверхонь на пристрої (нагрівальній камері).
- Не переміщайте пристрій під час використання, після того, як він був підключений до мережі, або якщо він містить гарячу воду.
- Попередження: на кошиках пароварки та чаші блендера можуть з'являтися плями, якщо ви застосовуєте яскраво забарвлені продукти, зокрема ті, які є помаранчевими та червоними.

ДОГЛЯД ТА ОЧИЩЕННЯ

- Завжди вимикайте пристрій перед очищенням з розетки та переконайтесь, що він охолоджений.
- База Nutibaby One (G): протріть зовнішню поверхню та внутрішню частину резервуару для приготування їжі (H) вологою ганчіркою або губкою з м'яким рідким миючим засобом. Змийте водою. Дайте висохнути. Не занурюйте у воду чи будь-яку іншу рідину. Не мийте і не полощите під проточною водою. Не використовуйте абразивні вироби.
- Ємність для збирання рідини (I), корзину для розділення їжі (J), чашу пароварки (K), кришку пароварки (L), кришка чаші для змішування (A), чашу для змішування (C) можна мити губкою, гарячою водою та м'яким рідким миючим засобом. Промийте водою і дайте висохнути. Їх також можна мити на верхній полиці посудомийної машини.
- Не використовуйте абразивні губки або розчинники для чищення. Вони можуть пошкодити пристрій та його поверхнєве покриття.

ОЧИЩЕННЯ ЛЕЗА БЛЕНДЕРА

Для ретельного очищення ви можете вийняти леза з блендера, повернувши їх до символу "open padlock" ("відкритий замок"). Потім їх слід мити вручну. Замінюючи леза, зафіксуйте їх на місці, повернувши їх до символу «closed padlock» («закритий замок»).

ВИДАНЕННЯ НАКИПУ З РЕЗЕРВУАРУ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ
Після певного часу використання на внутрішніх поверхнях резервуару для приготування їжі (H) можуть утворитися мінеральні відкладення, що може пошкодити Nutribaby One. Ви повинні регулярно видаляти накип на своєму пристрої, наливаючи 100 мл гарячої води та 100 мл білого оцту в резервуар для приготування їжі (H). Залиште на годину-дві (або довше, якщо необхідно). Злийте рідину і кілька разів промийте водою з-під крана. Не занурюйте Nutribaby One у воду. Протріть сухою тканиною або дайте висохнути.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Якщо ви від'єднаєте шнур живлення пристрою під час циклу розігрівання, цикл відновиться, коли пристрій знову під'єднаєте.



1. Використовуйте чашу для змішування (С), щоб налити воду в резервуар для приготування їжі (Н). Наповніть резервуар кількістю води, зазначеною в інструкції з приготування.



2. Помістіть нарізані кубиками продукти в чашу пароварки (К) з корзиною (І) або без неї.



3. Натисніть центральну кнопку (F), щоб почати готувати.



4. Після завершення приготування перемістіть продукти в чашу для змішування (С). Не забудьте також перелити рідину для приготування їжі з ємності для зирання рідини (І) у чашу для змішування для додаткового смаку та вітамінів.



5. Поверніть чашу для змішування (С) за годинниковою стрілкою, щоб зафіксувати її.



6. Поверніть систему блокування кришки (В) за годинниковою стрілкою, щоб закрити та зафіксувати кришку. Кришка закрыта належним чином, коли система блокування надійно зафіксована. Ви почуєте клацання, що вказує на те, що чаша для змішування готова до використання.



7. Натисніть кнопку блендера (Е), щоб змішати.

УВАГА: натискайте кнопку протягом 5 секунд, щоб уникнути перегріву. Зупиніться, якщо лезо для змішування (D) крутиться без будь-якого опору.



8. Перелійте їжу в тарілку. Дитяча їжа готова! Обережно, гаряче!

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- A. Кришка чаші для змішування
- B. Система блокування кришки
- C. Чаша для змішування
- D. Лезо блендера
- E. Кнопка блендера
- F. Центральна кнопка

- G. База Nutribaby One
- H. Резервуар для приготування їжі
- I. Ємність для збирання рідини
- J. Корзина для розділення їжі
- K. Чаша пароварки
- L. Кришка пароварки

- M. Шнур живлення
- N. Індикатори рівня води
- O. Кнопка ON вкл./ OFF вкл.

- Шнур живлення: 10 A - 250 В
- 220-240 В / 50-60 Гц
- Пароварка: 500 Вт
- Блендер: 250 Вт

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

A. ПРИГОТУВАННЯ СТРАВ

1. Поставте пристрій на рівну стійку поверхню. Переконайтеся, що пристрій і шнур живлення (M) знаходяться в недоступному для дітей місці.
2. Переконайтеся, що електромережа підходить для пристрою. Якщо так, підключіть пристрій до розетки.
3. Зніміть кришку пароварки (L), чашу пароварки (K), корзину для розділення їжі (J) і ємність для збирання рідини (I) з пристрою.
4. Зніміть чашу для змішування (C). Наповніть її водою відповідно до кількості, зазначеної в таблиці на сторінці 3.
5. Додайте відповідну кількість води в резервуар для приготування їжі (H).
6. Знову встановіть ємність для збирання рідини (I), чашу пароварки (K). Помістіть їжу в чашу пароварки (K) або в кошик (J). Кошик (J) можна використовувати для приготування різних страв окремо. Покладіть перші продукти харчування на дно чаші пароварки (K), а потім вставте кошик (J) з іншими продуктами.
7. Закрийте кришку пароварки (L). **Попередження: кришка пароварки не має системи блокування, тому не торкайтеся її, коли вона нагрівається.**
8. Натисніть центральну кнопку (F) один раз. В центрі кнопки загориться індикатор, що вказує на те, що готування розпочато. **Попередження: під час готування кришка пароварки (K) може сильно нагрітись, і пара буде виходити через отвір у верхній частині кришки. Тримайте руки подалі, щоб не обпектись.**
9. Після завершення циклу приготування індикатор вимикається, і пристрій вимикається автоматично.
10. Зніміть кришку пароварки (L). **Попередження:** вона дуже гаряча, поводьтеся з нею обережно.
11. Дайте чаші пароварки (K) охолонути протягом 1 або 2 хвилин.
12. Перекладіть їжу, приготовлену на пару, в чашу для змішування (C). Зніміть ємність для збирання рідини (I), використовуючи ручку, і вилийте рідину в чашу для змішування (C), див. сторінку 4. Це додасть смаку та вітамінів до їжі. **Попередження: ємність для збирання рідини (I) гаряча. Будьте обережними. Для кращих результатів приготування ми рекомендуємо готувати каші одночасно з іншими продуктами.**
13. Встановіть чашу для змішування (C) у корпус. Вирівняйте та поверніть чашу для змішування (C) за годинниковою стрілкою, поки вона не зафіксується в основі Nutribaby One (G).

14. Встановіть блендер (C) на основу блендера (G). Вирівняйте та поверніть кришку чаші для змішування (A) за годинниковою стрілкою, поки вона не зафіксується на місці. Кришка закрита належним чином, коли система блокування надійно зафіксована. Ви почуєте клацання, що вказує на те, що чаша для змішування готова до використання. Ви не зможете нічого змішувати, поки кришка не буде належним чином зафіксована.
15. Натисніть кнопку блендера (E).

Попередження: змішуйте не безперервно, а короткими періодами по 5 секунд, щоб уникнути перегріву двигуна. Недотримання наведених вище інструкцій щодо змішування може призвести до припинення роботи пристрою з міркувань безпеки. Якщо пристрій зупиниться, дайте йому охолонути на кілька хвилин.

16. Коли страва буде готова, відпустіть кнопку змішування (E), і змішування припиниться.
17. Відкрийте кришку чаші для змішування (A) і зніміть чашу (C) з бази Nutribaby One (G). Тепер ви можете годувати дитину свіжоприготовленою їжею. **Попередження: завжди перевіряйте температуру їжі перед годуванням дитини. Попередження: ніколи не вмикайте блендер без їжі або рідини в чаші блендера (C). Дайте Nutribaby One прийняти 15 хвилин, щоб охолонути перед наступним використанням.**

B. РОЗІГРІВ

1. Помістіть їжу для розігрівання в невелику скляну або пластикову банку, яка витримує високі температури. Зніміть кришку банку.
2. Помістіть маленьку банку в чашу пароварки (K), прикріпіть і закрийте кришку (L).
3. Залежно від кількості, яку потрібно нагріти, налейте від 10 до 20 мл води (2–4 чайні ложки) в резервуар для приготування їжі (H).
4. Натисніть центральну кнопку для приготування (F).
5. Після завершення розігрівання індикатор згасне. Обережно заберіть баночку, щоб не обпектись.
6. Перелійте їжу в тарілку, добре перемішайте вміст, щоб забезпечити рівномірну температуру, дитяча їжа готова!

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: завжди перевіряйте температуру їжі перед годуванням дитини.

C. РОЗМОРОЖУВАННЯ

Дотримуйтеся тих же інструкцій, що і для розігрівання.

- Для баночки об'ємом 120 мл залийте 140 мл води в резервуар для приготування (H). Ввімкніть приблизно на п'ятнадцять хвилин. Потім перемішайте вміст баночки і почекайте кілька хвилин, щоб баночка охолонула до потрібної температури.
- Для баночки 240 мл - залийте 180 мл води в резервуар для приготування (H). Ввімкніть приблизно на п'ятнадцять хвилин. Потім перемішайте вміст баночки і почекайте кілька хвилин, щоб баночка охолонула до потрібної температури.