


SwaddleMe®

06436ADSV

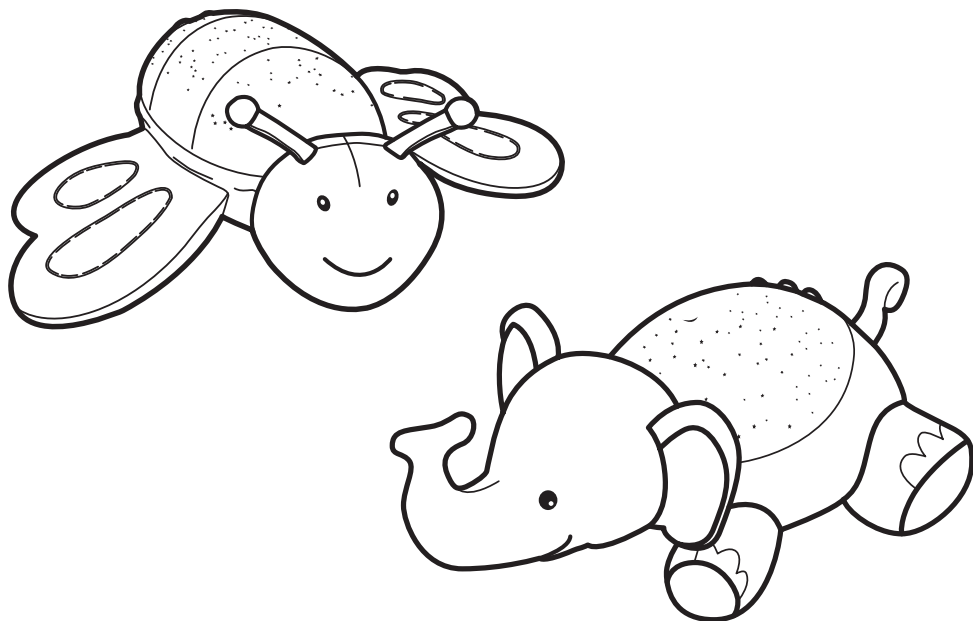


Іграшка-нічник Slumber Buddies™

БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.
ВАЖЛИВО! ЗБЕРЕЖІТЬ ІНСТРУКЦІЮ ТА ДОТРИМУЙТЕСЬ
ЇЇ РЕКОМЕНДАЦІЙ ПРИ ПОДАЛЬШОМУ ВИКОРИСТАННІ.

НЕОБХІДНІ ІНСТРУМЕНТИ:

хрестоподібна викрутка
(не входить до комплекту)



3 батарейки типу «AA»
(входять до комплекту).



Монтаж нічника має виконати дорослий. Для дітей від народження і старше. **Зберігайте дрібні деталі подалі від дітей.**

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Дякуємо, що придбали нічник Slumber Buddies™ від Summer Infant. Slumber Buddies™ розроблено, аби створити затишну та заспокійливу атмосферу для вашого малюка вночі. Використовуючи заспокійливу комбінацію трьох кольорів та п'яти колискових/природних звуків, Slumber Buddies™ легко заспокоїть та розважить дитину.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- НІКОЛИ не кладіть нічник у дитяче ліжко.
- Не залишайте немовлят без нагляду з нічником.
- Відповідає всім чинним урядовим нормам безпеки США та вимогам безпеки ASTM F963.
- Будьте обережні під час розпакування та збирання продукту.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО АКУМУЛЯТОР

- Не слід використовувати одночасно нові й використані батарейки.
- Не змішуйте лужні, стандартні або перезаряджені батарейки.
- Вийміть елементи живлення, перед тим як виріб не буде використовуватися протягом тривалого часу.
- Утилізуйте розряджені батарейки належним чином.
- Не можна перезаряджати розряджені батарейки.
- Акумуляторні батарейки необхідно вийняти перед заряджанням.
- Акумуляторні батарейки потрібно заряджати тільки під наглядом дорослих.
- Встановлюйте батарейки таким чином, щоб полярність кожної з них відповідала позначкам в батарейному відсіку.
- Клемна колодка для блока живлення не повинна бути замкнута накоротко.

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ПРАВИЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ПРИМІТКА: батарейки у комплекті – для режиму Try Me. Для активації звичайного режиму відтворення перемістіть перемикач у будь-яке з трьох положень таймера. У режимі Try Me кожна функція автоматично вимкнеться через 10 секунд.

Контроль живлення / таймера:

Головний перемикач увімкнення / вимкнення / таймера знаходиться поруч з кришкою батарейного відсіку, на нижній панелі пристрою. Відкрийте кишеню, щоб знайти перемикач. Переведіть перемикач у положення «вимкнено», якщо ви не використовуєте пристрій протягом тривалого часу.

ВМИКАННЯ / ВИМИКАННЯ / КЕРУВАННЯ ЗА ТАЙМЕРОМ:

1-е положення: режим Try Me

2-е положення: вимкнено

3-е положення: увімкнено / автоматичне вимкнення через 15 хвилин

4-те положення: увімкнено / автоматичне вимкнення через 30 хвилин

5-те положення: увімкнено / автоматичне вимкнення через 45 хвилин

☆ Нічник / Вибір кольору дисплея:


Виберіть колір для відображення нічного освітлення, натисніть відповідну кнопку для перемикачання між чотирма варіантами – червоним, зеленим, синім і світловим шоу (всі кольори). Дисплей автоматично вимкнеться після закінчення встановленого часу. Після перемикачання між кольорами натисніть кнопку ще раз, щоб вимкнути дисплей. Відкрийте кишеню, щоб знайти перемикач. Переведіть перемикач у положення «вимкнено», якщо ви не використовуєте пристрій протягом тривалого часу.

🎵 Колискові / Звуки природи:

Щоб вибрати одну з трьох колискових пісень або двох звуків природи, натисніть відповідну кнопку, щоб почати циклічне перемикачання опцій. Після того, як ви приймете рішення, звук буде відтворюватися протягом певного періоду часу, перш ніж автоматично вимкнеться. Ви можете вимкнути функцію колискових / звуків природи вручну, перебравши всі п'ять опцій, а потім натиснувши кнопку повторно.

🔊 Гучність:

Відрегулюйте рівень звуку за допомогою кнопки гучності (низький / середній / високий) на кожному пристрої.

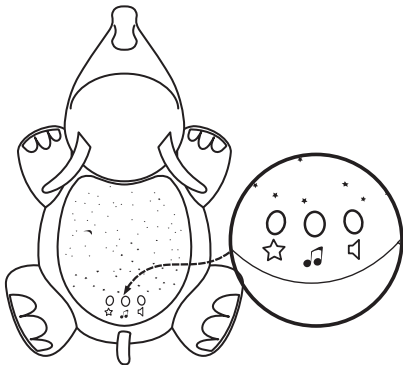

☆ **Дисплей нічного освітлення**
(Червоний / Зелений / Синій /
Світлове шоу / Вимкнено)


🎵 **Колискові / Природа**
3 Колискові / 2 Звуки природи /
Вимкнено

🔊 **Гучність**
Низька / Середня / Висока

ВСТАНОВЛЕННЯ АКУМУЛЯТОРІВ


Крок 1:

Відкрийте кишеню в нижній частині пристрою.

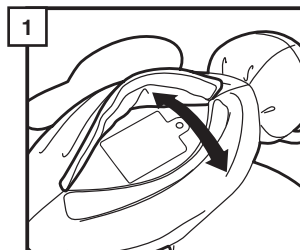


Крок 2:

За допомогою хрестоподібної викрутки відкрутіть гвинти на кришці відсіку для акумулятора. Відкрийте дверцята батарейного відсіку. Вийміть старі батарейки та безпечно утилізуйте їх.

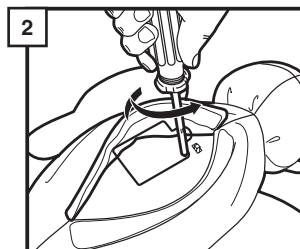


Крок 3:

Вставте 3 нові батарейки типу «AA», переконавшись, що +/- правильно розташовані.

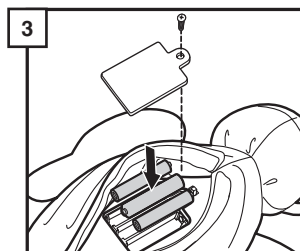

Крок 4:

Закрутіть кришку батарейного відсіку назад. Переконайтеся, що перемикач ввімкнення/вимкнення знаходиться в одному з трьох положень On / Off / Timer Switch і закрийте кишеню.

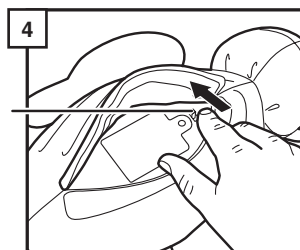

ІНСТРУКЦІЯ З ДОГЛЯДУ ТА ОЧИЩЕННЯ:

Очищення: тільки поверхнєве протирання.