

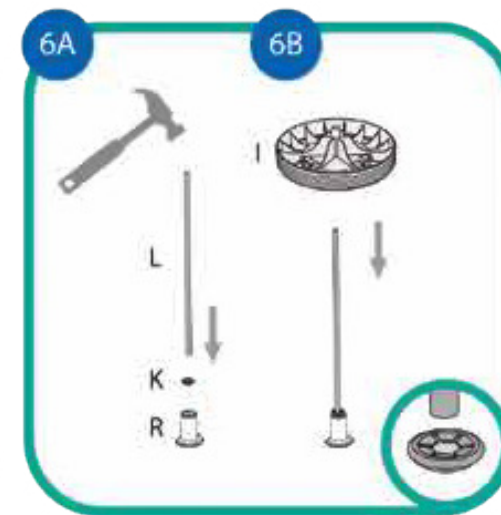
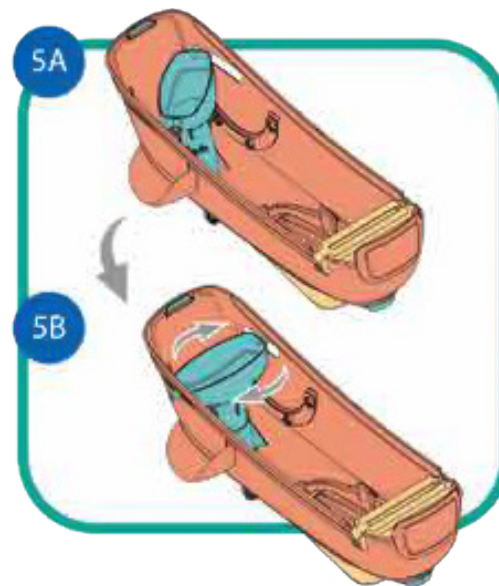
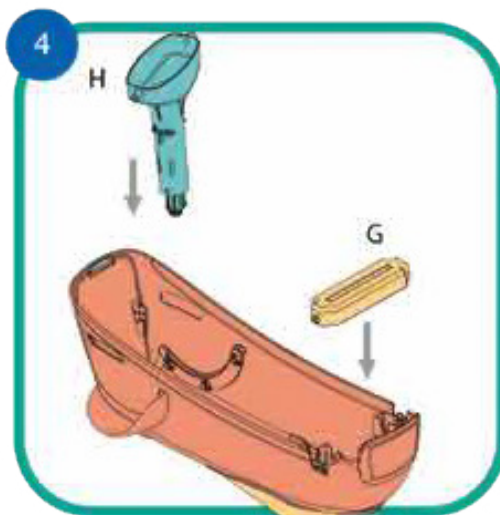
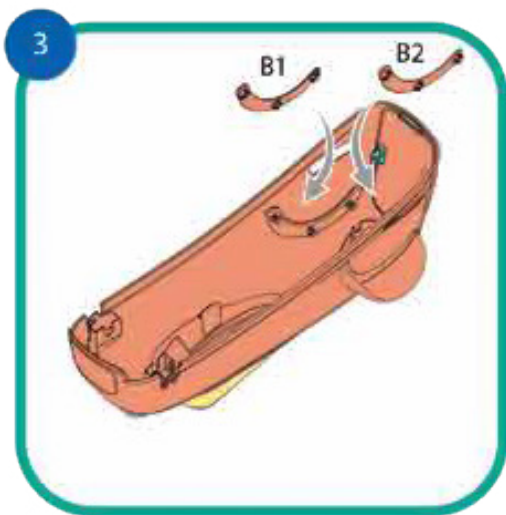
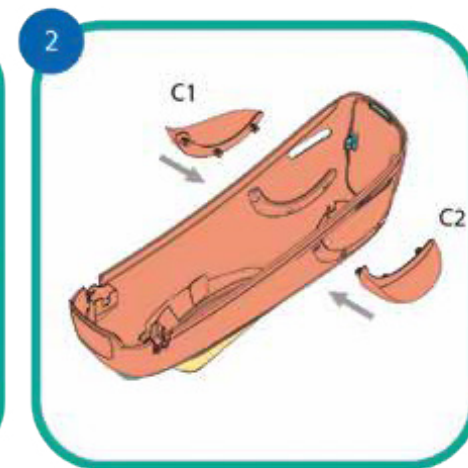
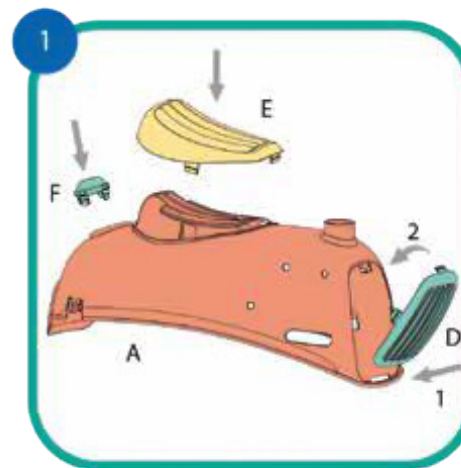


Моя перша машина


Артикул 17308

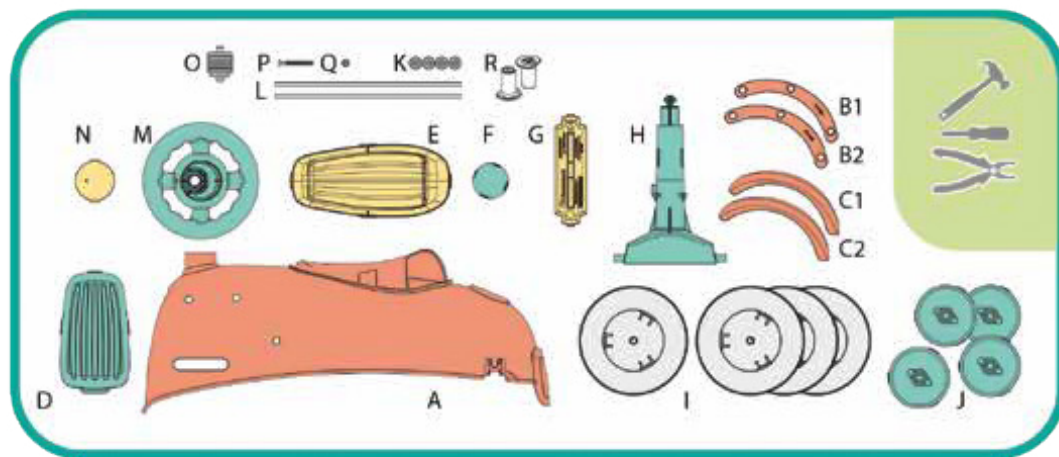

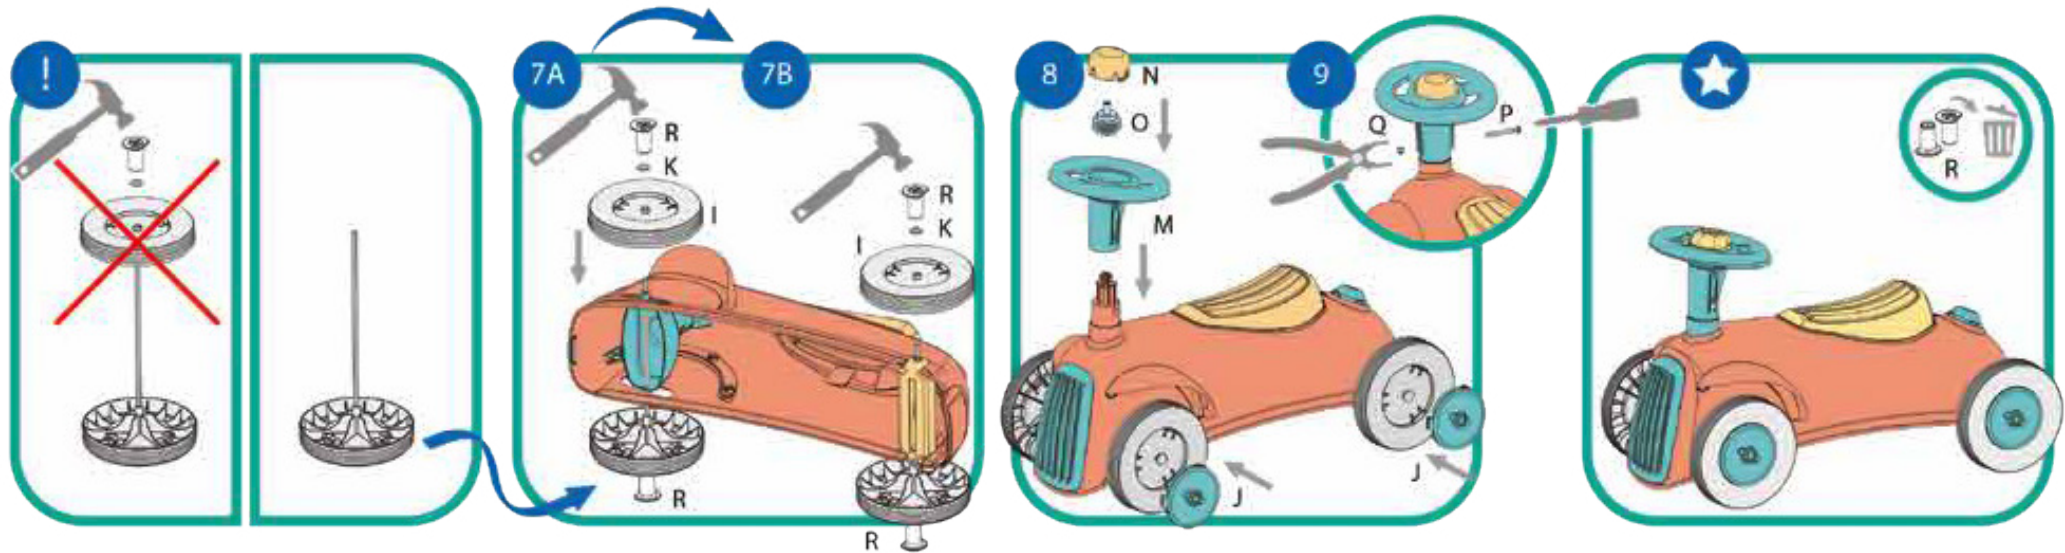

Для безпеки вашої дитини

УВАГА! Необхідно регулярно перевіряти стан іграшки на знос і наявність поломок. У разі пошкодження не використовуйте машину та зберігайте її в недоступному для дітей місці.

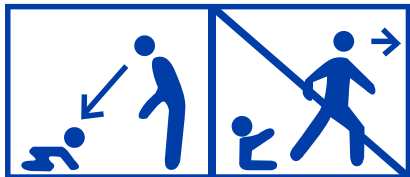

УВАГА! Іграшку повинен складати дорослий.

УВАГА! Уникайте сходів і нерівних поверхонь. Використовуйте лише на плоских і рівних поверхнях без перешкод. Перш ніж давати іграшку дітям, періодично проводьте ретельну перевірку збірки машини та знос її деталей. У разі пошкодження не використовуйте іграшку.

УВАГА! Іграшка дозволяє дитині швидко пересуватися або діставати предмети, які раніше були недоступними для неї.

Дотримуйтеся наступних запобіжних заходів:

- не дозволяйте дитині наближатися до відкритого вогню, обігрівачів або будь-яких інших пристроїв, які можуть викликати опіки;
- тримайте дитину подалі від гарячих рідин, електричних кабелів та будь-яких інших предметів, які становлять потенційну небезпеку;
- будьте обережні, щоб уникнути можливого удару скляними дверима, вікнами та меблями;
- іграшкою слід користуватися обережно, аби уникнути падінь або зіткнень, які можуть призвести до травмування користувача та третіх осіб.

УВАГА! Переконайтеся, що ваша дитина зрозуміла, як правильно використовувати іграшку. Не залишайте дитину без нагляду.

УВАГА! Не рекомендується давати іграшку дітям старше 36 місяців, оскільки максимальна вага становить 20 кг. Недостатній опір.