


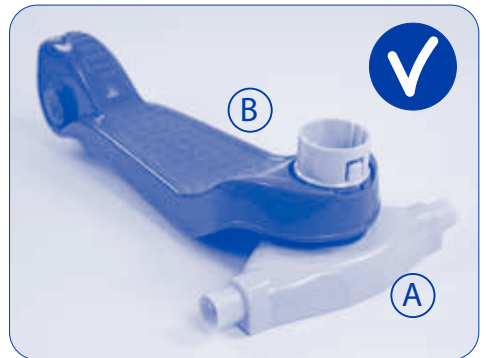
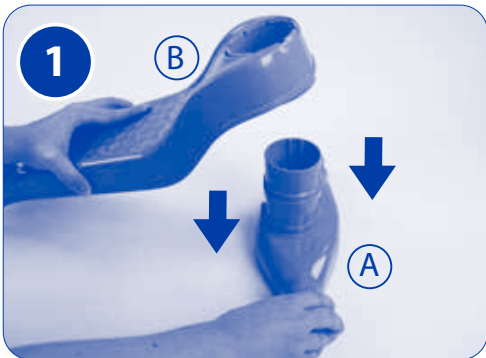
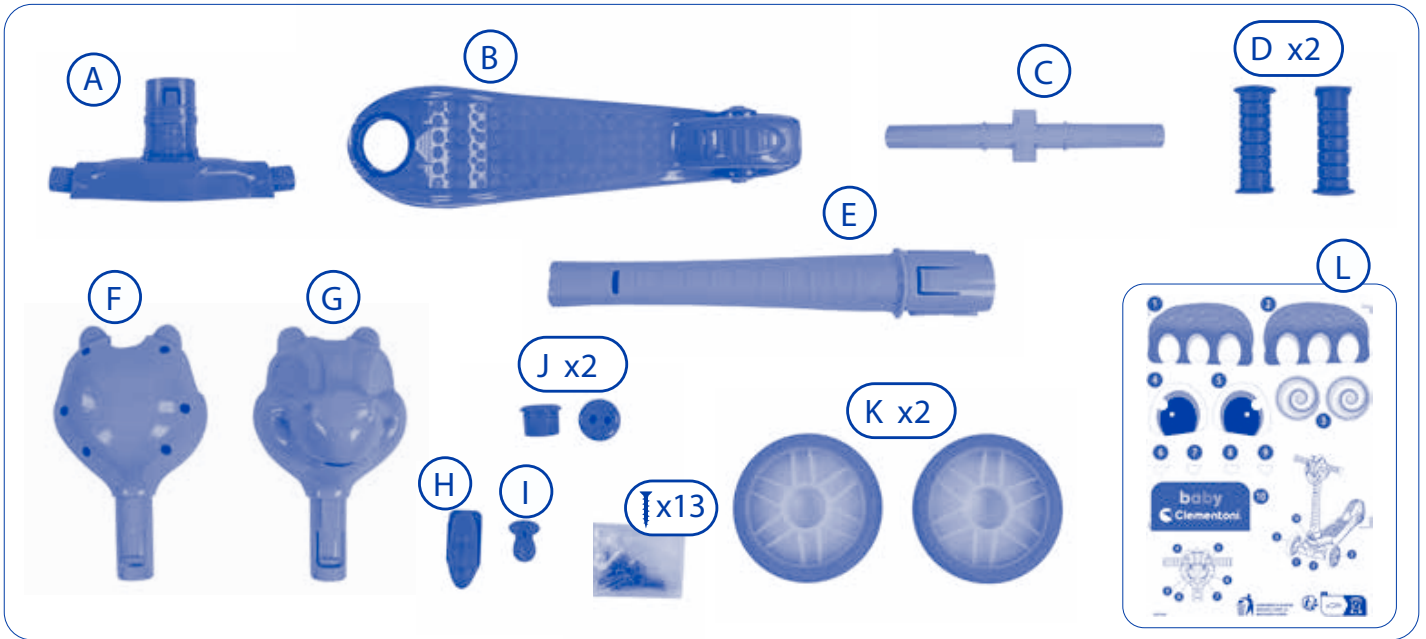
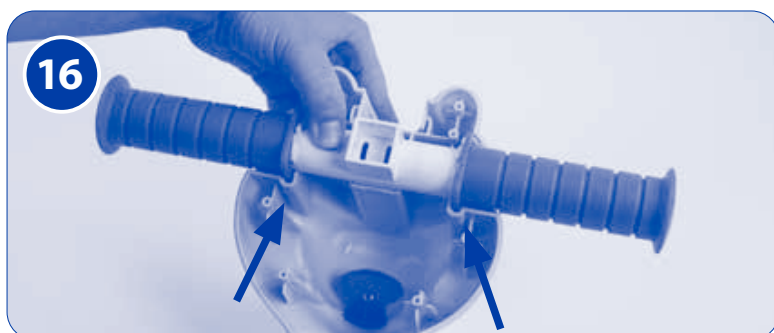
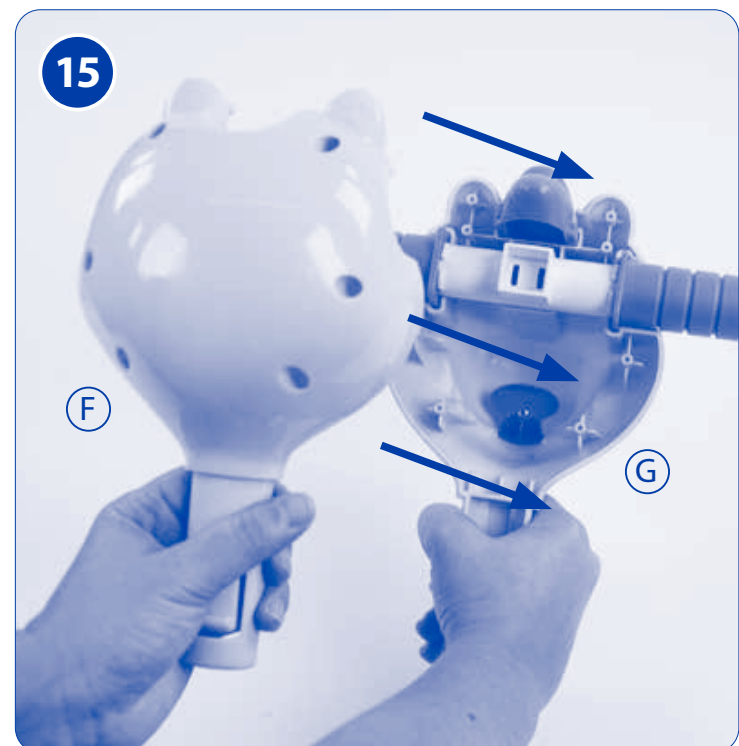
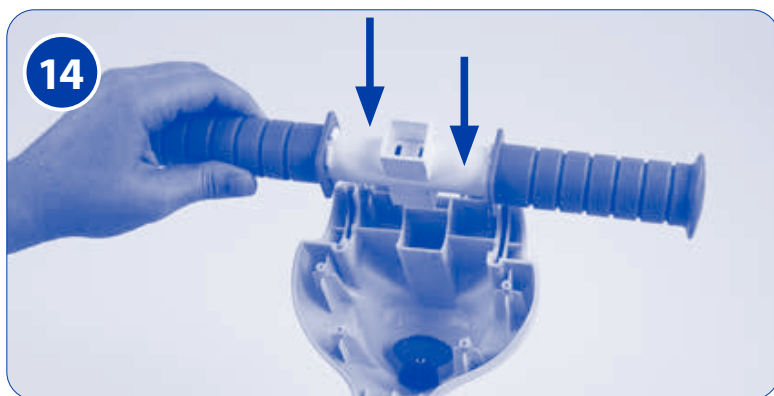
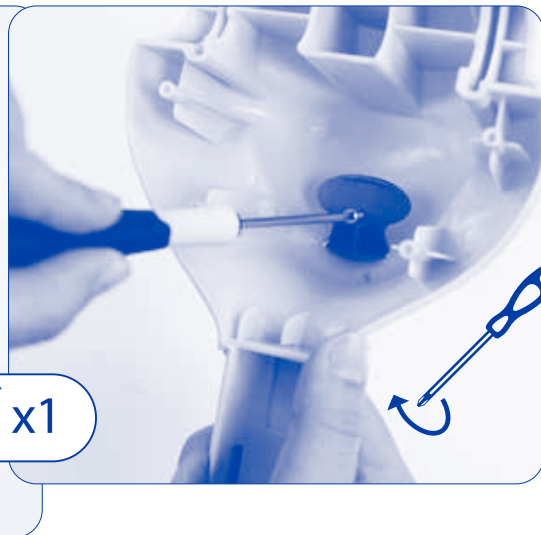
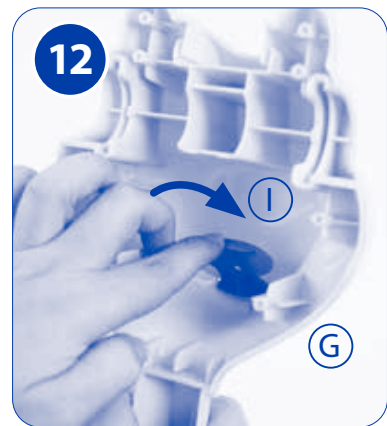
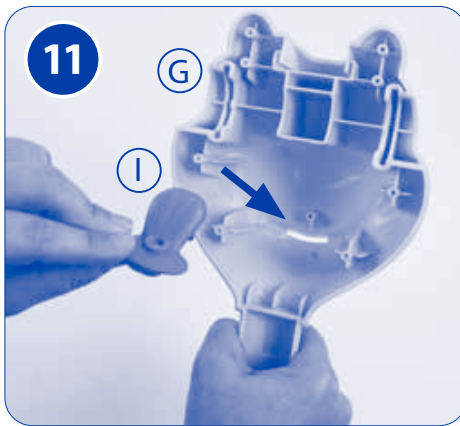
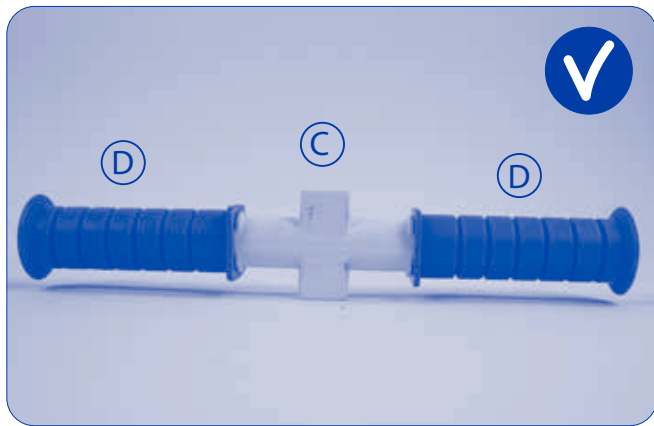
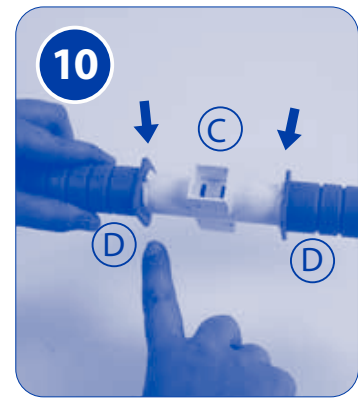
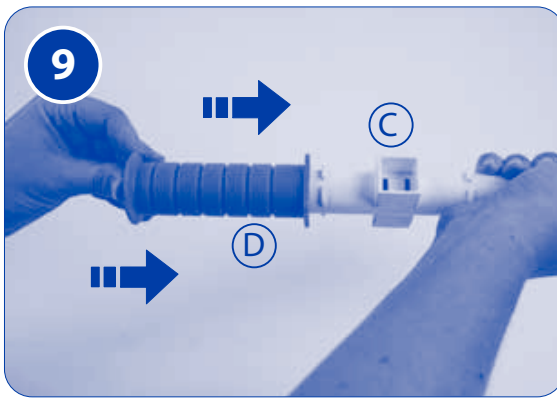
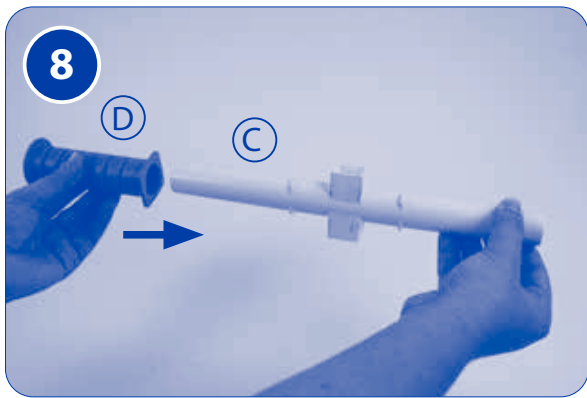
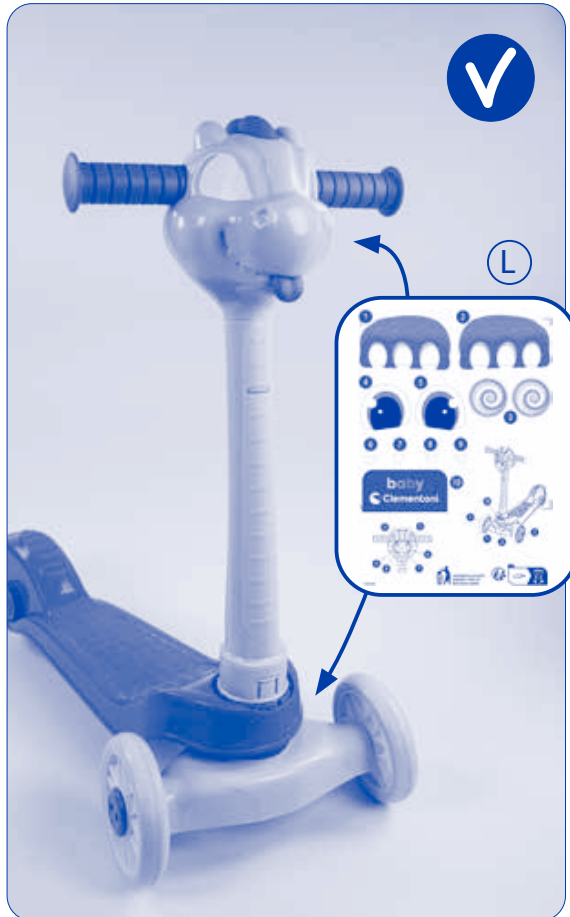
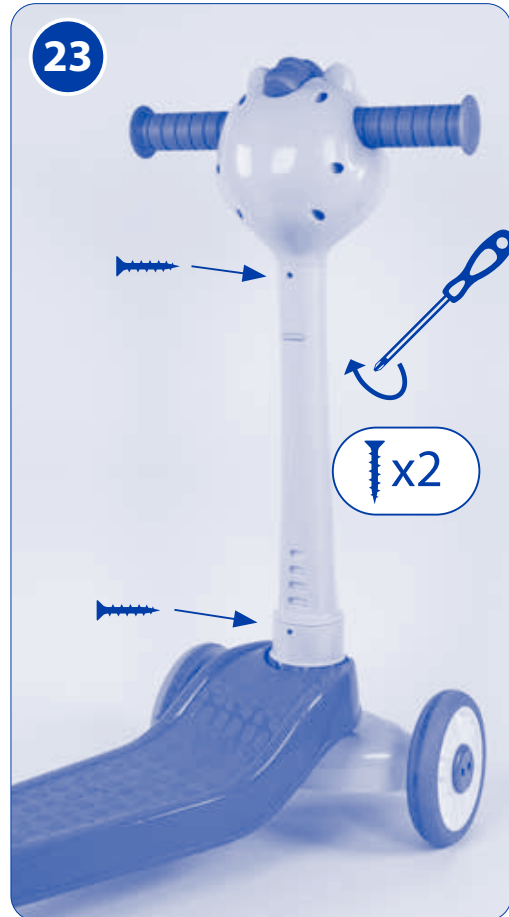
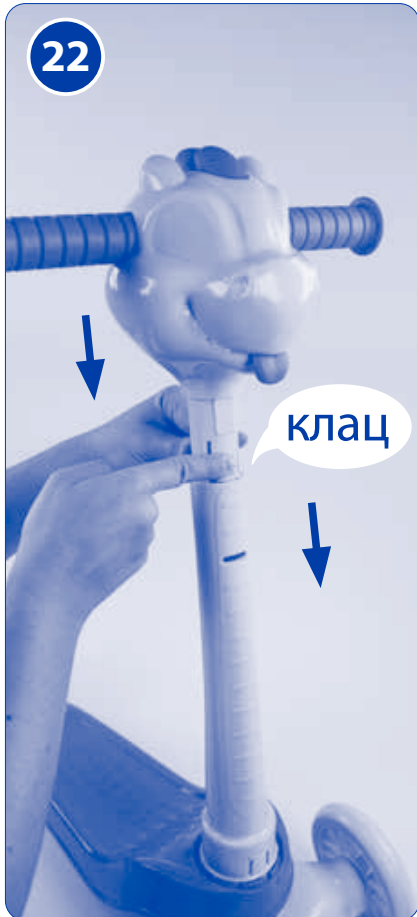


Іграшка для катання-самокат
Clementoni Dragon

Прочитайте та збережіть для використання в майбутньому

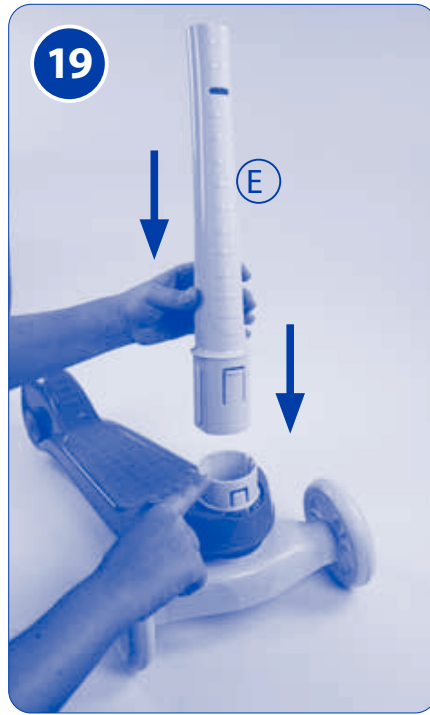


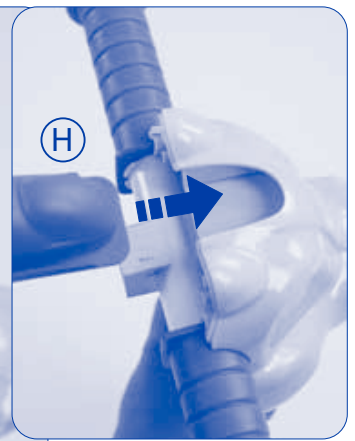

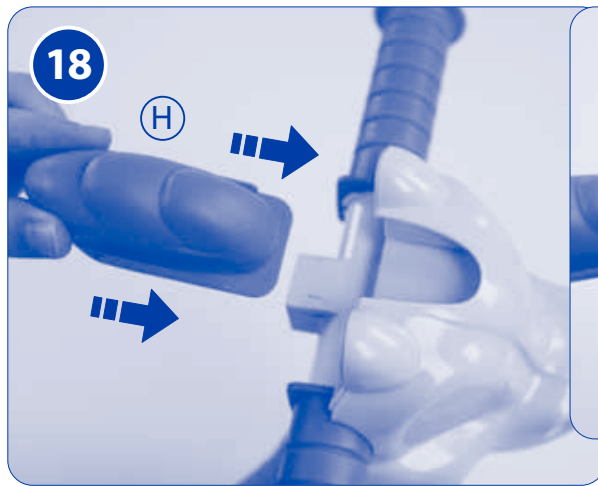

Попередження. Необхідно носити аксесуари, які гарантують безпеку дитини. Не для використання в заторах. Максимальне навантаження – 20 кг.

Захисне спорядження **НЕ включено.**

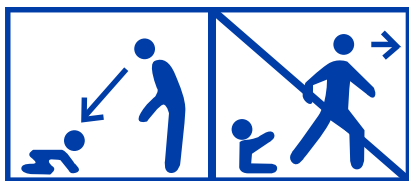

УВАГА! Регулярно перевіряйте іграшку на наявність пошкоджень. У разі пошкодження не використовуйте іграшку та зберігайте її в недоступному для дітей місці.

УВАГА! Іграшку повинен монтувати дорослий.

УВАГА! Уникайте східці і нерівну поверхню. Використовуйте іграшку лише на плоских рівних поверхнях, де немає перешкод. Перш ніж дати іграшку дітям, періодично перевіряйте її на наявність пошкоджень. У разі пошкодження не використовуйте іграшку.

УВАГА! Іграшка дозволяє дитині швидко пересуватися або діставати предмети, які раніше були недоступні, дотримуйтесь наступних запобіжних заходів:

- не дозволяйте дитині наближатися до відкритого вогню, обігрівачів або будь-яких продуктів, які можуть викликати опіки;
- тримайте подалі від гарячих рідин, електричних кабелів та будь-яких інших предметів, які становлять потенційну небезпеку;
- будьте обережні, щоб уникнути можливого удару скляними дверима, вікнами та меблями;
- іграшкою слід користуватися обережно, щоб уникнути падінь або зіткнень, які можуть призвести до травмування користувача та третіх осіб.

УВАГА! Переконайтеся, що ваша дитина зрозуміла, як правильно використовувати іграшку. Не залишайте дитину без нагляду.

Догляд

- Мийте водою з нейтральним милом.
- Не використовуйте м'які засоби або хімічні розчинники.
- Не залишайте іграшку на сонці або при температурі нижче нуля, оскільки екстремальні температури можуть пошкодити її.
- Завжди перевіряйте стан іграшки перед кожним використанням.
- Зберігайте іграшку в недоступному для дітей місці, якщо ви помітили будь-які ознаки пошкодження.

