

Baby Einstein™

Sea Friends™ Багатофункціональний ігровий
розвиваючий килимок

11744 WS



ВАЖЛИВО! ЗБЕРІГАТИ НА ВИПАДОК НЕОБХІДНОСТІ

share. learn. connect.™

Kids II™

<https://www.kids2.com/about-kids2.html>

ВИРОБЛЕНО ДЛЯ * ©2019 КІДС ІІ, ІНК.

КІДС ІІ, ІНК., АТЛАНТА, ШТАТ ДЖОРДЖІЯ США 30305 * 1-800-230-8190 * www.kidsii.com/help

КІДС ІІ КАНАДА КО. ТОРОНТО, ОНТАРІО КАНАДА М2Дж 5 С2 * 1-8--230-8190

КІДС ІІ АВСТРАЛІЯ ПТІ ЛІМІТЕД КАСЛ ХІЛЛ, НСВ АВСТРАЛІЯ 2154 * (02) 9894-1855

КІДС ІІ ДЖАПАН К.К. ШІНДЖУКУ-КУ, ТОКІО, ЯПОНІЯ, 163-0529 * (03) 5322-6081

КІДС ІІ ЮС МЕКСІКО С.А. ДЕ С.В. БУЛЬВАР ВАСКО ДЕ КУІРОГА № 3900 * ІНТ.905-А КОЛ * ЛОМАС ДЕ САНТА ФЕ, ДЕЛЕГАЦЬОН

АЛЬВАРО ОБРЕГОН, МІСТО МЕХІКО, МЕКСИКА 01219 * (55) 5292-8488

КІДС ІІ ЮК ЛТД. 725 КАПАБІЛІТІ ГРІН, ЛУТОН, БЕДФОРШІР, ОБ'ЄДНАНЕ КОРОЛІВСТВО, ЛЮ1 ЗЛЮ * +44 01582 816 080

КІДС ІІ АМСТЕРДАМ * +31 20 2410934





ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ СЕРЙОЗНИХ ТРАВМ АБО СМЕРТІ:

- НІКОЛИ не залишайте дитину без нагляду.
- Використовуйте виріб тільки під наглядом дорослих.
- Не прикріплюйте додаткові мотузки або ремені до конструкції виробу.
- Не допускайте, щоб дитина засинала під час того, коли вона лежить на розвиваючому килимку.
- Не використовуйте цей виріб у якості ковдри.
- Використовуйте килимок тільки на підлозі.
- Не використовуйте килимок в дитячому ліжечку, манежі і т. ін.
- Не призначений для перенесення дитини.
- Не з'єднуйте А-подібні гачки, що розташовані на перекладині з іграшками, з петлями на поверхні килимка.
- Не з'єднуйте ланки-кріплення поверх дитячого ліжка, манежу або розвиваючого килимка. Ніколи не з'єднуйте ланки-кріплення в ланцюжок довжиною більш ніж 30 см.




ОБЕРЕЖНО! Ігрові дуги знаходяться під натягом. Для уникнення травм міцно тримайте і повільно послабляйте натяг.

ВАЖЛИВО

- Вимагається збірка дорослими.
- Будь ласка, прочитайте всі інструкції перед збіркою та використанням виробу.
- Будьте обережні при розпакуванні та збірці.
- Регулярно перевіряйте виріб на предмет виявлення відсутніх, пошкоджених або зламаних деталей.
- НЕ використовуйте виріб, якщо будь-які деталі відсутні, пошкоджені або зламані.
- В разі необхідності звертайтеся до компанії Кідс ІІ для отримання запасних деталей та інструкцій. Ніколи не замініюйте деталі на ті, які не передбачені виробником.


Список деталей та креслення

№	Кількість	Опис
1	(1)	Ігровий розвиваючий килимок
2	(1)	Перекладина для іграшок
3	(1)	Музична іграшка
4	(1)	Брязкальце
5	(1)	Іграшка у вигляді намиста
6	(1)	Іграшка у вигляді книжки
7	(1)	Кругла іграшка
8	(1)	Іграшка-медальйон у вигляді мушлі
9	(1)	Плюшева іграшка
10	(1)	Подушка

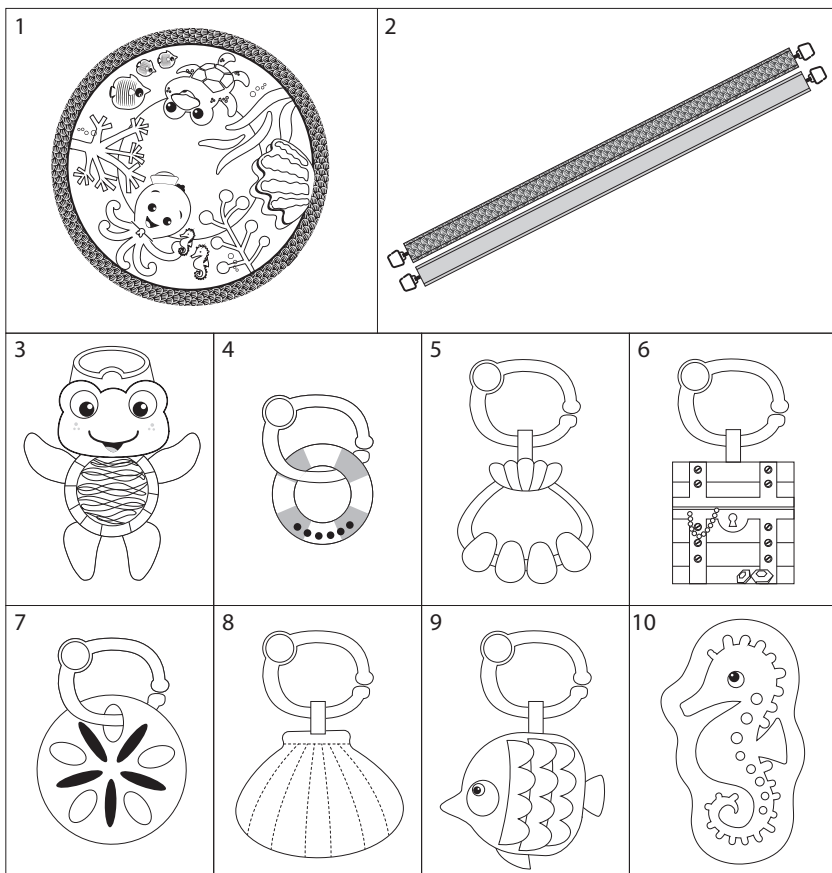


Інструкція по збірці


1

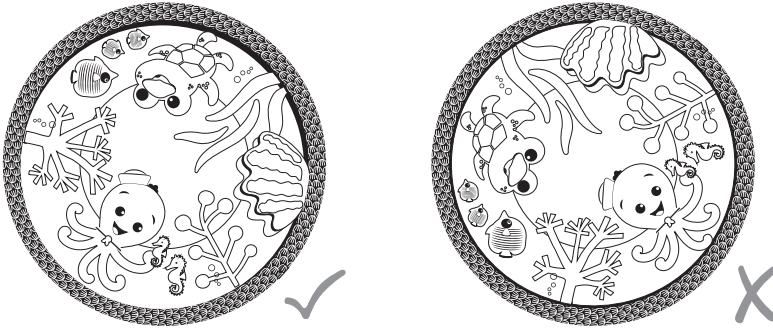


2

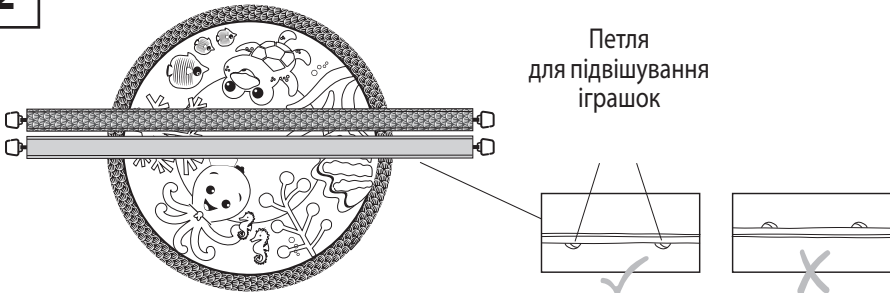



3

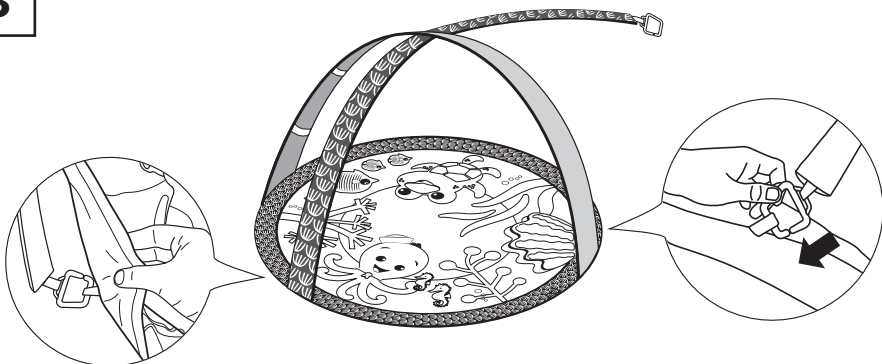

4

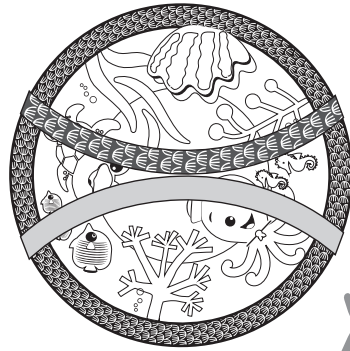


5

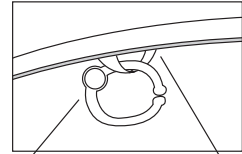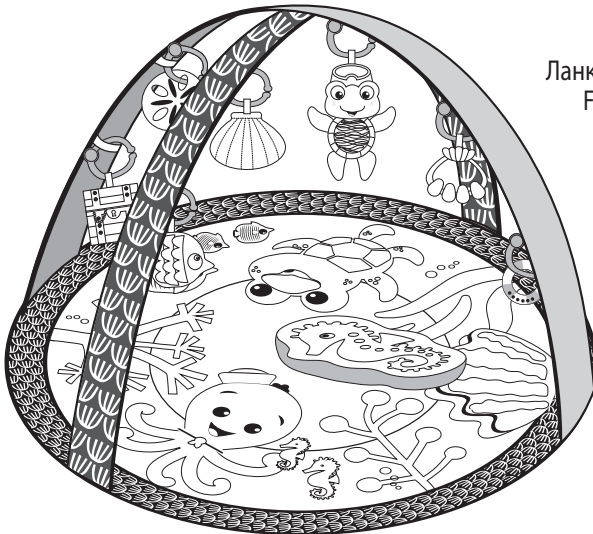

Ланка-кріплення
Fun Link™


Петля для
підвішування
іграшок

Інструкції з експлуатації

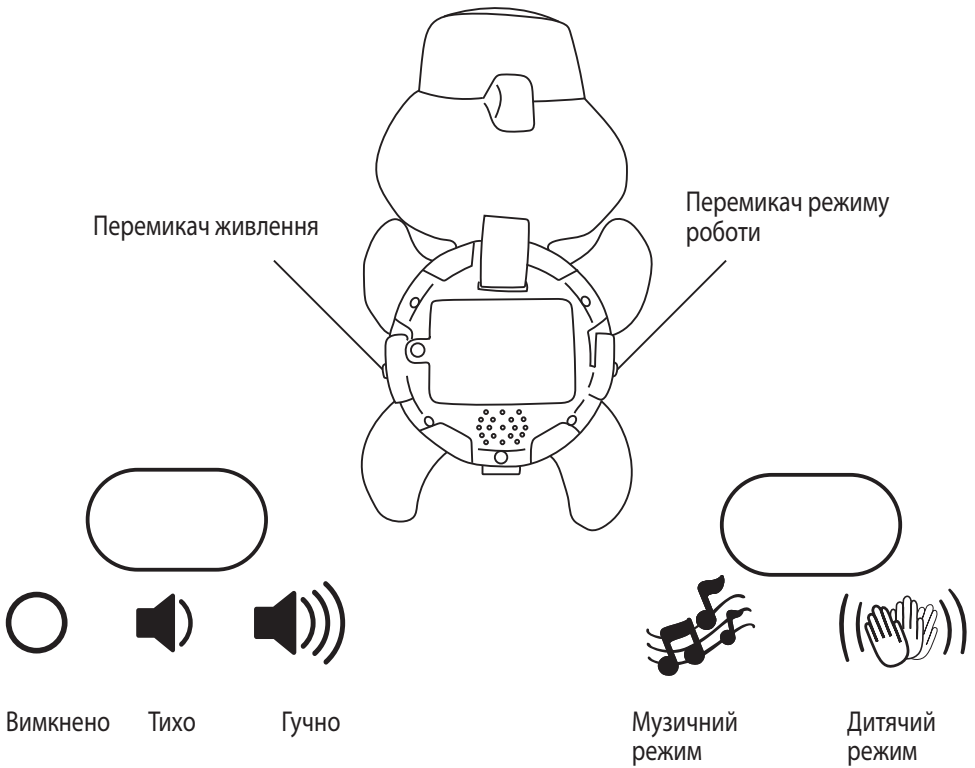

Встановлення батарей





НЕ ВХОДИТЬ В КОМПЛЕКТ



3x



1.5V
AAA/LR03

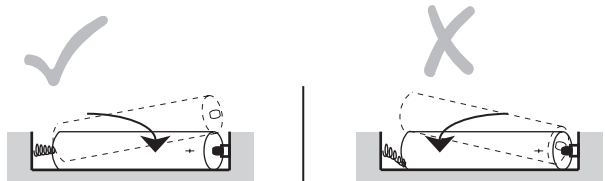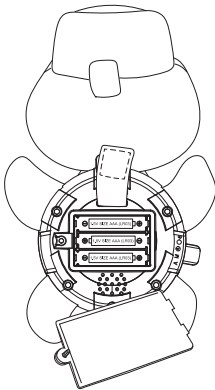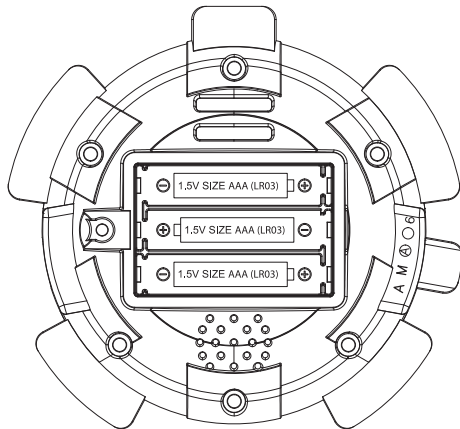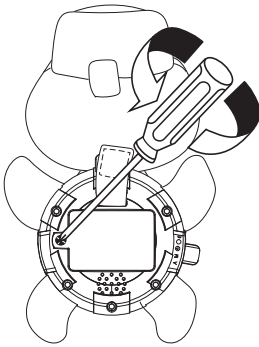

Інформація про батареї

Для роботи музичної іграшки необхідні (3) лужні батареї AAA/LR03 (1.5 V) (не входять в комплект).



ОБЕРЕЖНО! Дотримуйтесь інструкцій з використання батарей, що представлені в даному розділі. В іншому випадку термін дії батареї може бути меншим, або можливим є витік чи розрив батареї.

- Завжди тримайте батареї подалі від дітей.
- Не використовуйте разом старі та нові батареї.
- Не використовуйте разом лужні, стандартні чи акумуляторні батареї.
- Використовуйте лише батареї того самого або аналогічного типу, що і рекомендовані.
- Встановіть батареї таким чином, щоб полярність кожної з них відповідала позначкам в батарейному відсіку.
- Не замикайте батареї.
- Не зберігайте батареї в місцях з високими температурами (наприклад, на горщиках, в гаражах чи автомобілях).
- Вилучіть непрацюючі батареї з відсіку.
- Ніколи не намагайтеся заряджати батарею, якщо на ній спеціально не зазначено «можна перезаряджати».
- Акумуляторні батареї потрібно вийняти з іграшки перед зарядженням.
- Акумуляторні батареї потрібно заряджати лише під наглядом дорослих.
- Не використовуйте акумуляторні лужні батареї в зарядному пристрої Ni-Cad або Ni-MH.
- Будь ласка, використовуйте правильний спосіб утилізації батарей.
- Перш ніж покласти виріб на зберігання на тривалий період часу, дістаньте батареї.
- Не утилізуйте виріб або батареї за допомогою вогню, батареї можуть вибухнути або протекти.



Цей символ означає, що продукт не можна утилізувати разом з побутовими відходами, оскільки батареї містять речовини, які можуть нанести шкоду оточуючому середовищу та здоров'ю. Зверніться до місцевого відповідного органу для отримання інформації щодо способу переробки та збору відходів.

Догляд та очищення

Килимок – перед пранням зняти іграшки та ігрові дуги. Дозволяється машинне прання при низьких температурах з мильним розчином та без відбілювання. Просушити на горизонтальній поверхні.

Перекладина для іграшок та іграшки – протирати вологою ганчіркою з мильним розчином. Просушити. Не занурювати у воду.

Для повторної зборки килимка – з'єднати крючок на кінцях ігрових дуг з тканинними петлями в нижніх куточках ігрового килимка.